



MANUALE UTENTE

WHIZZBRAID




SPECIFICHE DELL'ARTICOLO

- **Materiale:** Plastica ABS
- **Colore:** Come mostrato nell'immagine
- **Applicazione:** Per la decorazione dei capelli
- **Peso:** Circa 534 g
- **Età consigliata:** 6+
- **Tipo di batteria:** 2x AA secco, batterie alcaline (non incluse)



Contenuto della confezione

- **Macchina per intrecciare i capelli:**
 - **A.** Unità macchina per trecce per capelli
 - **B.** Coperchio di sicurezza
 - **C.** Bobine di filo (x3)
 - **D.** Fermagli per capelli (x10)
 - **E.** Estrattore di fili
-
- **Kit di avvolgimento del rocchetto:**
 - **F.** Palo centrale
 - **G.** Guida di scorrimento
 - **H.** Palo della bobina

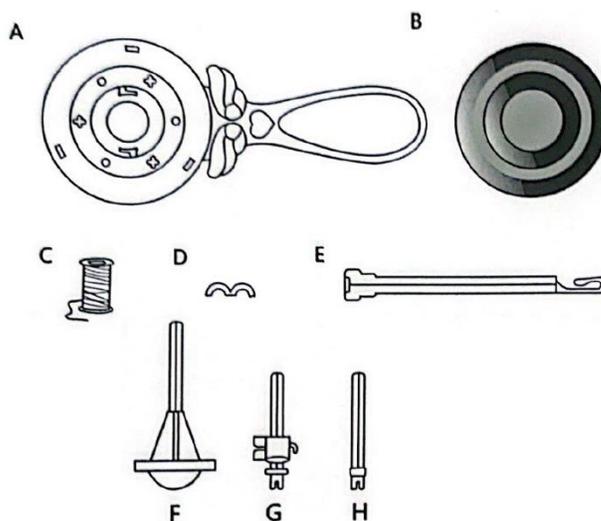

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Non inserire contemporaneamente batterie vecchie e nuove nel prodotto.
- Non mischiare batterie standard (carbone-zinco), alcaline e/o ricaricabili (nichel-cadmio).
- Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità.
- Rimuovere le batterie esaurite dal prodotto.
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle consigliate.
- PERICOLO DI SOFFOCAMENTO: L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini di età inferiore ai 3 anni.
- Conservare l'apparecchio lontano da aree asciutte e fonti d'acqua. Non esporre il vano batterie quando si ripone il prodotto. Rimuovere il vano batterie solo quando si sostituiscono le batterie.
- Non tentare di modificare il prodotto. Questo prodotto deve essere utilizzato solo per gli scopi previsti.



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti. Riciclare responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se si desidera restituire un dispositivo usato, utilizzare il sistema di raccolta e riconsegna o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.



Una dichiarazione del produttore che attesti la conformità del prodotto ai requisiti delle direttive UE applicabili.

ISTRUZIONI PER L'UTENTE


Come installare e sostituire le batterie

1. Svitare il coperchio del vano batterie sull'impugnatura con un piccolo cacciavite a croce (non incluso).
2. Installare 2 batterie AAA, rispettando la corretta polarità (+/-).
3. Riposizionare il coperchio del vano batterie e serrare la vite.
4. Verificare che l'intrecciatore sia acceso premendo il pulsante sull'impugnatura. Il coperchio di sicurezza trasparente deve essere in posizione per far girare i montanti.



Caricamento dei fili di cotone


1. Rimuovere il coperchio di sicurezza ruotandolo in senso antiorario e sollevarlo.
2. Posizionare un rocchetto di cotone su ciascuno dei 3 montanti più alti dell'intrecciatore.
3. Prendere il filo e agganciarlo al palo più corto, avvolgendolo sul retro del palo e puntandolo verso il foro centrale.
4. Tirare i fili fino a 5 cm sotto la base dell'unità per assicurarsi che scorrano liberamente.

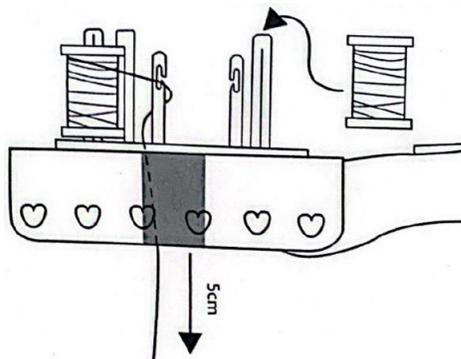


Pronto per l'uso

Una volta caricati i fili, si può iniziare a intrecciare. Riportare il coperchio superiore e assicurarsi che sia saldamente agganciato in posizione. La macchina per intrecciare i capelli è più adatta per essere usata su qualcun altro, quindi coinvolgete amici e familiari nell'avvolgimento dei loro capelli o chiedete loro di aiutarvi. Con un po' di pratica, si può usare uno specchio per fare le proprie trecce.

1. Spazzolare i capelli e quindi agganciare una sezione di capelli attraverso l'unità di avvolgimento utilizzando l'estrattore di ciocche (E). Quando si inizia, tenere l'intrecciatore vicino alla testa.

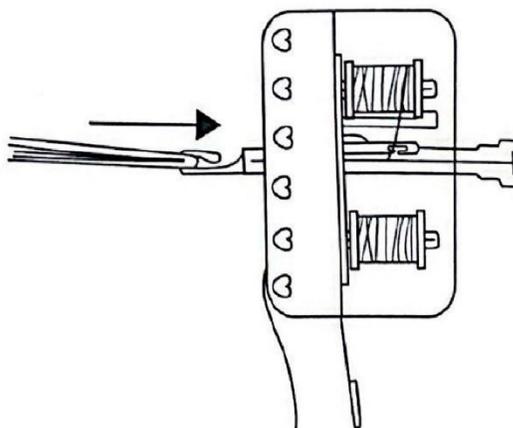

2. Premere il pulsante per avviare la rotazione dell'avvolgitore. È possibile muoversi in avanti e indietro, in alto e in basso lungo la ciocca di capelli per creare la treccia.

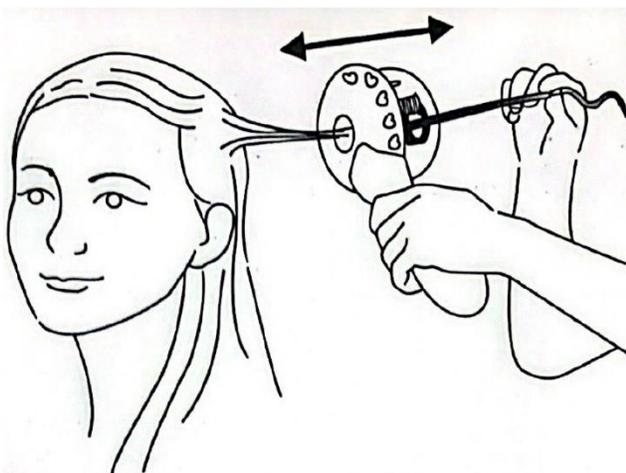


3. La pratica rende perfetti. Il modello di avvolgimento migliore si ottiene con un ritmo lento e costante quando si tira l'avvolgitore tra i capelli. Anche l'angolazione dei capelli influisce sull'avvolgimento. Tenendo i capelli in orizzontale con una presa salda (ma non troppo stretta, perché si attorcigliano) mentre si muove l'avvolgitore lungo la ciocca, si ottengono i risultati migliori. Sperimentate per trovare ciò che funziona meglio per i vostri capelli specifici.

Nota: assicurarsi che le bobine di cotone girino liberamente sui pali e mantenere il pelo il più possibile al centro del foro di avvolgimento per ottenere i migliori risultati.

Chiusura della legatura

Una volta soddisfatti della treccia, allontanare l'unità dai capelli. Tagliare il filo con le forbici (non fornite) (chiedere la supervisione di un adulto). Legare la treccia con uno dei fermagli in dotazione, con il proprio o con un nodo sciolto leggermente sopra la fine dei capelli.


Nota: tagliare l'estremità libera del filo il più corto possibile dopo aver fatto il nodo.

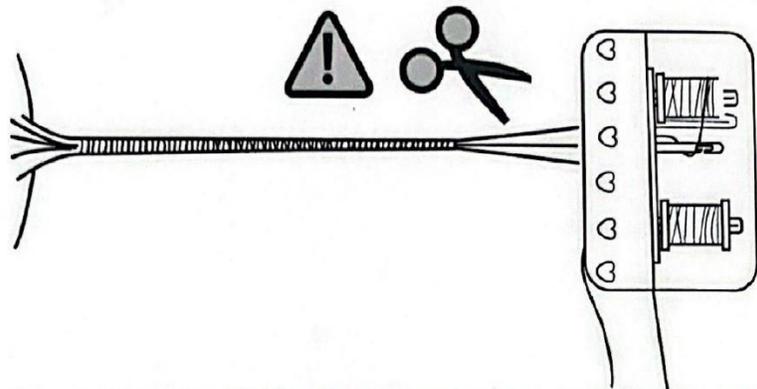



Caricamento della nuova stringa sulle bobine

Il kit per l'avvolgimento del rocchetto è incluso nella macchina. Dopo aver utilizzato i fili in dotazione, è possibile caricarne di nuovi per sperimentare diverse combinazioni di colori. Impostare il kit di avvolgimento come illustrato di seguito.


1. Rimuovere il coperchio di sicurezza e fissare il montante centrale (F), rivolto verso il basso dell'unità. Ruotare in senso orario per bloccarlo.

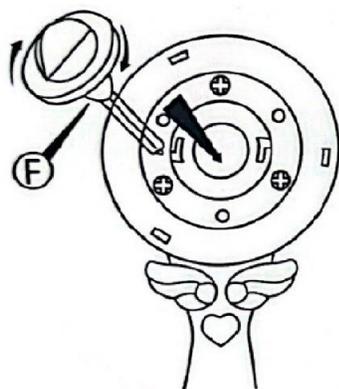

2. Rimuovere le bobine dall'interno dell'unità.
3. Inserire la guida di scorrimento (G) in posizione. Posizionare il supporto del rocchetto di cotone (H).
4. Collocare una bobina di cotone piena sul supporto della bobina (H).
5. Collocare una bobina di filo per trecce per capelli vuota sul montante centrale (F).

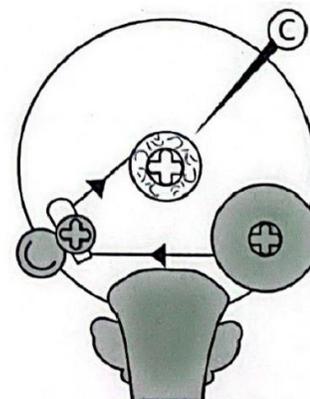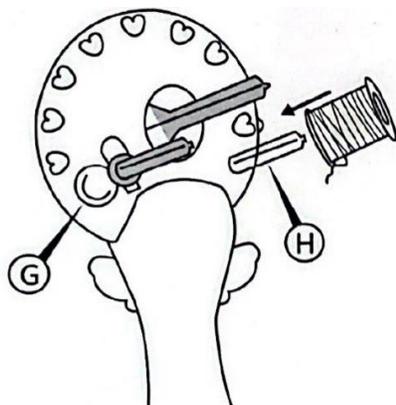

6. Far passare il filo attraverso la guida scorrevole (G) e avvolgerlo sul rullo avvolgitore. Fissare il filo avvolgendolo un paio di volte in senso antiorario per farlo partire.

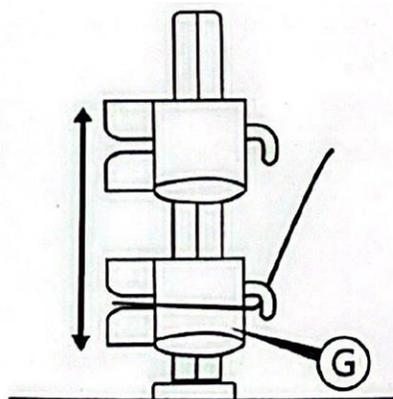

7. Ora si è pronti a caricare la stringa. Assicurarsi che il coperchio (B) sia in posizione, quindi premere il pulsante per avviare il caricamento. Utilizzare la guida scorrevole (G) per avvolgere uniformemente il filo sulla bobina.



Risoluzione dei problemi

- Non sovraccaricare l'intrecciatore, soprattutto se si hanno capelli spessi.
- Se l'apparecchio si blocca, fermatevi e controllate che le bobine siano ancora tutte nella posizione corretta. Poi continuate; potete avvolgere i fili allentati. Se si vuole riprendere, chiedere a un adulto di supervisionare il taglio dei fili di cotone e di estrarli delicatamente.