



KORISNIČKI PRIRUČNIK

WHIZZBRAID




SPECIFIKACIJE ARTIKLA

- **Materijal:** ABS plastika
- **Boja:** Kao što je prikazano na slici
- **Primjena:** Za ukrašavanje kose
- **Težina:** pribl. 534 g
- **Preporučena dob:** 6+
- **Vrsta baterije:** 2x AA, alkalne baterije (nisu uključene)



Sadržaj pakiranja

- **Stroj za pletenje kose:**
 - A. jedinica stroja za pletenje kose
 - B. sigurnosni poklopac
 - C. špunlice konca (x3)
 - D. ukosnice (x10)
 - E. povlakač niti
- **Komplet za namotavanje kalema:**
 - F. središnji stup
 - G. klizna vodilica
 - H. stup za kalem

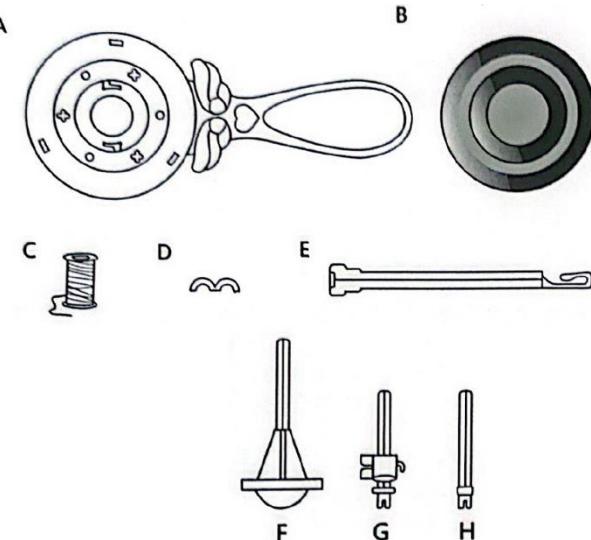

UPOZORENJA I SIGURNOSNE UPUTE

- Ne stavljamte stare i nove baterije u proizvod u isto vrijeme.
- Ne mijesajte standardne (ugljik-cink), alkalne i/ili punjive (nikl-kadmij) baterije.
- Baterije moraju biti umetnute s ispravnim polaritetom.
- Molimo uklonite istrošene baterije iz proizvoda.
- Treba koristiti samo baterije iste ili ekvivalentne vrste kao što je preporučeno.
- OPASNOST OD GUŠENJA: Uređaj nije namijenjen djeci mlađoj od 3 godine.
- Držite ovaj uređaj dalje od mokrih područja i izvora vode. Nemojte izlagati odjeljak za baterije kada pohranjujete ovaj proizvod. Otvorite odjeljak za baterije samo kada mijenjate baterije.
- Ne pokušavajte modificirati ovaj proizvod. Ovaj proizvod treba koristiti samo za predviđene svrhe.



Ova oznaka znači da se proizvod ne može odlagati kao ostali kućni otpad u cijeloj EU. Kako bi se sprječila potencijalna šteta za okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste promovirali održivo korištenje materijalnih resursa. Ako želite vratiti rabljeni uređaj, upotrijebite sustav predaje i preuzimanja ili kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvati proizvod na recikliranje sigurno za okoliš.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva.

UPUTE ZA KORISNIKE


Kako instalirati i zamijeniti baterije

1. Odvrnite poklopac baterije na ručki pomoću malog križnog odvijača (nije uključen).
2. Stavite dvije AA baterije, pazeci na pravilan polaritet (+/-).
3. Vratite poklopac baterije i zategnite vijak.
4. Provjerite je li stroj za pletenje kose UKLJUČEN pritiskom na gumb na ručki. Prozirni sigurnosni poklopac mora biti postavljen kako bi se stupovi mogli okretati.



Punjjenje koncem


1. Uklonite sigurnosni poklopac okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i podizanjem.
2. Stavite kolut konca na svaki od 3 viša stupa na stroju za pletenje kose.
3. Uzmite konac i provucite ga kroz kraći stup, omotajte ga oko stražnjeg dijela stupića i usmjerite ga prema srednjoj rupi.
4. Povucite niti 5 cm ispod baze jedinice kako biste bili sigurni da slobodno teku.

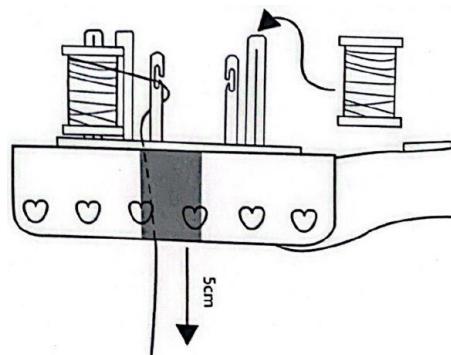


Spreman za pletenje

Nakon što su niti uvučene, spremni ste za početak pletenja. Vratite gornji poklopac i provjerite je li dobro pričvršćen. Stroj za pletenje kose najbolje je koristiti na nekom drugom, stoga uključite svoje prijatelje i obitelj u umatanje njihove kose ili ih zamolite da vam pomognu. Uz malo vježbe, možete koristiti ogledalo za izradu vlastitih pletenica.

1. Počešljajte kosu, a zatim provucite dio kose kroz jedinicu za namotavanje pomoću izvlakača pramenova (E). Prilikom pokretanja držite stroj za pletenje kose blizu glave.

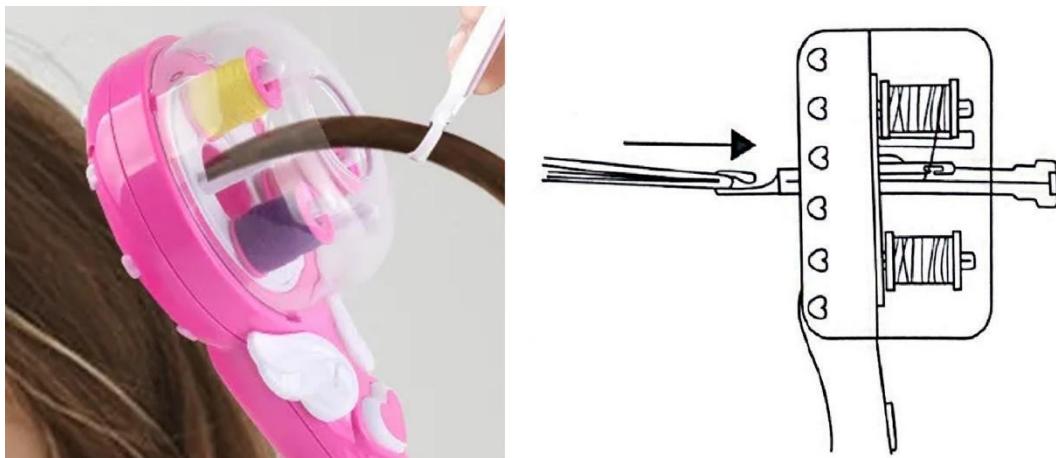

2. Pritisnite gumb da biste pokrenuli vrtnju stroja. Možete se pomicati naprijed i nazad, gore i dolje po pramenu kose kako biste napravili svoju pletenicu.

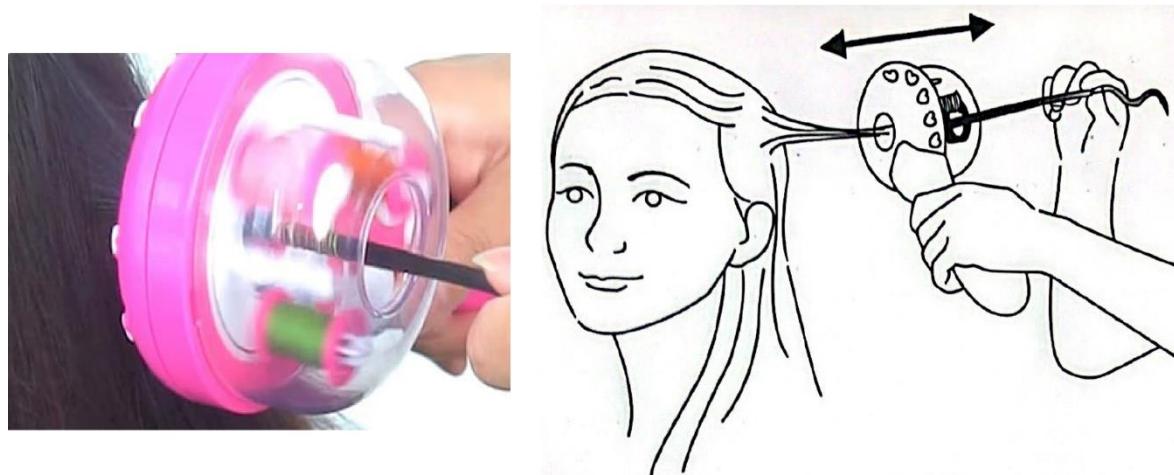


3. Vježbom do savršenstva. Najbolji uzorak navijanja pojavit će se polaganim, ujednačenim tempom pri povlačenju navjalice kroz kosu. Kut kose također utječe na navijanje. Držeći kosu vodoravno čvrstim (ali ne prečvrstim, jer će se uvrnuti) stiskom dok pomičete motač po pramenu kose postići ćete najbolje rezultate. Eksperimentirajte kako biste pronašli što najbolje odgovara vašoj specifičnoj kosi.

Napomena: pobrinite se da se koluti s koncem slobodno vrte na stupovima i držite kosu u sredini rupe za namotavanje što je više moguće za najbolje rezultate.

Vezanje

Nakon što ste zadovoljni svojom pletenicom, odmaknite jedinicu od kose. Koristite škare (nisu priložene) za rezanje konca (zamolite odraslu osobu da nadgleda). Zavežite je pomoću jedne od isporučenih kopči za kosu, pomoću vlastite kopče, ili zavežite labavi čvor malo iznad vrha kose.

Napomena: Odrežite slobodni kraj konca što je moguće kraće nakon vezanja čvora.

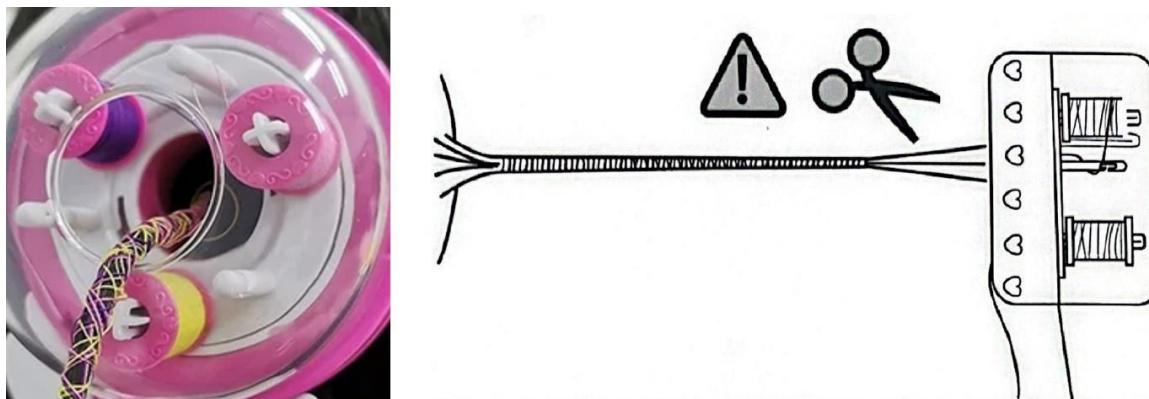

Učitavanje novog niza na kolute

Komplet za namatanje kalema uključen je u namatač. Nakon što ste iskoristili ponuđene niti, možete postaviti novu nit kako biste eksperimentirali s različitim kombinacijama boja. Postavite komplet za namatanje kao što je prikazano u nastavku.


1. Uklonite sigurnosni poklopac i pričvrstite središnji stup (F), usmjeren ispod jedinice. Okrenite ga u smjeru kazaljke na satu za zaključavanje.



2. Uklonite kolute iz unutrašnjosti jedinice.
3. Dodajte kliznu vodilicu (G) na mjesto. Postavite držač kotura za konac (H) na mjesto.
4. Stavite puni kotur pamuka na držač kotura (H).
5. Postavite praznu špulicu konca stroja za pletenje kose na središnji stup (F).



6. Provucite konac kroz kliznu vodilicu (G) i namotajte ga na kotur za namotavanje. Učvrstite konac tako da ga nekoliko puta omotate u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga pokrenuli.

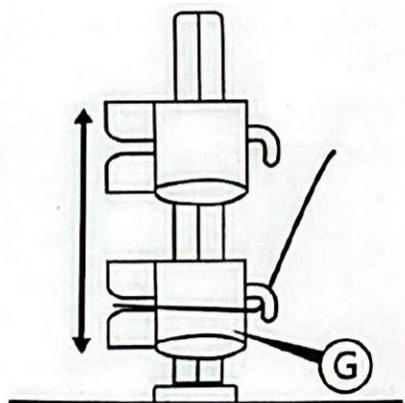

7. Sada ste spremni za namotavanje konca. Provjerite je li poklopac (B) na mjestu, a zatim pritisnite gumb za početak punjenja. Upotrijebite kliznu vodilicu (G) da ravnomjerno namotate konac na špulicu.



Rješavanje problema

- Nemojte preopteretiti stroj za pletenje kose, pogotovo ako imate gustu kosu.
- Ako jedinica zapne, zaustavite se i provjerite jesu li svi koluti još uvijek u ispravnom položaju. Zatim nastavite; možete omotati preko svih labavih niti. Ako želite ponovno pokrenuti, neka odrasla osoba nadgleda rezanje pamučnih niti i njihovo nježno izvlačenje.