

LV: WOOFSTOP – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Pretrejoša ierīce

Paldies, ka izvēlējāties mūsu produktu!

Šī jaunizstrādātā un uzlabotā ultraskaņas ierīce suņu apmācībai un rīkstoņu kontrolei izmanto modernu tehnoloģiju, kas palīdz droši un efektīvi vadīt jūsu suņa uzvedību.

Vidējais cilvēka dzirdes diapazons ir **20 Hz – 20 kHz**, savukārt suņiem dzirde ir jutīgāka un aptver diapazonu **15 Hz – 50 kHz**. Ierīce **WOOFSTOP** izstaro ultraskaņas viļņus frekvenču diapazonā **23 kHz – 30 kHz**, kas suņiem ir labi dzirdami, bet cilvēkiem nedzirdami. Tā nodrošina **drošu un efektīvu risinājumu** suņu apmācībai un rīkstoņu kontrolei.


Ierīce palīdz novērst nevēlamu uzvedību suņiem, piemēram, **pārmērīgu rīkstoņu, košļāšanu vai atkritumu izkēmošanu**.

FUNKCIJAS

Ultraskaņas poga: Kad jūs **nospiežat un turat** ultraskaņas pogu, ierīce izstaro ultraskaņu, ko dzird tikai suņi. Darbības laikā iedegas **indikatora gaisma**, kas rāda, ka ierīce ir aktīva.


Ierīcei **WOOFSTOP** ir **trīs ultraskaņas režīmi** dažādiem apmācības efektiem. Ja tiek atkārtoti izmantots tikai viens režīms, suns var pierast pie skaņas, tāpēc ieteicams **laiku pa laikam mainīt režīmus**.

Ultraskaņas režīmi:

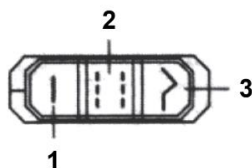

1. **Stabilas un nepārtrauktas skaņas viļņi** (25 kHz)
2. **Regulāri pārtraukti skaņas viļņi**
3. **Vilnveida skaņas viļņi** (20–30 kHz)

LIETOTĀJA INSTRUKCIJAS

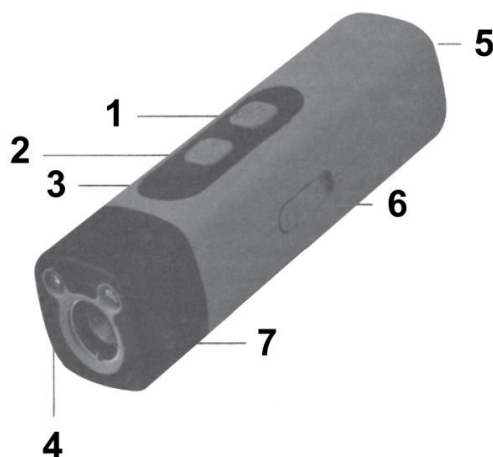

1. **Lukturīša poga** – Nospiediet vienreiz, lai ieslēgtu lukturīti.
 2. **Ultraskaņas poga** – Nospiediet un turiet, lai aktivizētu ultraskaņu (indikatora gaisma deg darbības laikā).
 3. **Barošanas indikators** – Parāda akumulatora stāvokli un uzlādi.
 4. **Lampa** – Izstaro redzamu gaismu, kad ir aktivizēta.
 5. **Type-C uzlādes ports** – Ierīces uzlādēšanai.
 6. **Režīma slēdzis** – Ļauj izvēlēties starp pieejamajiem ultraskaņas režīmiem.
 7. **Ultraskaņas zonde** – Izstaro ultraskaņas viļņus.
-

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Ierīce **nesabojā suņa dzirdi** un ir pilnīgi droša lietošanai!

- **Nelietojiet** ierīci suņiem, kas jaunāki par **6 mēnešiem**. Piemērota **mazām, vidējām un lielām šķirnēm** vecumā no **6 mēnešiem līdz 8 gadiem**.
 - **Izvairieties no ilgstošas lietošanas** vienas apmācības sesijas laikā. Īsas un regulāras sesijas nodrošina labākus rezultātus.
 - **Nelietojiet** speciāli apmācītiem suņiem (piem., policijas vai darba suņiem) vai suņiem ar **dzirdes traucējumiem**.
 - **Katrs suns reaģē atšķirīgi** – rezultāti var atšķirties. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, kombinējiet ierīces lietošanu ar **pozitīvas pastiprināšanas apmācības metodēm**.
 - **Konsultējieties ar veterinārārstu vai sertificētu treneri**, ja neesat pārliecināts, vai šis produkts ir piemērots jūsu mājdzīvniekam.
 - **Uzlādējiet ierīci vismaz 1 stundu** pirms pirmās lietošanas.
 - Uzlādēšanai izmantojiet **5V/2A adapteri**.
-

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.