

Home & Marker

KASUTUSJUHEND

XMASBALL



ÜLDINE TOOTEINFO:

Pakend sisaldab: Sisseehitatud LED-valgustusega 10x dekoratiivsed jõulupallid.

Palli diameeter: 8cm

Pinge: 220-240V

Tootekaal: 512g

Sagedus: 50-60Hz

Nööri pikkus: 3m


Võimsus: 3,5W

Material: PVC, copper wire

Valguse värvus: soe valge

Kaitsekood: IP54

TOOTE MÕÖTMED:

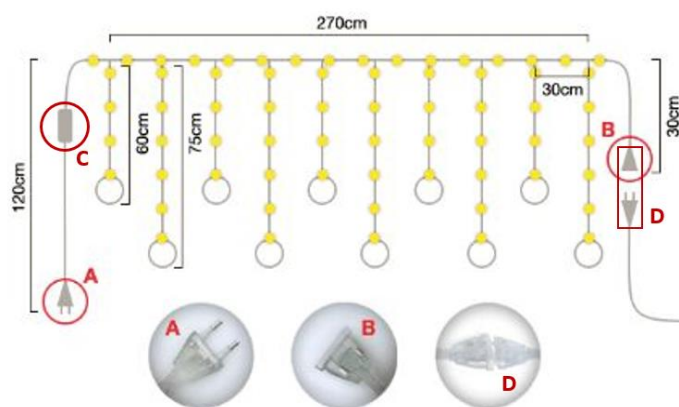

KUIDAS KASUTADA:

Lihtsalt ühendage see pistikupesasse. Te võite valida 8 valgustusrežiimi vahel, vajutades funktsioonikontrolleri nuppu (tähistatud C-tähelga ülaloleval joonisel). Ornamente hoidev nõör tuleb asetada maapinnast kõrgemale või riputada.

See toode toetab ühendamist teiste täpselt sama tüüpi toodetega. 3-4 XMASBALL mudelist võib moodustada ahela, et luua pidev nõorornament (ca 12 m pikkune). Keti moodustamiseks ühendage ühe XMASBALL-mudeli pistikupesad teise XMASBALL-mudeli pistikupesaga (nagu on kujutatud joonisel D eespool). See kett saab voolu ühest pistikupesast.

See märkis tähendab, et toodet ei saa kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatu jäätmete kõrvaldamise tõttu. Taaskasutada vastutustundlikult, et edendada materiaalseid ressursse säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.

HOIATUSED JA OHUTUSJUHISED

Elektritoodete kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgmisi:

LUGEGE JA JÄRGIGE KÕIKI OHUTUSJUHISEID!

- Ärge kasutage hooajatooteid välitingimustes, kui need ei ole tähistatud sise- ja välitingimustes kasutamiseks sobivaks. Kui tooteid kasutatakse õues, ühendage see GFCI (Maandatud) pistikupesasse. Kui sellist pistikupesast ei ole olemas, pöörduge nõuetekohase paigalduse jaoks kvalifitseeritud elektrikule poole.
- Tegemist on hooajatoodega, mis ei ole mõeldud alaliseks paigaldamiseks ega kasutamiseks.
- Ärge paigaldage ega paigutage gaasi- või elektrikütteseadmete, kaminade, küünalde või muude sarnaste soojusallikate lähedusse.
- Ärge kinnitage toote juhtmestikku klambrite või naeltega ega asetage seda teravate konksude või naelte lähedusse.
- Ärge laske pirnidel toetuda toitekaablile või mõnele juhtmele.
- Tõmmake toode kodust lahkudes, ööseks magama minnes või enne seadme järelvalveta jätmist välja.
- See toode ei ole mänguasi! Tulekahju, põletuste, elektrilöögi või muude vigastuste ohu vältimiseks asetage toode lastele kättesaamatusse kohta.
- Ärge kasutage seda toodet muuks kui ettenähtud otstarbeks.
- Ärge riputage muid kaunistusi või esemeid pistiku külge. Vältige üldse juhtmetele lisarõhu avaldamist.
- Veenduge, et juhtmestik on paigutatud nii, et vältida võimalikke kahjustusi, näiteks takerdumist ukse- või aknaraamidesse, mis võivad kahjustada isolatsiooni.
- Ärge katke toodet riide, paberi või muu materjaliga, mis ei ole otseselt seotud toote funktsiooni või kasutamisega.
- See toode on varustatud kaitsmega (ülekoormuse kaitseks). Läbipõlenud sulavkaitseseade viitab ülekoormusele või lühisolukorrale. Kui sulavkaitsesüsteem põleb, tõmmake toode pistikupesast välja. Samuti ühendage lahti kõik lisaseadmed

JÄTKE NEED JUHISED EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES!