

Home &Marker

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

XMASBALL




OBECNÉ INFORMACE O VÝROBKU:

Balení obsahuje: Balení obsahuje: 10x dekorální vánoční koule na šňůrce se zabudovaným LED osvětlením.

Průměr koule: 8 cm
Hmotnost výrobku: 512 g
Délka provázku: 3m
Materiál: Materiál: PVC, měděný drát
Stupeň ochrany: IP54

Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50-60 Hz
Výkon: 3,5 W
Barva světla: teplá bílá

ROZMĚRY VÝROBKU:

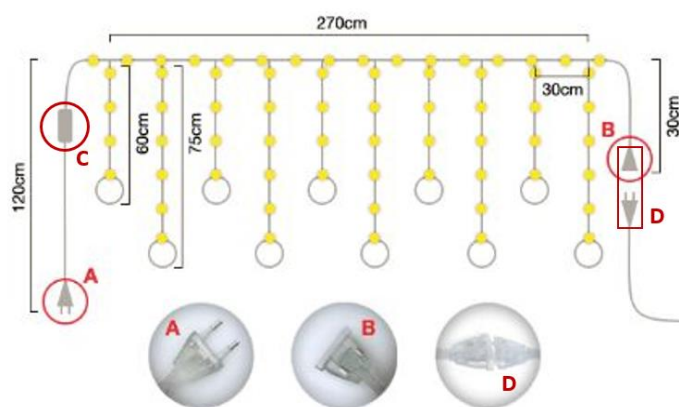

NÁVOD K POUŽITÍ:

Stačí je zapojit do elektrické zásuvky. Mezi 8 režimy osvětlení můžete přepínat stisknutím tlačítka na ovladači funkcí (na obrázku výše označeno písmenem C). Provázek držící ozdoby by měl být umístěn nad zemí nebo zavěšen.

Tento výrobek podporuje spojení s dalšími výrobky přesně tohoto typu. Lze vytvořit řetěz 3-4 modelů XMASBALL a vytvořit tak souvislý řetězový ornament (o délce cca 12 m). Chcete-li vytvořit řetěz, připojte kolíky jednoho modelu XMASBALL k zásuvce jiného modelu XMASBALL (jak je znázorněno na obrázku D výše). Tento řetěz by měl být napájen zapojením do jedné zásuvky.



Toto označení znamená, že výrobek nelze v celé EU likvidovat jako ostatní odpad z domácností. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu. Zodpovědně recyklujte, abyste podpořili udržitelné využívání materiálových zdrojů. Pokud chcete použité zařízení vrátit, využijte systém odevzdání a sběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce může výrobek přijmout k ekologicky bezpečné recyklaci.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky platných směrnic EU.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických výrobků je třeba dodržovat následující bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte sezónní výrobky venku, pokud nejsou označeny jako vhodné pro vnitřní i venkovní použití. Pokud výrobky používáte venku, připojte je do zásuvky GFCI (Ground Fault Circuit Interrupting). Pokud taková zásuvka není k dispozici, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře, aby provedl správnou instalaci.
- Jedná se o sezónní výrobek, který není určen k trvalé instalaci nebo používání.
- Nemontujte ani neumísťujte v blízkosti plynových nebo elektrických topidel, krbů, svíček nebo jiných podobných zdrojů tepla.
- Nezajišťujte kabeláž výrobku sponkami nebo hřebíky ani ji neumísťujte na ostré háčky nebo hřebíky.
- Žárovky nenechávejte ležet na přívodním kabelu ani na žádném vodiči.
- Při odchodu z domu, před spaním nebo před ponecháním zařízení bez dozoru odpojte výrobek ze sítě.
- Tento výrobek není hračka! Abyste předešli riziku požáru, popálení, úrazu elektrickým proudem nebo jiných zranění, umístěte výrobek mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte tento výrobek k jinému než určenému účelu.
- Na kabel nezavěšujte jiné ozdoby nebo předměty. Zcela se vyhněte dalšímu tlaku na kabeláž.
- Zajistěte umístění kabelů tak, aby nedošlo k jejich možnému poškození, například zachycení v rámech dveří nebo oken, což může ohrozit izolaci.
- Nezakrývejte výrobek látkou, papírem nebo jiným materiálem, který přímo nesouvisí s funkcí nebo použitím výrobku.
- Tento výrobek je vybaven pojistkou (pro ochranu proti přetížení). Přepálená pojistka signalizuje přetížení nebo zkrat. Pokud se pojistka přepálí, odpojte výrobek ze zásuvky. Odpojte také všechny přídavné spotřebiče.

ULOŽTE SI TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

