

Home &Marker

MANUAL DO UTILIZADOR

XMASBALL




INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PRODUTO:

O pacote inclui: 10x Bolas de Natal decorativas num fio com iluminação LED incorporada.

Diâmetro da bola: 8cm
Peso do produto: 512g
Comprimento da corda: 3m
Material: PVC, fio de cobre
Grau de proteção: IP54

Tensão nominal: 220-240V
Frequência nominal: 50-60Hz
Potência nominal: 3,5W
Cor da luz: branco quente

DIMENSÕES DO PRODUTO:

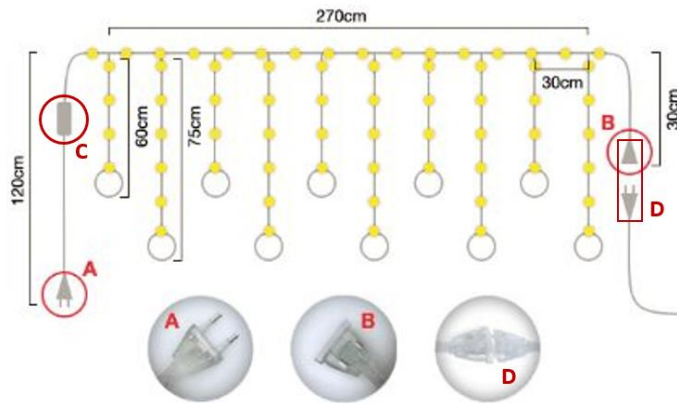

MODO DE USAR:

Basta ligar a uma tomada elétrica. Pode alternar entre 8 modos de iluminação premindo o botão do controlador de funções (assinalado com a letra C na figura acima). O fio que segura os ornamentos deve ser colocado acima do solo ou suspenso.

Este produto permite a ligação com outros produtos do mesmo tipo. Uma cadeia de 3-4 modelos XMASBALL pode ser formada para criar um ornamento de fio contínuo (aprox. 12m de comprimento). Para formar a corrente, ligue os pinos de encaixe de um modelo XMASBALL à tomada de encaixe de outro modelo XMASBALL (como representado na figura D acima). Esta corrente pode ser alimentada ligando-a a uma única tomada.

Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro resíduo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes de uma eliminação não controlada dos resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das diretivas da UE aplicáveis.

AVISOS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

When using electrical products, basic precautions should be followed, including the following:

LER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA!

- Não utilize produtos sazonais no exterior, exceto se estiverem marcados como adequados para utilização no interior e no exterior. Quando os produtos forem utilizados no exterior, ligue-os a uma tomada GFCI (Ground Fault Circuit interrupting). Se não for fornecida uma, contacte um electricista qualificado para uma instalação adequada.
- Este é um produto sazonal, não se destinando a instalação ou utilização permanente.
- Não montar ou colocar perto de aquecedores a gás ou elétricos, lareiras, velas ou outras fontes de calor semelhantes.
- Não fixar a cablagem do produto com agrafos ou pregos, nem colocá-la em ganchos ou pregos afiados.
- Não deixe que as lâmpadas assentem no cabo de alimentação ou em qualquer fio.
- Desligue o produto da tomada quando sair de casa, quando se retirar para dormir ou antes de deixar o aparelho sem vigilância.
- Este produto não é um brinquedo! Para evitar o risco de incêndio, queimaduras, choques elétricos ou outros ferimentos, coloque o produto fora do alcance das crianças.
- Não utilize este produto para outros fins que não os previstos.
- Não pendure outros ornamentos ou objectos no ferrão. Evitar exercer pressão adicional sobre a cablagem.
- Certifique-se de que a cablagem está posicionada de forma a evitar potenciais danos, como ficar presa em caixilhos de portas ou janelas, o que pode comprometer o isolamento.
- Não cubra o produto com pano, papel ou qualquer outro material que não esteja diretamente relacionado com a função ou utilização do produto.
- Este produto está equipado com um fusível (para proteção contra sobrecargas). Um fusível queimado indica uma situação de sobrecarga ou de curto-circuito. Se o fusível se queimar, desligue o produto da tomada. Desligue também qualquer

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA