

# Home &Marker

MANUALUL UTILIZATORULUI

**XMASBALL**




## INFORMAȚII GENERALE DESPRE PRODUS:

**Pachetul include:** 10x Globuri decorative de Crăciun pe un cablu cu iluminare LED încorporată.

**Diametrul bilei:** 8cm                      **Tensiune nominală:** 220-240V  
**Greutatea produsului:** 512g           **Frecvența nominală:** 50-60Hz  
**Lungime cablu:** 3m                      **Putere nominală:** 3.5W  
**Material:** PVC, sârmă de cupru       **Culoarea luminii:** alb cald  
**Grad de protecție:** IP54

## DIMENSIUNILE PRODUSULUI:

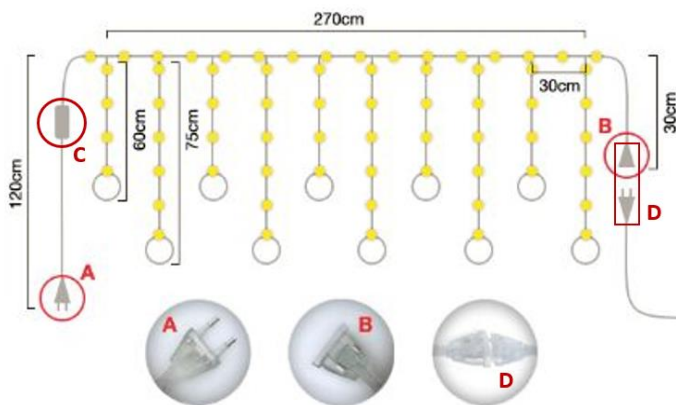

## CUM SE UTILIZEAZĂ:

Pur și simplu conectați-l la o priză electrică. Puteți comuta între 8 moduri de iluminare prin apăsarea butonului de pe controlerul de funcție (marcat cu litera C în figura de mai sus). Șirul care ține ornamentele trebuie poziționat deasupra solului sau suspendat.

Acest produs acceptă conectarea cu alte produse de acest tip. Se poate forma un lanț de 3-4 modele XMASBALL pentru a crea un ornament cu șir continuu (aproximativ 12 m lungime). Pentru a forma lanțul, conectați pinii de conectare ai unui model XMASBALL la mufa de conectare a unui alt model XMASBALL (așa cum este reprezentat de figura D de mai sus). Acest lanț se alimentează prin conectarea la o singură priză.



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca orice alt deșeu menajer pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.

## AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Atunci când se utilizează produse electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

### CITIȚI ȘI RESPECTAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ!

- Nu utilizați produsele de sezon în exterior decât dacă sunt marcate ca fiind adecvate pentru utilizare în interior și exterior. Atunci când produsele sunt utilizate în exterior, conectați-le la priza GFCI (Ground Fault Circuit interrupting). Dacă nu este prevăzută una, contactați un electrician calificat pentru o instalare corespunzătoare.
- Acesta este un produs sezonier, nefiind destinat instalării sau utilizării permanente.
- Nu montați și nu plasați în apropierea încălzitoarelor pe gaz sau electrice, a șemineelor, a lumânărilor sau a altor surse de căldură similare.
- Nu fixați cablajul produsului cu capse sau cuie și nu îl așezați pe cârlige sau cuie ascuțite.
- Nu lăsați becurile să se odihnească pe cablul de alimentare sau pe vreun fir.
- Scoateți produsul din priză atunci când părăsiți casa, când vă retrageți pentru noapte sau înainte de a lăsa dispozitivul nesupravegheat.
- Acest produs nu este o jucărie! Pentru a evita riscul de incendiu, arsuri, șocuri electrice sau alte leziuni, puneți produsul în afara razei de acțiune a copiilor.
- Nu utilizați acest produs pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput.
- Nu agățați alte ornamente sau obiecte pe fir. Evitați să puneți presiune suplimentară pe cablaj.
- Asigurați-vă că instalația electrică este poziționată astfel încât să evitați eventualele daune, cum ar fi prinderea în ramele ușilor sau ferestrelor, ceea ce poate compromite izolația.
- Nu acoperiți produsul cu pânză, hârtie sau orice alt material care nu este direct legat de funcția sau utilizarea produsului.
- Acest produs este echipat cu o siguranță (pentru protecția la suprasarcină). O siguranță arsă indică o suprasarcină sau o situație de scurtcircuit. Dacă siguranța se arde, scoateți produsul din priză. De asemenea, scoateți din priză orice dispozitiv adițional

**PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI PENTRU REFERINȚE VIITOARE!**