

Home & Marker

MANUALE UTENTE

XMASBALL



INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO:

La confezione include: 10x palline di Natale decorative su una corda con illuminazione a LED incorporata.

Diametro della sfera: 8 cm

Peso del prodotto: 512 g

Lunghezza della corda: 3m

Materiale: PVC, filo di rame

Grado di protezione: IP54


Tensione nominale: 220-240V

Frequenza nominale: 50-60Hz

Potenza nominale: 3,5W

Colore della luce: bianco caldo

DIMENSIONI DEL PRODOTTO:

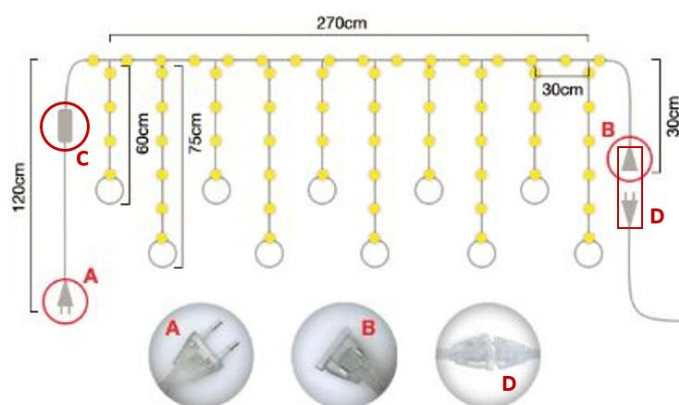

COME SI USA:

È sufficiente collegarlo a una presa di corrente. È possibile passare da una modalità di illuminazione all'altra premendo il pulsante sul controller di funzione (contrassegnato dalla lettera C nella figura precedente). La corda che sostiene gli ornamenti deve essere posizionata sopra il terreno o sospesa.

Questo prodotto può essere collegato ad altri prodotti dello stesso tipo. È possibile formare una catena di 3-4 modelli XMASBALL per creare un ornamento continuo (circa 12 m di lunghezza). Per formare la catena, collegare gli spinotti di un modello XMASBALL alla presa di un altro modello XMASBALL (come rappresentato nella figura D). La catena può essere alimentata con una sola presa di corrente.



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti. Riciclare responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se si desidera restituire un dispositivo usato, utilizzare il sistema di raccolta e riconsegna o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.



Una dichiarazione del produttore che attesti la conformità del prodotto ai requisiti delle direttive UE applicabili.

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano prodotti elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA!

- Non utilizzare i prodotti stagionali all'aperto, a meno che non siano contrassegnati come adatti all'uso interno ed esterno. Quando i prodotti vengono utilizzati all'aperto, collegarli alla presa GFCI (Ground Fault Circuit interrupting). Se non è presente, rivolgersi a un elettricista qualificato per una corretta installazione.
- Questo è un prodotto stagionale, non destinato all'installazione o all'uso permanente.
- Non montare o posizionare vicino a stufe a gas o elettriche, caminetti, candele o altre fonti di calore simili.
- Non fissare il cablaggio del prodotto con graffette o chiodi e non collocarlo su ganci o chiodi appuntiti.
- Non lasciare che le lampadine poggino sul cavo di alimentazione o su qualsiasi altro filo.
- Scollegare il prodotto quando si esce di casa, quando ci si ritira per la notte o prima di lasciare il dispositivo incustodito.
- Questo prodotto non è un giocattolo! Per evitare il rischio di incendi, ustioni, scosse elettriche o altre lesioni, collocare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Non appendere altri ornamenti o oggetti al pungiglione. Evitare di esercitare ulteriore pressione sul cablaggio.
- Assicurarsi che il cablaggio sia posizionato in modo da evitare potenziali danni, come ad esempio l'incastro in telai di porte o finestre, che potrebbero compromettere l'isolamento.
- Non coprire il prodotto con stoffa, carta o qualsiasi altro materiale che non sia direttamente collegato alla funzione o all'uso del prodotto.
- Questo prodotto è dotato di un fusibile (per la protezione dal sovraccarico). Un fusibile bruciato indica un sovraccarico o un cortocircuito. Se il fusibile si brucia, scollegare il prodotto dalla presa di corrente. Scollegare anche qualsiasi apparecchio aggiuntivo.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO