Home &Marker

USER MANUAL

XMASBALL

SPLOŠNE INFORMACIJE O IZDELKU:

Paket vključuje: 10x okrasnih božičnih kroglic na vrvici z vgrajeno LED osvetlitvijo.

Premer žoge: 8 cm
Teža izdelka: 512 g
Dolžina vrvice: 3 m
Material: PVC, bakrena žica
Stopnja zaščite: IP54

Nazivna napetost: 220-240 V
Nazivna frekvenca: 50-60 Hz
Nazivna moč: 3,5 W
Barva svetlobe: topla bela

DIMENZIJE IZDELKA:

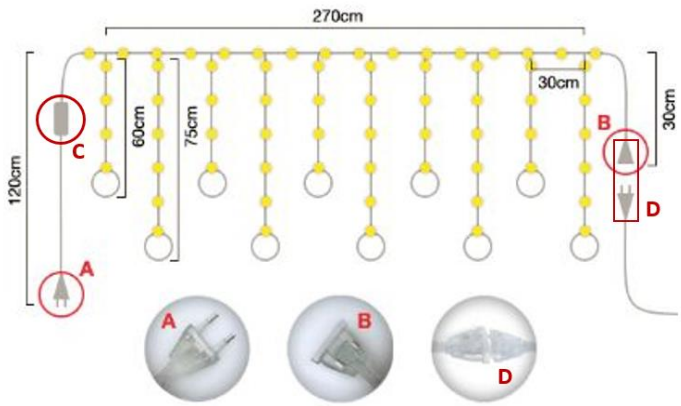

KAKO UPORABLJATI:

Preprosto priključite v električno vtičnico. Med 8 načini osvetlitve lahko preklapljate s pritiskom na gumb na krmilniku funkcij (na zgornji sliki označen s črko C). Vrvica, na kateri so okraski, mora biti nameščena nad tlemi ali obešena.

Ta izdelek podpira povezavo z drugimi izdelki točno te vrste. Iz 3-4 modelov XMASBALL lahko oblikujete verigo, da ustvarite neprekinjeno vrvico okraskov (dolžine približno 12 m). Verigo oblikujete tako, da vtičnice enega modela XMASBALL povežete z vtičnico drugega modela XMASBALL (kot je prikazano na sliki D zgoraj). To verigo lahko napajate tako, da jo priključite v eno samo vtičnico.

Ta oznaka pomeni, da izdelka ni mogoče odlagati kot druge gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov. Odgovorno reciklirajte, da spodbudite trajnostno rabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sistem oddaje in zbiranja ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Prodajalec lahko izdelek sprejme v okolju varno recikliranje.

Izjava proizvajalca, da je izdelek skladen z zahtevami veljavnih direktiv EU.

OPOZORILA IN VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električnih izdelkov je treba vedno upoštevati osnovne previdnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE VSA VARNOSTNA NAVODILA!

- Sezonskih izdelkov ne uporabljajte na prostem, razen če so označeni kot primerni za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem. Če izdelke uporabljate na prostem, jih priključite na vtičnico GFCI (Ground Fault Circuit interrupting). Če ta ni na voljo, se za pravilno namestitev obrnite na usposobljenega električarja.
- To je sezonski izdelek, ki ni namenjen stalni namestitvi ali uporabi.
- Ne nameščajte ali postavljajte v bližino plinskih ali električnih grelnikov, kaminov, sveč ali drugih podobnih virov toplote.
- Ožičenja izdelka ne pritrjujte s sponkami ali žeblji ter ga ne postavljajte na ostre kavlje ali žeblje.
- Žarnice naj ne počivajo na napajalnem kablu ali na kateri koli žici.
- Izdelek izključite iz električnega omrežja, ko zapuščate hišo, ko se odpravljate v nočni počitek ali preden pustite napravo brez nadzora.
- Ta izdelek ni igrača! Da bi se izognili nevarnosti požara, opeklin, električnega udara ali drugih poškodb, izdelek postavite izven dosega otrok.
- Tega izdelka ne uporabljajte za druge namene, kot je predvideno.
- Na bodalo ne obešajte drugih okraskov ali predmetov. V celoti se izogibajte dodatnemu pritiskanju na napeljavo.
- Zagotovite, da je napeljava nameščena tako, da se izognete morebitnim poškodbam, kot je ujetje v okvir vrat ali oken, kar lahko ogrozi izolacijo.
- Izdelka ne prekrivajte s krpo, papirjem ali drugim materialom, ki ni neposredno povezan s funkcijo ali uporabo izdelka.
- Ta izdelek je opremljen z varovalko (za zaščito pred preobremenitvijo). Pregorela varovalka pomeni preobremenitev ali kratek stik. Če varovalka pregoreva, izključite izdelek iz vtičnice. Izklopite tudi vse dodatne naprave, ki so priključene na električno omrežje.

TA NAVODILA SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO!