

Home & Marker

PRIRUČNIK

XMASBALL



OPĆE INFORMACIJE O PROIZVODU:

Paket uključuje: 10x ukrasne božićne kuglice na žici s ugrađenom LED rasvjetom.

Promjer kuglice: 8 cm

Nazivni napon: 220-240 V

Težina proizvoda: 512 g

Nazivna frekvencija: 50-60 Hz

Duljina niza: 3 m


Nazivna snaga: 3.5 W

Materijal: PVC, bakrena žica

Boja svjetla: toplo bijela

Stupanj zaštite: IP54

DIMENZIJE PROIZVODA:

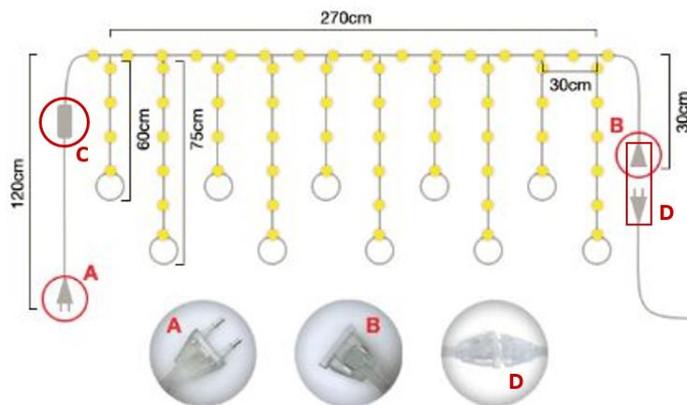

KAKO KORISTITI:

Jednostavno priključite u utičnicu. Možete prebacivati između 8 načina osvjjetljenja pritiskom na gumb na upravljaču (označen slovom C na gornjoj slici). Žica koja drži ukrase treba bi biti postavljena iznad zemlje ili obješena.

Ovaj proizvod omogućuje spajanje s drugim proizvodima ove vrste. Može se formirati lanac od 3-4 XMASBALL modela kako bi se stvorio kontinuirani ukrasni niz (duljine oko 12 m). Da biste stvorili niz, spojite utikač jednog XMASBALL modela u utičnicu drugog XMASBALL modela (kao što je prikazano na gornjoj slici D). Ovaj lanac se napaja uključivanjem u jednu utičnicu.

Ova oznaka znači da se proizvod ne može odlagati kao ostali kućni otpad u cijelom EU-u. Kako bi se spriječila moguća šteta za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada. Odgovorno reciklirajte radi promicanja održivog korištenja materijalnih resursa. Ako želite vratiti rabljeni uređaj, upotrijebite sustav prikupljanja elektroničkog otpada ili se obratite prodavaču od kojeg ste kupili proizvod. Trgovac može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima primjenjivih direktiva EU-a.

UPOZORENJA I SIGURNOSNE UPUTE

Kada se koriste električni proizvodi, osnovne mjere opreza se trebaju uvijek pratiti, uključujući sljedeće:

PROČITAJTE I SLIJEDITE SVE SIGURNOSNE UPUTE!

- Ne koristite sezonske proizvode na otvorenom, osim ako nisu označeni kao prikladni za unutarnju i vanjsku upotrebu. Kada se proizvodi koriste na otvorenom, spojite ih na utičnicu GFCI (*Ground Fault Circuit Interrupting*). Ako nemate odgovarajuću utičnicu, obratite se kvalificiranom električaru za pravilnu ugradnju.
- Ovo je sezonski proizvod koji nije namijenjen trajnoj ugradnji ili uporabi.
- Nemojte montirati ili postavljati u blizini plinskih ili električnih grijača, kamina, svijeća ili drugih sličnih izvora topline.
- Ne pričvršćujte žice proizvoda spajalicama ili čavlima i ne stavljajte na oštre kuke ili čavle.
- Žarulje ne smiju biti u kontaktu s dovodnim kablom ili s bilo kojom žicom.
- Isključite proizvod iz napajanja prilikom napuštanja kuće, prije spavanja ili prije nego što uređaj ostavite bez nadzora.
- Ovaj proizvod nije igračka! Da biste izbjegli opasnost od požara, opekline, strujnog udara ili drugih ozljeda, proizvod stavite izvan dohvata djece.
- Ne koristite ovaj proizvod za drugu uporabu osim navedenu.
- Nemojte vješati druge ukrase ili predmete na žice. Izbjegavajte dodatni pritisak na žice.
- Osigurajte položaj žice kako bi se izbjegla potencijalna oštećenja, poput zapinjanja u okvirima vrata ili prozora, što može ugroziti izolaciju.
- Ne prekrivajte proizvod krpom, papirom ili bilo kojim materijalom koji nije izravno povezan s funkcijom ili uporabom proizvoda.
- Ovaj proizvod je opremljen osiguračem (za zaštitu od preopterećenja). Pregorjeli osigurač ukazuje na preopterećenje ili kratki spoj. Ako osigurač eksplodira, isključite proizvod iz utičnice. Također isključite sve dodatne nizove ili proizvode koji bi mogli biti priključeni na ovaj proizvod. Pregledajte proizvod, a zatim zamijenite osigurač i provjerite ispravnost osigurača. Ako zamjenski osigurač eksplodira, može doći do kratkog spoja i proizvod treba baciti.

SPREMITE OVE UPUTE ZA BUDUĆE KORIŠTENJE!