

Home &Marker

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

XMASBALL




VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

Iepakojumā ietilpst: 10x dekoratīvās Ziemassvētku bumbiņas uz virtenes ar iebūvētu LED apgaismojumu.

Bumbas diametrs: 8 cm
Produkta svars: 512g
Virtenes garums: 3m
Materiāls: PVC, vara stieple
Aizsardzības pakāpe: IP54

Nominālais spriegums: 220-240 V
Nominālā frekvence: 50-60 Hz
Nominālā jauda: 3,5 W
Gaismas krāsa: silti balta

PRODUKTA IZMĒRI:

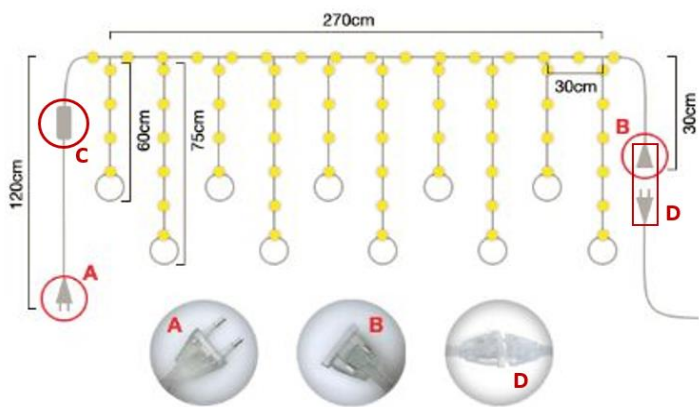

KĀ LIETOT:

Vienkārši iespraudiet strāvas kontaktligzdā. Varat pārslēgties starp 8 apgaismojuma režīmiem, nospiežot pogu uz funkciju kontroliera (augstāk redzamajā attēlā apzīmēts ar burtu C). Virtenei, kas tur rotājumus, jābūt novietotai virs zemes vai piekārtai.

Šo izstrādājumu var savienot ar citiem tieši šāda veida izstrādājumiem. Var veidot ķēdi no 3-4 XMASBALL modeļiem, lai izveidotu nepārtrauktu virtenes rotājumu (aptuveni 12 m garumā). Lai izveidotu ķēdi, savienojiet viena XMASBALL modeļa kontakttapas ar cita XMASBALL modeļa kontaktligzdu (kā parādīts D attēlā). Šo ķēdi var darbināt, pieslēdzot to vienai kontaktligzdai.



Šis marķējums nozīmē, ka šo izstrādājumu visā ES nedrīkst apglabāt kā citus sadzīves atkritumus. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai nekontrolētas atkritumu iznīcināšanas rezultātā. Atbildīgi pārstrādāt, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālo resursu izmantošanu. Ja vēlaties nodot atpakaļ lietotu ierīci, izmantojiet nodošanas un savākšanas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties izstrādājumu. Mazumtirgotājs var pieņemt izstrādājumu videi drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka izstrādājums atbilst piemērojamo ES direktīvu prasībām.

BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Lietojot elektropreces, vienmēr jāievēro sekojoši piesardzības pamatpasākumi:

IZLASIET UN IEVĒROIET VISUS DROŠĪBAS NORĀDĪJUMUS!

- Nelietojiet sezonālos produktus ārpus telpām, ja vien nav marķējuma, ka tie piemēroti lietošanai telpās un ārpus tām. Ja izstrādājumi tiek izmantoti ārpus telpām, pieslēdziet tos GFCI kontaktligzdai. Ja tāda nav nodrošināta, sazinieties ar kvalificētu elektriķi, lai veiktu pareizu uzstādīšanu.
- Šis ir sezonas produkts, kas nav paredzēts pastāvīgai uzstādīšanai vai lietošanai.
- Neuzstādiēt un nenovietojiet to gāzes vai elektrisko sildītāju, kamīnu, sveču vai citu līdzīgu siltuma avotu tuvumā.
- Nenostipriniet izstrādājuma vadus ar skavām vai naglām, kā arī nenovietojiet to uz asiņiem āķiem.
- Neļaujiet spuldzēm balstīties uz barošanas kabeļa vai uz jebkāda vada.
- Atvienojiet ierīci no strāvas, izejot no mājas, dodoties gulēt uz nakti vai pirms ierīces atstāšanas bez uzraudzības.
- Šis izstrādājums nav rotaļlieta! Lai izvairītos no ugunsgrēka, apdegumiem, elektrošoka vai citu traumu riska, novietojiet izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā.
- Neizmantojiet šo izstrādājumu citiem mērķiem, kas nav tam paredzēti.
- Uz virtenes nekariniet citus rotājumus vai priekšmetus. Izvairieties no papildu spiediena uz vada.
- Pārliedzinieties, ka vadi ir novietoti tā, lai izvairītos no iespējamiem bojājumiem, piemēram, ieķeršanās durvju vai logu rāmjos, kas var apdraudēt izolāciju.
- Neaizsedziet izstrādājumu ar audumu, papīru vai citiem materiāliem, kas nav tieši saistīti ar izstrādājuma funkciju vai izmantošanu.
- Šis izstrādājums ir aprīkots ar drošinātāju (aizsardzībai pret pārslodzi). Izsists drošinātājs norāda uz pārslodzi vai īssavienojumu. Ja drošinātājs ir izsists atvienojiet izstrādājumu no kontaktligzdas. Atvienojiet arī visas papildu virknes vai produktus, kas varētu būt pievienoti šim produktam. Pārbaudiet produktu, pēc tam nomainiet drošinātāju, pārliedzinoties, ka tas ir pareizais. Ja nomainītais drošinātājs tiek izsists, var rasties īssavienojums un produkts jāizmet.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS TURPMĀKAI ATSAUCEI!