

# Home &Marker

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

**XMASBALL**




## ÁLTALÁNOS TERMÉKINFORMÁCIÓK:

A csomag tartalma: 10x dekoratív karácsonyi gömbök zsinóron, beépített LED világítással.

**Gömb átmérője:** 8cm  
**A termék súlya:** 512g  
**Zsinór hossza:** 3m  
**Anyag:** PVC, rézdrót  
**Védelmi fokozat:** IP54

**Működési feszültség:** 220-240V  
**Működési frekvencia:** 50-60Hz  
**Teljesítmény:** 3,5W  
**Fényszín:** meleg fehér

## A TERMÉK MÉRETEI:

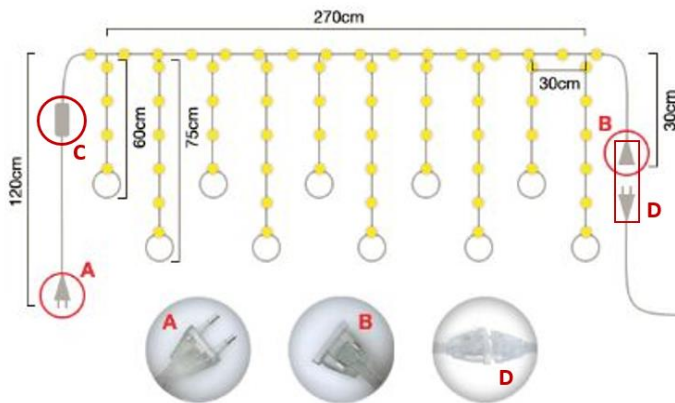

## HOGYAN KELL HASZNÁLNI:

Egyszerűen csatlakoztassa erőforrásba. 8 világítási mód között válthat a funkcióvezérlő gombjának megnyomásával (a fenti ábrán C betűvel jelölve). A díszeket tartó zsinórt a talaj felett kell elhelyezni vagy fel kell függeszteni.

Ez a termék támogatja a csatlakoztatást más, pontosan ilyen típusú termékekkel. 3-4 XMASBALL modellből álló láncot lehet alkotni, hogy egy összefüggő zsinórdísz hozzanak létre (kb. 12 m hosszú). A lánc kialakításához csatlakoztassa az egyik XMASBALL modell dugócsapjait egy másik XMASBALL modell dugócsatlakozójához (a fenti D ábrán látható módon). Ezt a láncot egyetlen konnektorba dugva lehet működtetni.

Ez a címke azt jelenti, hogy a termék az EU egész területén nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékként. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében. Az anyagi erőforrások fenntartható felhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítani. Ha használt készüléket szeretne visszavinni, használja a leadási és gyűjtési rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. A kiskereskedő átveheti a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó uniós irányelvek követelményeinek.

## FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Elektromos termékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

### OLVASSA EL ÉS TARTSA BE AZ ÖSSZES BIZTONSÁGI UTASÍTÁST!

- Ne használja a szezonális termékeket kültéren, hacsak nem jelölik, hogy alkalmas beltéri és kültéri használatra. Ha a termékeket kültéren használja, csatlakoztassa a GFCI (Földzárlati áramkör megszakító) konnektorhoz. Ha nincs ilyen, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz a megfelelő telepítés érdekében.
- Ez egy évszaki termék, nem állandó telepítésre vagy használatra szánt.
- Ne szerelje fel és ne helyezze gáz- vagy elektromos fűtőtestek, kandallók, gyertyák vagy más hasonló hőforrások közelébe.
- Ne rögzítse a termék vezetékeit kapcsokkal vagy szögekkel, illetve ne helyezze éles kampókra vagy szögekre.
- Ne hagyja, hogy az izzók a tápkábelben vagy bármilyen vezetéken nyugodjanak.
- Húzza ki a terméket a hálózathoz, ha elhagyja a házat, ha éjszakára visszavonul, vagy mielőtt a készüléket felügyelet nélkül hagyja.
- Ez a termék nem játék! A tűz, égési sérülések, áramütés vagy egyéb sérülések veszélyének elkerülése érdekében a terméket gyermekek számára elérhetetlen helyre tegye.
- Ne használja a terméket a rendeltetésszerű használaton kívül másra.
- Ne akasszon más dísz tárgyakat vagy tárgyakat a tuskére. Teljesen kerülje a vezetékekre gyakorolt további nyomást.
- Ügyeljen arra, hogy a vezetékeket úgy helyezze el, hogy elkerülje a lehetséges sérüléseket, például az ajtó- vagy ablakkeretekbe való beszorulást, ami veszélyeztetheti a szigetelést.
- Ne takarja le a terméket ruhával, papírral vagy bármilyen olyan anyaggal, amely nem kapcsolódik közvetlenül a termék funkciójához vagy használatához.
- Ez a termék biztosítékkal van felszerelve (a túlterhelés elleni védelem érdekében). A kiégett biztosíték túlterhelést vagy rövidzárlatot jelez. Ha a biztosíték kiégett, húzza ki a terméket a konnektorból. Húzza ki az összes további készüléket is.

## MENTSE EL AZ UTASÍTÁSOKAT A KÉSŐBBI