

Home &Marker

VARTOTOJO VADOVAS

XMASBALL




BENDRA INFORMACIJA APIE GAMINĮ:

Pakuotė sudaro: 10x dekoratyviniai kalėdiniai rutuliukai ant virvelės su įmontuotu LED apšvietimu.

Kamuolio skersmuo: 8 cm
Nominali įtampa: 220-240 V
Gaminio svoris: 512 g
Nominalusis dažnis: 50-60 Hz
Virvės ilgis: 3 m
Nominali galia: 3,5 W
Medžiaga: PVC, varinė viela
Šviesos spalva: šiltai balta
Apsaugos klasė: IP54

GAMINIO MATMENYS:

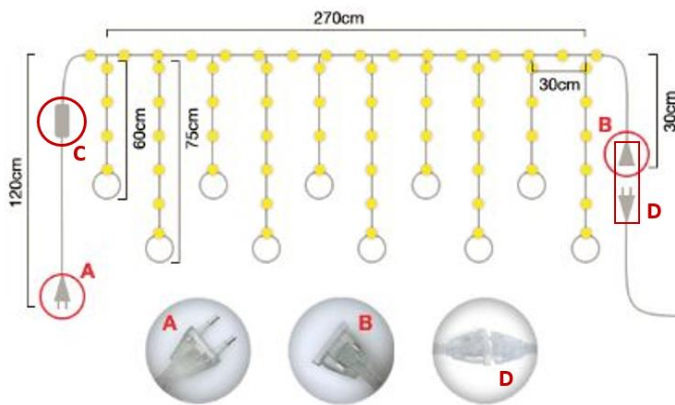

KAIP NAUDOTI:

Tiesiog įjunkite į elektros lizdą. 8 apšvietimo režimus galite perjungti paspausdami funkcijų valdiklio mygtuką (paveikslėlyje pažymėtą raide C). Virvutė, laikanti ornamentus, turi būti virš žemės arba pakabinta.

Šį gaminį galima sujungti su kitais šio tipo gaminiais. Iš 3-4 XMASBALL modelių galima sudaryti grandinę ir taip sukurti vientisą virvinį papuošalą (maždaug 12 m ilgio). Norėdami suformuoti grandinę, prijunkite vieno XMASBALL modelio kištukus prie kito XMASBALL modelio kištukinio lizdo (kaip parodyta D paveikslėlyje). Šią grandinę galima maitinti įjungus į vieną kištukinį lizdą.



Ši etiketė reiškia, kad gaminio visoje ES negalima išmesti kaip kitų buitinių atliekų. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ir žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Atsakingai perdirbti, kad būtų skatinamas tvarus materialinių išteklių naudojimas. Jei norite grąžinti panaudotą prietaisą, naudokitės išmetimo ir surinkimo sistema arba kreipkitės į mažmenininką, iš kurio įsigijote gaminį. Mažmenininkas gali priimti gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų ES direktyvų reikalavimus.

ĮSPĖJIMAI IR SAUGOS INSTRUKCIJOS

Naudojant elektrinius gaminius visada reikia laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:

PERSKAITYKITE IR LAIKYKITĖS VISŲ SAUGOS INSTRUKCIJŲ!

- Nenaudokite sezoninių gaminių lauke, nebent jie pažymėti kaip tinkami naudoti patalpose ir lauke. Kai gaminiai naudojami lauke, prijunkite juos prie GFCI (žemimo grandinės pertraukimo) lizdo. Jei tokio lizdo nėra, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką dėl tinkamo įrengimo.
- Tai sezoninis gaminys, neskirtas nuolatiniam montavimui ar naudojimui.
- Nemontuokite ir nestatykite šalia dujinių ar elektrinių šildytuvų, židinių, žvakių ar kitų panašių šilumos šaltinių.
- Gaminio laidų netvirtinkite sąvaržomis ar vinimis, nedėkite ant aštrių kabliukų ar vinių.
- Neleiskite, kad lemputės gulėtų ant maitinimo laido ar bet kokio laido.
- Išeidami iš namų, išeidami nakvoti arba prieš palikdami prietaisą be priežiūros, ištraukite gaminį iš elektros tinklo.
- Šis gaminys nėra žaislas! Kad išvengtumėte gaisro, nudegimų, elektros smūgio ar kitų sužalojimų pavojaus, padėkite gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nenaudokite šio gaminio ne pagal paskirtį.
- Nekabinkite kitų papuošalų ar daiktų ant iešmo. Iš viso venkite papildomai spausti laidus.
- Užtikrinkite, kad laidai būtų išdėstyti taip, kad būtų išvengta galimų pažeidimų, pavyzdžiui, įstrigimo durų ar langų rėmuose, kurie gali pažeisti izoliaciją.
- Neuždenkite gaminio audiniu, popieriumi ar kita medžiaga, kuri nėra tiesiogiai susijusi su gaminio funkcija ar naudojimu.
- Šiame gaminyje įrengtas saugiklis (apsaugai nuo perkrovos). Perdegęs saugiklis rodo perkrovą arba trumpąjį jungimą. Jei saugiklis perdega, atjunkite gaminį nuo elektros lizdo. Taip pat atjunkite visus papildomus laidus ar gaminius, kurie gali būti prijungti prie šio gaminio. Apžiūrėkite gaminį, tada pakeiskite saugiklį ir įsitikinkite, kad jis yra tinkamos vertės. Jei pakeistas saugiklis perdega, gali būti įvykęs trumpasis jungimas ir gaminį reikia išmesti.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS ATEITYJE!