

EN: ZOOMZI – USER MANUAL

Please keep this manual safe for future reference, as it contains important information.

PRODUCT CONTENTS



- 1x Remote control watch
- 1x Toy car
- 1x USB charging cable
- 1x Screwdriver
- 1x User manual

GENERAL SAFETY WARNINGS

1. Always turn off the car's power switch when not in use.
2. **Choking Hazard** - This product contains small parts that could pose a choking risk if swallowed. It is not suitable for children under 36 months.
3. **Warning!** The packaging bag is not a toy. To prevent suffocation, keep it away from babies and children. Do not use this bag in cribs, beds, strollers, or playpens.
4. Children should use this product under adult supervision.



BATTERY SAFETY INSTRUCTIONS

1. The watch remote control uses a 1.5V non-rechargeable battery.
2. The toy car uses a 3.7V rechargeable battery.
3. Observe proper polarity when installing or replacing batteries.
4. Non-rechargeable batteries must not be recharged.
5. Do not short-circuit the power terminals.
6. Rechargeable batteries should be fully charged before first use.
7. Regularly check wires, plugs, and casing for damage. If any damage is found, stop using the product until repairs are made.

- The USB interface should be connected to a 5V charging device that meets national safety standards.

CHARGING INSTRUCTIONS

- Use charging equipment that complies with national safety standards (DC 5V), such as a charger, PC, power bank, or car USB power supply.
- When charging, ensure the car's power switch is turned off. The charging wire will light up (charging time: 15-25 minutes). Once fully charged, the light will turn off. Do not overcharge, and keep away from flammable materials during charging. Follow correct procedures to avoid short circuits, as any resulting damage will be the responsibility of the user.

PRODUCT OPERATION

- Unscrew the back cover of the watch using the provided screwdriver. Insert the No.7 battery into the watch, ensuring correct polarity. Press the back cover tightly and secure it with the screw.
- After turning on the car's power switch, the remote control function will be activated.



- A.** Diagram of the car's power switch and charging port
B. Diagram of the watch's battery compartment

WATCH CONTROLS OVERVIEW



- Protective cover
- Cover flip button
- Forward control for the toy car
- Backward/turn control for the toy car

INSTRUCTIONS FOR RECYCLING AND DISPOSAL



This label means that the product cannot be disposed of as other household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Recycle responsibly to promote the sustainable use of material resources. If you want to return a used device, use the drop-off and collection system, or contact the retailer from whom you bought the product. The retailer can accept the product for environmentally safe recycling.



A declaration by the manufacturer that the product complies with the requirements of the applicable EU Directives.

SI: ZOOMZI - UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Ta priročnik shranite za prihodnje potrebe, saj vsebuje pomembne informacije.

VSEBINA IZDELKA



- 1x ura z daljinskim upravljalnikom
- 1x avtomobilček za igrače
- 1x polnilni kabel USB
- 1x vijačnik
- 1x uporabniški priročnik

SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA

1. Ko avtomobila ne uporabljate, vedno izklopite stikalo za napajanje.
2. **Nevarnost zadužitve** - Ta izdelek vsebuje majhne dele, ki lahko ob zaužitju predstavljajo nevarnost zadužitve. Ni primeren za otroke, mlajše od 36 mesecev.
3. **Opozorilo!** Embalažna vrečka ni igrača. Da bi preprečili zadužitev, jo hranite stran od dojenčkov in otrok. Vrečke ne uporabljajte v otroških posteljicah, posteljah, vozičkih ali igralih.
4. Otroci naj ta izdelek uporabljajo pod nadzorom odraslih.



VARNOSTNA NAVODILA ZA BATERIJE

1. Daljinski upravljalnik ure uporablja 1,5V baterijo, ki je ni mogoče ponovno napolniti.
2. Igrača avto uporablja 3,7-voltno baterijo za ponovno polnjenje.
3. Pri nameščanju ali zamenjavi baterij upoštevajte pravilno polariteto.
4. Baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, ne smete polniti.
5. Napajalnih sponk ne smete kratkostično povezati.
6. Akumulatorske baterije je treba pred prvo uporabo popolnoma napolniti.
7. Redno preverjajte žice, vtiče in ohišje, ali niso poškodovani. Če odkrijete kakršno koli poškodbo, izdelek prenehajte uporabljati, dokler ne opravite popravila.

8. Vmesnik USB je treba priključiti na 5V polnilno napravo, ki izpolnjuje nacionalne varnostne standarde.

NAVODILA ZA POLNENJE

- Uporabite polnilno opremo, ki izpolnjuje nacionalne varnostne standarde (DC 5V), na primer polnilnik, osebni računalnik, banko napajanja ali avtomobilski napajalnik USB.
- Med polnjenjem se prepričajte, da je stikalo za napajanje avtomobila izklopljeno. Polnilna žica se bo prižgala (čas polnjenja: 15-25 minut). Ko se popolnoma napolni, se lučka ugasne. Med polnjenjem ne pretiravajte s polnjenjem in se ne približujte vnetljivim materialom. Upoštevajte pravilne postopke, da se izognete kratkemu stiku, saj je za morebitno nastalo škodo odgovoren uporabnik.

DELOVANJE IZDELKA

1. S priloženim izvijačem odvijte zadnji pokrov ure. V uro vstavite baterijo št. 7 in poskrbite za pravilno polarnost. Tesno pritisnite zadnji pokrov in ga pritrдите z vijakom.
2. Po vklopu stikala za napajanje avtomobila se bo aktivirala funkcija daljinskega upravljalnika.



A. Shema stikala za napajanje avtomobila in polnilnih vrat

B. Shema prostora za baterijo ure

PREGLED UPRAVLJALNIH ELEMENTOV URE



1. Zaščitni pokrov
2. Gumb za preklon pokrova
3. Napredni upravljalnik za avtomobilček
4. Upravljanje za vožnjo nazaj/obrat za avtomobilček

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.

HR: ZOOMZI – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Molimo čuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu, jer sadrži važne informacije.

SADRŽAJ PROIZVODA



- 1x Sat s daljinskim upravljačem
- 1x Igračka auto
- 1x USB kabel za punjenje
- 1x Odvijač
- 1x Korisnički priručnik

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

1. Uvijek isključite prekidač na autu kada se ne koristi.
2. **Opasnost od gušenja** - Ovaj proizvod sadrži sitne dijelove koji mogu predstavljati rizik od gušenja ako se progutaju. Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci.
3. **Upozorenje!** Ambalažna vrećica nije igračka. Kako biste spriječili gušenje, držite je dalje od beba i djece. Ne koristite ovu vrećicu u krevetićima, krevetima, kolicima ili ogradicama za igru.
4. Djeca trebaju koristiti ovaj proizvod pod nadzorom odraslih.



UPUTE ZA SIGURNU UPOTREBU BATERIJA

1. Sat s daljinskim upravljačem koristi 1,5V bateriju koja se ne može puniti.
2. Igračka auto koristi punjivu bateriju od 3,7V.
3. Pridržavajte se ispravne polarizacije prilikom postavljanja ili zamjene baterija.
4. Baterije koje se ne mogu puniti ne smiju se puniti.
5. Ne smije se kratko spojiti napajanje.
6. Punjive baterije treba potpuno napuniti prije prve upotrebe.
7. Redovito provjeravajte jesu li žice, utikači i kućište oštećeni. Ako se otkrije oštećenje, prestanite koristiti proizvod dok se ne popravi.

8. USB sučelje treba spojiti na uređaj za punjenje od 5V koji zadovoljava nacionalne sigurnosne standarde.

UPUTE ZA PUNJENJE

- Koristite opremu za punjenje koja je u skladu s nacionalnim sigurnosnim standardima (DC 5V), poput punjača, računala, prijenosne baterije ili USB napajanja u automobilu.
- Prilikom punjenja, osigurajte da je prekidač na autu isključen. Kabel za punjenje će svijetliti (vrijeme punjenja: 15-25 minuta). Kada je potpuno napunjeno, svjetlo će se ugasiti. Ne prepunjavajte i držite dalje od zapaljivih materijala tijekom punjenja. Slijedite ispravne postupke kako biste izbjegli kratke spojeve, jer će korisnik biti odgovoran za sve posljedice.

UPOTREBA PROIZVODA

1. Odvijte stražnji poklopac sata pomoću priloženog odvijača. Umetnite bateriju br. 7 u sat, pazeći na ispravnu polarizaciju. Čvrsto pritisnite stražnji poklopac i pričvrstite ga vijcima.
2. Nakon što uključite prekidač na autu, funkcija daljinskog upravljanja bit će aktivirana.



A. Dijagram prekidača za napajanje i priključka za punjenje na autu

B. Dijagram pretinca za baterije na satu

PREGLED KONTROLA NA SATU



1. Zaštitni poklopac
2. Gumb za otvaranje poklopca

3. Kontrola za vožnju naprijed
4. Kontrola za vožnju unazad/okretanje

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.

IT: ZOOMZI - MANUALE D'USO

Conservare questo manuale per future consultazioni, poiché contiene informazioni importanti.

CONTENUTO DEL PRODOTTO



- 1x Orologio telecomandato
- 1 auto giocattolo
- 1 cavo di ricarica USB
- 1 cacciavite
- 1 manuale d'uso

AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA

1. Spegnerne sempre l'interruttore di alimentazione dell'auto quando non viene utilizzata.
2. **Pericolo di soffocamento** - Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento se ingerite. Non è adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.
3. **Attenzione!** Il sacchetto di imballaggio non è un giocattolo. Per evitare il soffocamento, tenerlo lontano da neonati e bambini. Non utilizzare questo sacchetto in culle, letti, passeggini o box.
4. I bambini devono utilizzare questo prodotto sotto la supervisione di un adulto.



ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLA BATTERIA

1. Il telecomando dell'orologio utilizza una batteria da 1,5 V non ricaricabile.
2. La macchinina utilizza una batteria ricaricabile da 3,7V.
3. Osservare la corretta polarità quando si installano o si sostituiscono le batterie.
4. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
5. Non cortocircuitare i terminali di alimentazione.
6. Le batterie ricaricabili devono essere completamente caricate prima del primo utilizzo.

7. Controllare regolarmente che fili, spine e involucro non siano danneggiati. Se si riscontrano danni, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non vengono effettuate le riparazioni.
8. L'interfaccia USB deve essere collegata a un dispositivo di ricarica a 5 V conforme agli standard di sicurezza nazionali.

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

- Utilizzare un dispositivo di ricarica conforme agli standard di sicurezza nazionali (5 V CC), come un caricabatterie, un PC, un power bank o un alimentatore USB per auto.
- Durante la ricarica, assicurarsi che l'interruttore di alimentazione dell'auto sia spento. Il filo di ricarica si accende (tempo di ricarica: 15-25 minuti). Una volta completamente carica, la luce si spegnerà. Non sovraccaricare e tenere lontano da materiali infiammabili durante la carica. Seguire le procedure corrette per evitare cortocircuiti, in quanto qualsiasi danno risultante sarà responsabilità dell'utente.

FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO

1. Svitare il coperchio posteriore dell'orologio utilizzando il cacciavite in dotazione. Inserire la batteria No.7 nell'orologio, assicurandosi della corretta polarità. Premere con forza il coperchio posteriore e fissarlo con la vite.
2. Dopo aver acceso l'interruttore di alimentazione dell'auto, si attiverà la funzione di telecomando.



- A.** Schema dell'interruttore di alimentazione dell'auto e della porta di ricarica
B. Schema del vano batteria dell'orologio

PANORAMICA DEI COMANDI DELL'OROLOGIO



1. Coperchio di protezione
2. Pulsante di apertura del coperchio
3. Comando di avanzamento della macchinina
4. Comando di marcia indietro/rotazione per la macchinina

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.

DE/AT: ZOOMZI - BENUTZERHANDBUCH

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf, da es wichtige Informationen enthält.

PRODUKTINHALT



- 1x Ferngesteuerte Uhr
- 1x Spielzeugauto
- 1x USB-Ladekabel
- 1x Schraubenzieher
- 1x Benutzerhandbuch

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

1. Schalten Sie das Auto immer aus, wenn es nicht benutzt wird.
2. **Erstickungsgefahr** - Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken ein Erstickungsrisiko darstellen können. Es ist nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
3. **Warnung!** Der Verpackungsbeutel ist kein Spielzeug. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie ihn von Babys und Kindern fern. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in Kinderbetten, Kinderwagen oder Laufställen.
4. Kinder sollten dieses Produkt unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.



BATTERIESICHERHEITSHINWEISE

1. Die Uhrenfernbedienung wird mit einer nicht wiederaufladbaren 1,5-V-Batterie betrieben.
2. Das Spielzeugauto wird mit einer wiederaufladbaren 3,7-V-Batterie betrieben.
3. Achten Sie beim Einlegen oder Ersetzen der Batterien auf die richtige Polarität.
4. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
5. Die Stromanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
6. Wiederaufladbare Batterien sollten vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden.

7. Überprüfen Sie Kabel, Stecker und Gehäuse regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn Sie Schäden feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, bis es repariert ist.
8. Die USB-Schnittstelle sollte an ein 5-V-Ladegerät angeschlossen werden, das den nationalen Sicherheitsstandards entspricht.

ANWEISUNGEN ZUM AUFLADEN

- Verwenden Sie ein Ladegerät, das den nationalen Sicherheitsstandards entspricht (DC 5V), wie z. B. ein Ladegerät, einen PC, eine Powerbank oder ein USB-Netzteil im Auto.
- Stellen Sie beim Aufladen sicher, dass der Netzschalter des Fahrzeugs ausgeschaltet ist. Das Ladekabel leuchtet auf (Ladezeit: 15-25 Minuten). Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, schaltet sich das Licht aus. Überladen Sie das Gerät nicht und halten Sie es während des Ladevorgangs von brennbaren Materialien fern. Befolgen Sie die korrekten Verfahren zur Vermeidung von Kurzschlüssen, da der Benutzer für alle daraus resultierenden Schäden verantwortlich ist.

BEDIENUNG DES PRODUKTS

1. Schrauben Sie die hintere Abdeckung der Uhr mit dem mitgelieferten Schraubendreher ab. Legen Sie die Batterie Nr. 7 in die Uhr ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Drücken Sie die hintere Abdeckung fest und sichern Sie sie mit der Schraube.
2. Nach dem Einschalten des Netzschalters des Fahrzeugs wird die Fernbedienungsfunktion aktiviert.



- A.** Schema des Netzschalters und des Ladeanschlusses des Fahrzeugs
B. Schematische Darstellung des Batteriefachs der Uhr

ÜBERSICHT ÜBER DIE BEDIENELEMENTE DER UHR



1. Schutzabdeckung
2. Knopf zum Aufklappen der Abdeckung
3. Vorwärtssteuerung für das Spielzeugauto
4. Rückwärts-/Drehsteuerung für das Spielzeugauto

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.

ES: ZOOMZI - MANUAL DEL USUARIO

Guarde este manual para futuras consultas, ya que contiene información importante.

CONTENIDO DEL PRODUCTO



- 1x Reloj con mando a distancia
- 1x Coche de juguete
- 1x Cable de carga USB
- 1x Destornillador
- 1x Manual de usuario

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

1. Desconecte siempre el interruptor de alimentación del coche cuando no lo utilice.
2. **Peligro de asfixia** - Este producto contiene piezas pequeñas que podrían suponer un riesgo de asfixia en caso de ingestión. No es adecuado para niños menores de 36 meses.
3. **Advertencia.** La bolsa de embalaje no es un juguete. Para evitar la asfixia, manténgala alejada de bebés y niños. No utilice esta bolsa en cunas, camas, cochecitos ni parques.
4. Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de un adulto.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA PILA

1. El mando a distancia del reloj utiliza una pila no recargable de 1,5 V.
2. El coche de juguete utiliza una pila recargable de 3,7 V.
3. Respete la polaridad correcta al instalar o sustituir las pilas.
4. Las pilas no recargables no deben recargarse.
5. No cortocircuite los terminales de alimentación.
6. Las baterías recargables deben cargarse completamente antes de su primer uso.
7. Compruebe periódicamente que los cables, los enchufes y la carcasa no estén dañados. Si detecta algún daño, deje de utilizar el producto hasta que lo repare.

8. La interfaz USB debe conectarse a un dispositivo de carga de 5 V que cumpla las normas de seguridad nacionales.

INSTRUCCIONES DE CARGA

- Utilice un equipo de carga que cumpla las normas de seguridad nacionales (5 V CC), como un cargador, un PC, un banco de alimentación o una fuente de alimentación USB para coche.
- Durante la carga, asegúrate de que el interruptor de alimentación del coche está apagado. El cable de carga se iluminará (tiempo de carga: 15-25 minutos). Una vez cargado por completo, la luz se apagará. No lo sobrecargue y manténgalo alejado de materiales inflamables durante la carga. Siga los procedimientos correctos para evitar cortocircuitos, ya que cualquier daño resultante será responsabilidad del usuario.

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1. Desenrosque la tapa trasera del reloj con el destornillador suministrado. Inserte la pila nº 7 en el reloj, asegurándose de que la polaridad es la correcta. Apriete bien la tapa trasera y fíjela con el tornillo.
2. Después de encender el interruptor de alimentación del coche, se activará la función de control remoto.



A. Diagrama del interruptor de encendido del coche y del puerto de carga

B. Diagrama del compartimento de la pila del reloj

VISIÓN GENERAL DE LOS CONTROLES DEL RELOJ



1. Tapa protectora
2. Botón de apertura de la tapa
3. Mando de avance del coche de juguete
4. Mando de retroceso/giro del coche de juguete

INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.

PT: ZOOMZI - MANUAL DO UTILIZADOR

Guarde este manual num local seguro para consulta futura, pois contém informações importantes.

CONTEÚDO DO PRODUTO



- 1x Relógio com controlo remoto
- 1x Carro de brincar
- 1x Cabo de carregamento USB
- 1x Chave de fendas
- 1x manual do utilizador

AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA

1. Desligar sempre o interruptor de alimentação do automóvel quando não estiver a ser utilizado.
2. **Perigo de asfixia** - Este produto contém peças pequenas que podem representar um risco de asfixia se forem engolidas. Não é adequado para crianças com menos de 36 meses.
3. **Aviso!** O saco de embalagem não é um brinquedo. Para evitar asfixia, mantenha-o afastado de bebés e crianças. Não utilizar este saco em berços, camas, carrinhos de bebé ou parques infantis.
4. As crianças devem utilizar este produto sob a supervisão de um adulto.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DA PILHA

1. O controlo remoto do relógio utiliza uma pilha de 1,5 V não recarregável.
2. O carrinho de brincar utiliza uma pilha recarregável de 3,7V.
3. Respeite a polaridade correcta quando instalar ou substituir as pilhas.
4. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
5. Não provoque curto-circuito nos terminais de alimentação.
6. As pilhas recarregáveis devem ser totalmente carregadas antes da primeira utilização.

7. Verifique regularmente se os fios, as fichas e a caixa apresentam danos. Se forem detectados danos, deixe de utilizar o produto até que sejam efectuadas reparações.
8. A interface USB deve ser ligada a um dispositivo de carregamento de 5V que cumpra as normas de segurança nacionais.

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO

- Utilize equipamento de carregamento que cumpra as normas de segurança nacionais (DC 5V), como um carregador, um PC, um banco de potência ou uma fonte de alimentação USB para automóvel.
- Quando estiver a carregar, certifique-se de que o interruptor de alimentação do automóvel está desligado. O fio de carregamento acende-se (tempo de carregamento: 15-25 minutos). Quando estiver totalmente carregado, a luz apaga-se. Não sobrecarregar e manter afastado de materiais inflamáveis durante o carregamento. Siga os procedimentos correctos para evitar curto-circuitos, uma vez que qualquer dano resultante será da responsabilidade do utilizador.

FUNCIONAMENTO DO PRODUTO

1. Desaperte a tampa traseira do relógio utilizando a chave de fendas fornecida. Insira a pilha n.º 7 no relógio, assegurando a polaridade correcta. Pressione firmemente a tampa traseira e fixe-a com o parafuso.
2. Depois de ligar o interruptor de alimentação do automóvel, a função de controlo remoto será activada.



A

B

A. Diagrama do interruptor de alimentação do automóvel e da porta de carregamento

B. Diagrama do compartimento da pilha do relógio

VISÃO GERAL DOS CONTROLOS DO RELÓGIO



1. Tampa de proteção
2. Botão de abertura da tampa
3. Comando para a frente do carrinho de brincar
4. Controlo para trás/volta do carrinho de brincar

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.

FR : ZOOMZI - MANUEL DE L'UTILISATEUR

Conservez ce manuel en lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement, car il contient des informations importantes.

CONTENU DU PRODUIT



- 1x Montre télécommandée
- 1x Voiture jouet
- 1x Câble de charge USB
- 1x Tournevis
- 1x Manuel d'utilisation

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

1. Toujours éteindre l'interrupteur de la voiture lorsqu'elle n'est pas utilisée.
2. **Risque d'étouffement** - Ce produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Il ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
3. **Attention, le sac d'emballage n'est pas un jouet.** Le sac d'emballage n'est pas un jouet. Pour éviter tout risque de suffocation, gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. N'utilisez pas ce sac dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les parcs.
4. Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES

1. La télécommande de la montre fonctionne avec une pile non rechargeable de 1,5V.
2. La voiture-jouet utilise une pile rechargeable de 3,7 V.
3. Respectez la polarité lors de l'installation ou du remplacement des piles.
4. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
5. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.


6. Les piles rechargeables doivent être complètement chargées avant la première utilisation.
7. Vérifiez régulièrement que les fils, les fiches et le boîtier ne sont pas endommagés. Si vous constatez des dommages, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce qu'il soit réparé.
8. L'interface USB doit être connectée à un dispositif de chargement de 5 V conforme aux normes de sécurité nationales.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

- Utilisez un équipement de charge conforme aux normes de sécurité nationales (DC 5V), tel qu'un chargeur, un PC, une banque d'alimentation ou une alimentation USB de voiture.
- Lors du chargement, assurez-vous que l'interrupteur de la voiture est éteint. Le fil de charge s'allume (temps de charge : 15-25 minutes). Une fois le chargement terminé, la lumière s'éteint. Ne pas surcharger et tenir à l'écart des matériaux inflammables pendant la charge. Suivez les procédures correctes pour éviter les courts-circuits, car tout dommage qui en résulterait serait de la responsabilité de l'utilisateur.

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1. Dévissez le couvercle arrière de la montre à l'aide du tournevis fourni. Insérez la pile n° 7 dans la montre en respectant la polarité. Appuyez fermement sur le couvercle arrière et fixez-le à l'aide de la vis.
2. Après avoir allumé l'interrupteur de la voiture, la fonction de télécommande sera activée.

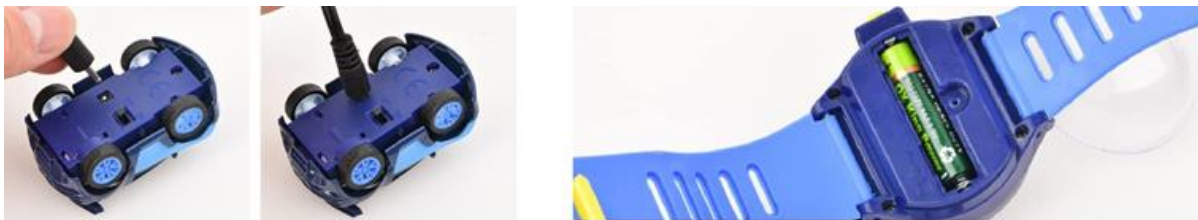

A

B

A. Schéma de l'interrupteur de la voiture et du port de charge

B. Schéma du compartiment de la pile de la montre

VUE D'ENSEMBLE DES COMMANDES DE LA MONTRE



1. Couvercle de protection
2. Bouton de basculement du couvercle
3. Commande de marche avant pour la petite voiture
4. Commande de marche arrière/de virage pour la petite voiture

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.

NL: ZOOMZI - GEBRUIKSAANWIJZING

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik, want ze bevat belangrijke informatie.

PRODUCTINHOUD



- 1x Horloge met afstandsbediening
- 1x speelgoedauto
- 1x USB oplaadkabel
- 1x schroevendraaier
- 1x gebruikershandleiding

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

1. Zet de stroomschakelaar van de auto altijd uit als je hem niet gebruikt.
2. **Verstikkingsgevaar** - Dit product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren als ze worden ingeslikt. Het is niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.
3. **Waarschuwing!** De verpakkingzak is geen speelgoed. Houd hem uit de buurt van baby's en kinderen om verstikking te voorkomen. Gebruik deze zak niet in wiegen, bedden, kinderwagens of boxen.
4. Kinderen moeten dit product onder toezicht van een volwassene gebruiken.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN

1. De afstandsbediening van het horloge gebruikt een niet-oplaadbare batterij van 1,5 V.
2. De speelgoedauto gebruikt een oplaadbare batterij van 3,7 V.
3. Let op de juiste polariteit bij het plaatsen of vervangen van batterijen.
4. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
5. Sluit de voedingsklemmen niet kort.
6. Oplaadbare batterijen moeten volledig opgeladen zijn voor het eerste gebruik.
7. Controleer draden, stekkers en behuizing regelmatig op beschadigingen. Als u schade aantreft, gebruik het product dan niet meer totdat het gerepareerd is.

- De USB-interface moet worden aangesloten op een 5V oplaadapparaat dat voldoet aan de nationale veiligheidsnormen.

OPLAADINSTRUCTIES

- Gebruik oplaadapparatuur die voldoet aan de nationale veiligheidsnormen (DC 5V), zoals een oplader, pc, powerbank of USB-voeding voor in de auto.
- Zorg er tijdens het opladen voor dat de stroomschakelaar van de auto is uitgeschakeld. De oplaadkabel zal oplichten (oplaadtijd: 15-25 minuten). Eenmaal volledig opgeladen gaat het lampje uit. Overlaad de batterij niet en blijf uit de buurt van brandbare materialen tijdens het opladen. Volg de juiste procedures om kortsluiting te voorkomen, want schade die hieruit voortvloeit is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

BEDIENING VAN HET PRODUCT

- Schroef het achterdeksel van het horloge los met de bijgeleverde schroevendraaier. Plaats de nr. 7 batterij in het horloge en let op de juiste polariteit. Druk het achterdeksel stevig aan en zet het vast met de schroef.
- Na het inschakelen van de stroomschakelaar van de auto wordt de afstandsbedieningsfunctie geactiveerd.



- A. Schema van de stroomschakelaar en oplaadpoort van de auto
B. Schema van het batterijvakje van het horloge

OVERZICHT VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN VAN HET HORLOGE



1. Beschermkap
2. Knop voor omklappen deksel
3. Vooruitbesturing voor de speelgoedauto
4. Achteruit/draaiknop voor de speelgoedauto

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.

CZ: ZOOMZI - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití, protože obsahuje důležité informace.

OBSAH VÝROBKU



- 1x Hodinky s dálkovým ovládáním
- 1x autíčko na hraní
- 1x USB nabíjecí kabel
- 1x šroubovák
- 1x uživatelská příručka

OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Pokud autíčko nepoužíváte, vždy vypněte vypínač napájení.
2. **Nebezpečí udušení** - Tento výrobek obsahuje malé části, které by mohly při požití představovat riziko udušení. Není vhodný pro děti mladší 36 měsíců.
3. **Upozornění!** Obalový sáček není hračka. Abyste zabránili udušení, uchovávejte jej mimo dosah kojenců a dětí. Nepoužívejte tento sáček v postýlkách, postelích, kočárcích nebo ohrádkách.
4. Děti by měly tento výrobek používat pod dohledem dospělé osoby.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO BATERIE

1. Dálkové ovládání hodinek používá 1,5V nenabíjecí baterii.
2. Autíčko na hraní používá 3,7V dobíjecí baterii.
3. Při instalaci nebo výměně baterií dodržujte správnou polaritu.
4. Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.
5. Napájecí svorky nezkratujte.
6. Dobíjecí baterie by měly být před prvním použitím plně nabité.
7. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozeny vodiče, zástrčky a kryt. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat, dokud nebude provedena oprava.

8. Rozhraní USB by mělo být připojeno k 5V nabíjecímu zařízení, které splňuje národní bezpečnostní normy.

POKYNY PRO NABÍJENÍ

- Používejte nabíjecí zařízení, které splňuje národní bezpečnostní normy (DC 5V), například nabíječku, počítač, powerbanku nebo USB zdroj do auta.
- Při nabíjení se ujistěte, že je vypínač napájení automobilu vypnutý. Nabíjecí drát se rozsvítí (doba nabíjení: 15-25 minut). Po úplném nabití kontrolka zhasne. Nenabíjejte nadměrně a během nabíjení se nepřibližujte k hořlavým materiálům. Dodržujte správné postupy, aby nedošlo ke zkratu, protože za případné vzniklé škody odpovídá uživatel.

PROVOZ VÝROBKU

1. Pomocí dodaného šroubováku odšroubujte zadní kryt hodinek. Vložte do hodinek baterii č. 7 a dbejte na správnou polaritu. Pevně přitlačte zadní kryt a zajistěte jej šroubem.
2. Po zapnutí vypínače automobilu se aktivuje funkce dálkového ovládání.



- A. Schéma vypínače a nabíjecího portu automobilu
B. Schéma prostoru pro baterii v hodinkách

PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ HODINEK



1. Ochranný kryt
2. Tlačítko pro překlopení krytu
3. Ovládání dopředu pro autíčko na hraní
4. Ovládání hračkového autíčka dozadu/otáčení

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.

PL: ZOOMZI - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Niniejszą instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości, ponieważ zawiera ona ważne informacje.

ZAWARTOŚĆ PRODUKTU



- 1x Zegarek zdalnie sterowany
- 1x Zabawkowy samochód
- 1x Kabel USB do ładowania
- 1x Śrubokręt
- 1x Instrukcja obsługi

OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Zawsze wyłączaj przełącznik zasilania samochodu, gdy go nie używasz.
2. **Ryzyko zadławienia** - Ten produkt zawiera małe części, które mogą stanowić ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.
3. **Ostrzeżenie!** Worek opakowaniowy nie jest zabawką. Aby zapobiec uduszeniu, należy trzymać ją z dala od niemowląt i dzieci. Nie używaj tej torby w łóżeczkach, łózkach, wózkach ani kojcach.
4. Dzieci powinny używać tego produktu pod nadzorem osoby dorosłej.



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA BATERII

1. Pilot do zegarka jest zasilany baterią 1,5 V, której nie można ładować.
2. Samochodzik wykorzystuje akumulator 3,7 V.
3. Podczas instalacji lub wymiany baterii należy przestrzegać prawidłowej biegunowości.
4. Baterii jednorazowych nie wolno ładować.
5. Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
6. Akumulatory należy w pełni naładować przed pierwszym użyciem.


7. Należy regularnie sprawdzać przewody, wtyczki i obudowę pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy zaprzestać korzystania z produktu do czasu naprawy.
8. Interfejs USB powinien być podłączony do urządzenia ładującego 5 V, które spełnia krajowe normy bezpieczeństwa.

INSTRUKCJE ŁADOWANIA

- Należy używać urządzeń do ładowania zgodnych z krajowymi normami bezpieczeństwa (DC 5V), takich jak ładowarka, komputer, power bank lub samochodowy zasilacz USB.
- Podczas ładowania upewnij się, że wyłącznik zasilania w samochodzie jest wyłączony. Przewód ładowania zaświeci się (czas ładowania: 15-25 minut). Po pełnym naładowaniu dioda zgaśnie. Podczas ładowania nie należy przeladowywać akumulatora i trzymać go z dala od materiałów łatwopalnych. Należy postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami, aby uniknąć zwarc, ponieważ za wszelkie wynikające z nich uszkodzenia odpowiada użytkownik.

OBSŁUGA PRODUKTU

1. Odkręć tylną pokrywę zegarka za pomocą dołączonego śrubokręta. Włóż baterię nr 7 do zegarka, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość. Mocno dociśnij tylną pokrywę i zabezpiecz ją śrubą.
2. Po włączeniu przełącznika zasilania w samochodzie funkcja zdalnego sterowania zostanie aktywowana.

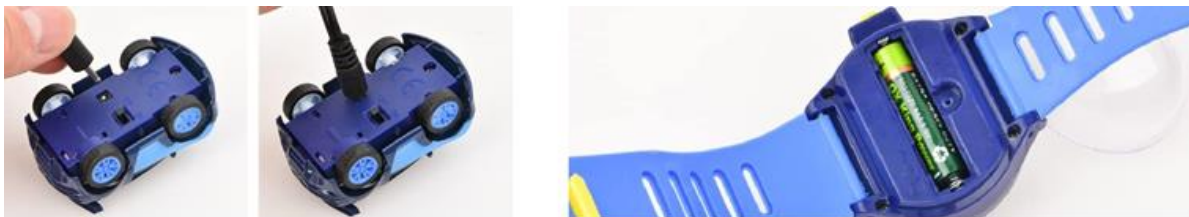

A

B

- A. Schemat samochodowego przełącznika zasilania i portu ładowania
B. Schemat komory baterii zegarka

PRZEGLĄD ELEMENTÓW STERUJĄCYCH ZEGARKA



1. Pokrywa ochronna
2. Przycisk przierzucania pokrywy
3. Sterowanie do przodu dla samochodzika
4. Sterowanie do tyłu/obracanie samochodzikiem

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.

SK: ZOOMZI - POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Tento návod na obsluhu si uschovajte pre budúce použitie, pretože obsahuje dôležité informácie.

OBSAH VÝROBKU



- 1x hodinky s diaľkovým ovládaním
- 1x Hračkárske auto
- 1x USB nabíjací kábel
- 1x skrutkovač
- 1x užívateľská príručka

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1. Keď sa autíčko nepoužíva, vždy vypnite vypínač napájania.
2. **Nebezpečenstvo udusenía** - Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré by mohli pri požití predstavovať riziko udusenía. Nie je vhodný pre deti mladšie ako 36 mesiacov.
3. **Upozornenie!** Obalové vrečko nie je hračka. Aby ste zabránili uduseniu, uchovávajte ho mimo dosahu dojčiat a detí. Nepoužívajte toto vrečko v postieľkach, postieľkach, kočíkoch ani ohrádkach.
4. Deti by mali tento výrobok používať pod dohľadom dospelých.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Diaľkové ovládanie hodínok používa 1,5 V nenabíjateľnú batériu.
2. Hračkárske autíčko používa 3,7 V nabíjateľnú batériu.
3. Pri inštalácii alebo výmene batérií dodržiavajte správnu polaritu.
4. Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
5. Napájacie svorky nezkratujte.
6. Nabíjateľné batérie by mali byť pred prvým použitím úplne nabité.
7. Pravidelne kontrolujte káble, zástrčky a kryt, či nie sú poškodené. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, prestaňte výrobok používať, kým sa nevykoná oprava.

8. Rozhranie USB by malo byť pripojené k 5V nabíjacíemu zariadeniu, ktoré spĺňa národné bezpečnostné normy.

POKYNY NA NABÍJANIE

- Používajte nabíjacie zariadenie, ktoré spĺňa národné bezpečnostné normy (DC 5V), napríklad nabíjačku, počítač, powerbanku alebo USB zdroj do auta.
- Pri nabíjaní sa uistite, že je vypínač napájania vozidla vypnutý. Nabíjací kábel sa rozsvieti (čas nabíjania: 15-25 minút). Po úplnom nabití kontrolka zhasne. Nenabíjajte nadmerne a počas nabíjania sa nepribližujte k horľavým materiálom. Dodržiavajte správne postupy, aby nedošlo ku skratu, pretože za prípadné vzniknuté škody zodpovedá používateľ.

PREVÁDZKA VÝROBKU

1. Odskrutkujte zadný kryt hodín pomocou priloženého skrutkovača. Vložte do hodín batériu č. 7, pričom dbajte na správnu polaritu. Zadný kryt pevne zatlačte a zaistite ho skrutkou.
2. Po zapnutí vypínača napájania vozidla sa aktivuje funkcia diaľkového ovládania.



- A. Schéma vypínača a nabíjacieho portu vozidla
B. Schéma priestoru pre batériu hodín

PREHĽAD OVLÁDACÍCH PRVKOV HODÍNIEK



1. Ochranný kryt
2. Tlačidlo preklopenia krytu
3. Ovládanie hračkárskeho autíčka smerom dopredu
4. Ovládanie hračkárskeho autíčka dozadu/otáčanie

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.

HU: ZOOMZI - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra, mivel fontos információkat tartalmaz.

A TERMÉK TARTALMA



- 1x Távirányítós óra
- 1x Játékautó
- 1x USB töltőkábel
- 1x Csavarhúzó
- 1x Felhasználói kézikönyv

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

1. Mindig kapcsolja ki az autó hálózati kapcsolóját, amikor nem használja.
2. **Fulladásveszély** - Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelése fulladásveszélyt jelenthet. Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára.
3. **Figyelmeztetés!** A csomagolótáska nem játék. A fulladás megelőzése érdekében tartsa távol csecsemőktől és gyermekektől. Ne használja ezt a zsákot kiságyban, ágyban, babakocsiban vagy járóka alatt.
4. A gyermekek felnőtt felügyelete mellett használják ezt a terméket.



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓAN

1. Az óra távirányítója 1,5 V-os nem újratölthető elemet használ.
2. A játékautó 3,7 V-os újratölthető akkumulátort használ.
3. Az elemek behelyezésekor vagy cseréjekor tartsa be a megfelelő polaritást.
4. A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
5. Ne zárja rövidre a tápcsatlakozókat.
6. Az újratölthető akkumulátorokat az első használat előtt teljesen fel kell tölteni.
7. Rendszeresen ellenőrizze a vezetékeket, a dugókat és a burkolatot sérülések szempontjából. Ha bármilyen sérülést talál, a javításig ne használja a terméket.

8. Az USB-csatlakozót olyan 5 V-os töltőeszközhöz kell csatlakoztatni, amely megfelel a nemzeti biztonsági előírásoknak.

TÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

- Használjon a nemzeti biztonsági szabványoknak megfelelő töltőberendezést (DC 5V), például töltőt, PC-t, power bankot vagy autós USB tápegységet.
- Töltés közben győződjön meg arról, hogy az autó áramellátás kapcsolója ki van kapcsolva. A töltő vezeték világítani fog (töltési idő: 15-25 perc). Ha teljesen feltöltődött, a fény kialszik. Ne töltse túl, és tartsa távol a gyúlékony anyagoktól töltés közben. Kövesse a helyes eljárásokat a rövidzárlatok elkerülése érdekében, mivel az ebből eredő károkért a felhasználó felel.

A TERMÉK MŰKÖDÉSE

1. Csavarja le az óra hátlapját a mellékelt csavarhúzóval. Helyezze be a 7-es számú elemet az órába, ügyelve a helyes polaritásra. Nyomja szorosan a hátlapot, és rögzítse a csavarral.
2. Az autó bekapcsolása után a távirányító funkció aktiválódik.



- A.** Az autó hálózati kapcsolójának és a töltőportnak az ábrája
B. Az óra akkumulátorrekeszének ábrája

AZ ÓRA KEZELŐSZERVEINEK ÁTTEKINTÉSE



1. Védőfedél
2. Fedél lehajtható gomb
3. A játékautó előremenő vezérlője
4. A játékautó hátrafelé/fordulásvezérlője

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLÉADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.

RO: ZOOMZI - MANUAL DE UTILIZARE

Vă rugăm să păstrați acest manual în siguranță pentru consultare ulterioară, deoarece conține informații importante.

CONȚINUTUL PRODUSULUI



- 1x Ceas cu telecomandă
- 1x Mașină de jucărie
- 1x cablu de încărcare USB
- 1x Șurubelniță
- 1x Manual de utilizare

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

1. Întotdeauna opriți comutatorul de alimentare al mașinii atunci când nu o utilizați.
2. **Pericol de sufocare** - Acest produs conține piese mici care pot reprezenta un risc de sufocare dacă sunt înghițite. Nu este potrivit pentru copiii sub 36 de luni.
3. **Avertisment!** Punga de ambalaj nu este o jucărie. Pentru a preveni sufocarea, țineți-o departe de bebeluși și copii. Nu utilizați această pungă în pătuțuri, paturi, cărucioare sau locuri de joacă.
4. Copiii trebuie să utilizeze acest produs sub supravegherea unui adult.



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU BATERII

1. Telecomanda ceasului utilizează o baterie nereîncărcabilă de 1,5 V.
2. Mașina de jucărie utilizează o baterie reîncărcabilă de 3,7 V.
3. Respectați polaritatea corectă atunci când instalați sau înlocuiți bateriile.
4. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
5. Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.
6. Bateriile reîncărcabile trebuie să fie încărcate complet înainte de prima utilizare.

7. Verificați periodic dacă firele, fișele și carcasa sunt deteriorate. Dacă se constată vreo deteriorare, nu mai utilizați produsul până la efectuarea reparațiilor.
8. Interfața USB trebuie conectată la un dispozitiv de încărcare de 5V care îndeplinește standardele naționale de siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

- Utilizați un echipament de încărcare care respectă standardele naționale de siguranță (DC 5V), cum ar fi un încărcător, un PC, un power bank sau o sursă de alimentare USB pentru mașină.
- Când încărcați, asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare al mașinii este oprit. Firul de încărcare se va aprinde (timp de încărcare: 15-25 minute). Odată încărcat complet, lumina se va stinge. Nu supraîncărcați și țineți departe de materialele inflamabile în timpul încărcării. Respectați procedurile corecte pentru a evita scurtcircuitele, deoarece orice deteriorare rezultată va fi responsabilitatea utilizatorului.

FUNȚIONAREA PRODUSULUI

1. Deșurubați capacul din spate al ceasului folosind șurubelnița furnizată. Introduceți bateria nr. 7 în ceas, asigurându-vă de polaritatea corectă. Apăsați bine capacul din spate și fixați-l cu șurubul.
2. După pornirea comutatorului de alimentare al mașinii, funcția de telecomandă va fi activată.



A. Diagrama întrerupătorului de alimentare al mașinii și a portului de încărcare

B. Diagrama compartimentului bateriei ceasului

PREZENTARE GENERALĂ A COMENZILOR CEASULUI



1. Capac de protecție
2. Buton de întoarcere a capacului
3. Control înainte pentru mașina de jucărie
4. Control înapoi/întoarcere pentru mașina de jucărie

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.

BG: ZOOMZI - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Моля, съхранявайте това ръководство на сигурно място за бъдещи справки, тъй като то съдържа важна информация.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОДУКТА



- 1x Часовник с дистанционно управление
- 1x Игралка кола
- 1x USB кабел за зареждане
- 1x Отвертка
- 1x Ръководство за потребителя

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Винаги изключвайте електрическия ключ на автомобила, когато не го използвате.
2. **Опасност от задушаване** - Този продукт съдържа малки части, които могат да представляват риск от задушаване при поглъщане. Той не е подходящ за деца на възраст под 36 месеца.
3. **Предупреждение!** Опаковъчната торбичка не е играчка. За да предотвратите задушаване, я дръжте далеч от бебета и деца. Не използвайте тази торбичка в детски креватчета, легла, колички или кошарки.
4. Децата трябва да използват този продукт под надзора на възрастни.



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА БАТЕРИЯТА

1. Дистанционното управление на часовника използва 1,5V незареждаща се батерия.
2. Колата-игралка използва 3,7V презареждаща се батерия.
3. Спазвайте правилния поляритет, когато инсталирате или подмените батериите.
4. Непрезареждаемите батерии не трябва да се презареждат.
5. Не свързвайте накъсо захранващите клеми.
6. Акумулаторните батерии трябва да бъдат напълно заредени преди първата употреба.

7. Редовно проверявайте проводниците, щепселите и корпуса за повреди. Ако откриете някаква повреда, спрете да използвате продукта до извършването на ремонт.
8. USB интерфейсът трябва да бъде свързан към устройство за зареждане с напрежение 5 V, което отговаря на националните стандарти за безопасност.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

- Използвайте оборудване за зареждане, което отговаря на националните стандарти за безопасност (DC 5V), като зарядно устройство, компютър, захранваща банка или USB захранване за автомобил.
- Когато зареждате, уверете се, че превключвателят на захранването на автомобила е изключен. Проводникът за зареждане ще светне (време за зареждане: 15-25 минути). След като се зареди напълно, лампичката ще се изключи. Не презареждайте и по време на зареждането се пазете от запалими материали. Спазвайте правилните процедури, за да избегнете късо съединение, тъй като за всички произтичащи от това повреди ще отговаря потребителят.

РАБОТА С ПРОДУКТА

1. Отвийте задния капак на часовника с помощта на предоставената отвертка. Поставете батерията № 7 в часовника, като следите за правилния поляритет. Натиснете плътно задния капак и го закрепете с винта.
2. След като включите електрическия ключ на автомобила, функцията за дистанционно управление ще се активира.



A

B

- A. Схема на превключвателя на захранването на автомобила и порта за зареждане
B. Схема на отделението за батерията на часовника

ПРЕГЛЕД НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСОВНИКА



1. Защитен капак
2. Бутон за обръщане на капака
3. Управление на движението напред за автомобила играчка
4. Управление на движението назад/завъртане на автомобила играчка

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.

LV: ZOOMZI - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai, jo tajā ir svarīga informācija.

PRODUKTA SATURS



- 1x pulksteņa tālvadības pults
- 1x rotaļu automašīna
- 1x USB uzlādes kabelis
- 1x Skrūvgriezis
- 1x lietotāja rokasgrāmata

VISPĀRĪGI DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

1. Vienmēr izslēdziet automašīnas strāvas slēdzi, ja to nelietojat.
2. **Aizrīšanās briesmas** - šis izstrādājums satur sīkas detaļas, kuras norīšanas gadījumā var radīt aizrīšanās risku. Tas nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem.
3. **Brīdinājums!** Iepakojuma maisiņš nav rotaļlieta. Lai novērstu aizrīšanos, turiet to tālāk no zīdaiņiem un bērniem. Nelietojiet šo maisiņu bērnu gultiņās, gultās, ratiņos vai rotaļu mājiņās.
4. Bērniem šis izstrādājums jālieto pieaugušo uzraudzībā.



BATERIJAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

1. Pulksteņa tālvadības pults izmanto 1,5 V neuzlādējamu akumulatoru.
2. Rotaļlietas automašīna izmanto 3,7 V uzlādējamu akumulatoru.
3. Uzstādot vai nomainot baterijas, ievērojiet pareizo polaritāti.
4. Neuzlādējamās baterijas nedrīkst atkārtoti uzlādēt.
5. Nedariet īssavienojumu strāvas spailēs.
6. Pirms pirmās lietošanas reizes uzlādējamās baterijas ir pilnībā jāuzlādē.
7. Regulāri pārbaudiet, vai vadi, kontaktdakšas un apvalks nav bojāti. Ja tiek konstatēti bojājumi, pārtrauciet produkta lietošanu, līdz tiek veikts remonts.

8. USB interfeiss jāpievieno 5 V uzlādes ierīcei, kas atbilst valsts drošības standartiem.

UZLĀDES INSTRUKCIJAS

- Izmantojiet valsts drošības standartiem atbilstošu uzlādes iekārtu (5 V līdzstrāvas spriegums), piemēram, lādētāju, datoru, barošanas banku vai automašīnas USB barošanas avotu.
- Uzlādēšanas laikā pārliedzieties, ka automašīnas strāvas slēdzis ir izslēgts. Uzlādes vads iedegsies (uzlādes laiks: 15-25 minūtes). Pēc pilnīgas uzlādes lampiņa izslēgsies. Nepārlādējiet pārāk daudz un uzlādes laikā turieties prom no uzliesmojošiem materiāliem. Ievērojiet pareizas procedūras, lai izvairītos no īssavienojumiem, jo par visiem no tā izrietošajiem bojājumiem ir atbildīgs lietotājs.

RAŽOJUMA DARBĪBA

1. Atskrūvējiet pulksteņa aizmugurējo vāciņu, izmantojot pievienoto skrūvgriezi. Ievietojiet pulksteņa bateriju Nr. 7, nodrošinot pareizu polaritāti. Spiediet cieši aizmugurējo vāciņu un nostipriniet to ar skrūvi.
2. Pēc automašīnas strāvas slēdža ieslēgšanas tiks aktivizēta tālvadības pults funkcija.



A. Automašīnas strāvas slēdža un uzlādes pieslēgvietas shēma

B. Pulksteņa akumulatora nodalījuma shēma

PULKSTEŅA VADĪBAS IERĪČU PĀRSKATS



1. Aizsargvāciņš
2. Pārsega apvēršanas poga
3. Rotaļlietas automašīnas vadība uz priekšu
4. Rotaļmašīnas atpakaļgaitas/ pagrieziena vadība

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.

LT: ZOOMZI - NAUDOTOJO VADOVAS

Saugokite šį vadovą, kad galėtumėte juo naudotis ateityje, nes jame pateikiama svarbi informacija.

GAMINIO TURINYS



- 1x Nuotolinio valdymo laikrodis
- 1x Žaislinis automobilis
- 1x USB įkrovimo laidas
- 1x atsuktuvus
- 1x Vartotojo vadovas

BENDRIEJI SAUGOS ĮSPĖJIMAI

1. Visada išjunkite automobilio maitinimo jungiklį, kai jo nenaudojate.
2. **Užspringimo pavojus** - šiame gaminyje yra smulkių dalių, kurias prarijus gali kilti pavojus užspringti. Jis netinka jaunesniems nei 36 mėnesių vaikams.
3. **Įspėjimas!** Pakuotės maišelis nėra žaislas. Kad neužspringtumėte, laikykite jį atokiau nuo kūdikių ir vaikų. Nenaudokite šio maišelio lovelėse, lovelėse, vežimėliuose ar žaidimų lovelėse.
4. Vaikai šį gaminį turėtų naudoti prižiūrimi suaugusiųjų.



BATERIJOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

1. Laikrodžio nuotolinio valdymo pultelyje naudojama 1,5 V neįkraunama baterija.
2. Žaislinis automobilis naudoja 3,7 V įkraunamą bateriją.
3. Įrengdami arba keisdami baterijas laikykitės tinkamo poliškumo.
4. Neįkraunamų baterijų negalima įkrauti.
5. Neuždenkite maitinimo gnybtų.
6. Prieš pirmą kartą naudojant įkraunamas baterijas reikia visiškai įkrauti.
7. Reguliariai tikrinkite, ar nepažeisti laidai, kištukai ir korpusas. Jei randama kokių nors pažeidimų, nustokite naudoti gaminį, kol bus atliktas remontas.

8. USB sąsaja turėtų būti prijungta prie 5 V įkrovimo įrenginio, atitinkančio nacionalinius saugos standartus.

ĮKROVIMO INSTRUKCIJOS

- Naudokite įkrovimo įrangą, atitinkančią nacionalinius saugos standartus (5 V nuolatinė srovė), pavyzdžiui, įkroviklį, kompiuterį, maitinimo banką arba automobilinį USB maitinimo šaltinį.
- Įkraudami įsitikinkite, kad automobilio maitinimo jungiklis yra išjungtas. Įkrovimo laidas užsidegs (įkrovimo trukmė: 15-25 min.). Visiškai įkrovus, lemputė išsijungs. Neperkraukite ir įkrovimo metu laikykite atokiau nuo degių medžiagų. Laikykitės tinkamų procedūrų, kad išvengtumėte trumpojo jungimo, nes už bet kokią dėl to atsiradusią žalą atsako naudotojas.

GAMINIO VEIKIMAS

1. Atsukite laikrodžio galinį dangtelį naudodami pridedamą atsuktuvą. Į laikrodį įdėkite bateriją Nr. 7, užtikrindami teisingą poliškumą. Tvirtai prispauskite galinį dangtelį ir pritvirtinkite jį varžtu.
2. Įjungus automobilio maitinimo jungiklį, bus aktyvuota nuotolinio valdymo funkcija.



A. Automobilio maitinimo jungiklio ir įkrovimo prievado schema

B. Laikrodžio akumulatoriaus skyriaus schema

LAIKRODŽIO VALDYMO ELEMENTŲ APŽVALGA



1. Apsauginis dangtelis
2. Dangtelio atlenkimo mygtukas
3. Žaislinio automobilio valdymas į priekį
4. Žaislinio automobilio valdymas pirmyn atgal / apsisukimas

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.

EE: ZOOMZI - KASUTUSJUHEND

Palun hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles, sest see sisaldab olulist teavet.

TOOTE SISU



- 1x Kaugjuhtimispuhuga kell
- 1x Mänguauto
- 1x USB-laadimiskaabel
- 1x kruvikeeraja
- 1x kasutusjuhend

ÜLDISED OHUTUSHOIATUSED

1. Lülitage auto toitelüliti alati välja, kui seda ei kasutata.
2. **Hukkumisoht** - See toode sisaldab väikesi osi, mille allaneelamine võib põhjustada lämbumisohtu. See ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele.
3. **Hoiatus!** Pakendikott ei ole mänguasi. Hoidke seda lämbumise vältimiseks imikutest ja lastest eemal. Ärge kasutage seda kotti võrevoodites, voodites, lapsevankrites või mänguväljakutel.
4. Lapsed peaksid seda toodet kasutama täiskasvanu järelevalve all.



AKU OHUTUSJUHISED

1. Kellapult kasutab 1,5 V mitte-laetavat patareid.
2. Mänguauto kasutab 3,7 V laetavat akut.
3. Patareide paigaldamisel või vahetamisel järgige õiget polaarsust.
4. Mitte-laetavaid patareisid ei tohi laadida.
5. Ärge lühistage toiteklemme.
6. Laetavad akud tuleb enne esimest kasutamist täielikult laadida.
7. Kontrollige regulaarselt juhtmeid, pistikuid ja korpust kahjustuste suhtes. Kui leiate kahjustusi, lõpetage toote kasutamine kuni paranduste tegemiseni.
8. USB-liides tuleb ühendada 5 V laadimisseadmega, mis vastab riiklikele ohutusstandarditele.

LAADIMISJUHISED

- Kasutage laadimisseadmeid, mis vastavad riiklikele ohutusstandarditele (DC 5V), näiteks laadija, arvuti, elektrikpank või auto USB-toiteallikas.
- Laadimise ajal veenduge, et auto toitelüliti on välja lülitatud. Laadimisjuhe süttib (laadimisaeg: 15-25 minutit). Kui see on täielikult laetud, lülitub tuli välja. Ärge laadige üle ja hoidke laadimise ajal tuleohtlikest materjalidest eemal. Järgige õigeid protseduure, et vältida lühiseid, sest sellest tulenevate kahjustuste eest vastutab kasutaja.

TOOTE TÖÖPÕHIMÕTE

1. Keerake kella tagumine kate lahti, kasutades kaasasolevat kruvikeerajat. Sisestage patareid nr. 7 kellasse, tagades õige polaarsuse. Vajutage tagakate tugevalt kinni ja kinnitage see kruviga.
2. Pärast auto toitelüliti sisselülitamist aktiveerub kaugjuhtimispuldi funktsioon.



- A. Auto toitelüliti ja laadimispori skeem
B. Kella akupesa skeem

ÜLEVAADE KELLA JUHTIMISSEADISTEST



1. Kaitsekate
2. Kaane klappnupp
3. Mänguauto ettepoole suunatud juhtnupp
4. Mänguauto tagasikäigu/pööramise juhtnupp

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.

GR: ZOOMZI - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



- 1x Τηλεχειριστήριο ρολογιού
- 1x Παιχνιδάκι αυτοκίνητο
- 1x Καλώδιο φόρτισης USB
- 1x Κατσαβίδι
- 1x Εγχειρίδιο χρήσης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Κλείνετε πάντα τον διακόπτη τροφοδοσίας του αυτοκινήτου όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
2. **Κίνδυνος πνιγμού** - Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά μέρη που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού σε περίπτωση κατάποσης. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών.
3. **Προειδοποίηση!** Η σακούλα συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι. Για να αποφύγετε την ασφυξία, κρατήστε την μακριά από μωρά και παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη σακούλα σε κούνιες, κρεβάτια, καροτσάκια ή παιδικά κρεβάτια.
4. Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν υπό την επίβλεψη ενηλίκων.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1. Το τηλεχειριστήριο ρολογιού χρησιμοποιεί μια μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 1,5V.
2. Το αυτοκινήτακι χρησιμοποιεί μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία 3,7V.
3. Τηρείτε τη σωστή πολικότητα κατά την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση των μπαταριών.
4. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.
5. Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.
6. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτιστούν πλήρως πριν από την πρώτη χρήση.

7. Ελέγχετε τακτικά τα καλώδια, τα βύσματα και το περίβλημα για ζημιές. Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε ζημιά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι να γίνουν οι επισκευές.
8. Η διασύνδεση USB πρέπει να συνδέεται σε μια συσκευή φόρτισης 5V που πληροί τα εθνικά πρότυπα ασφαλείας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

- Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό φόρτισης που πληροί τα εθνικά πρότυπα ασφαλείας (DC 5V), όπως φορτιστή, υπολογιστή, power bank ή τροφοδοτικό USB αυτοκινήτου.
- Κατά τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ρεύματος του αυτοκινήτου είναι απενεργοποιημένος. Το καλώδιο φόρτισης θα ανάψει (χρόνος φόρτισης: 15-25 λεπτά). Μόλις φορτιστεί πλήρως, η λυχνία θα σβήσει. Μην υπερφορτίζετε και κρατήστε το μακριά από εύφλεκτα υλικά κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ακολουθήστε τις σωστές διαδικασίες για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, καθώς οποιαδήποτε προκύπτουσα ζημιά θα είναι ευθύνη του χρήστη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Ξεβιδώστε το πίσω κάλυμμα του ρολογιού χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κατσαβίδι. Τοποθετήστε την μπαταρία No.7 στο ρολόι, διασφαλίζοντας τη σωστή πολικότητα. Πιέστε καλά το πίσω κάλυμμα και ασφαλίστε το με τη βίδα.
2. Μετά την ενεργοποίηση του διακόπτη τροφοδοσίας του αυτοκινήτου, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.



A. Διάγραμμα του διακόπτη τροφοδοσίας και της θύρας φόρτισης του αυτοκινήτου

B. Διάγραμμα της θήκης της μπαταρίας του ρολογιού

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ



1. Προστατευτικό κάλυμμα
2. Πλήκτρο αναδίπλωσης καλύμματος
3. Εμπρόσθιο χειριστήριο για το αυτοκινητάκι
4. Χειριστήριο προς τα πίσω/στροφή για το αυτοκινητάκι

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.