

BONEPHONES

Drahtloser Kopfhörer mit offenem Gehörgang



BENUTZERHANDBUCH

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Dieses Handbuch enthält die Sicherheitsrichtlinien und die Gebrauchsanweisung. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Produkt in Betrieb nehmen.

LIEFERUMFANG:

- 1 x Drahtlose Kopfhörer BONEPHONES
- 1 x Ladekabel
- 1 x Benutzerhandbuch



PRODUKTDDETAILS

Typ: Drahtloser Sport-Kopfhörer mit offenem Gehörgang

Bluetooth-Version: V5.0

Frequenz: 20 Hz - 20 kHz

WiFi-Entfernung: bis zu 10 Meter

Empfindlichkeit des Mikrofons: 42 dB


Batterie: 120 mAh

Betriebszeit: 7 h

Standby-Zeit: = 160 h

Ladezeit: = 1 h

Ladespannung: \leq DC 5V

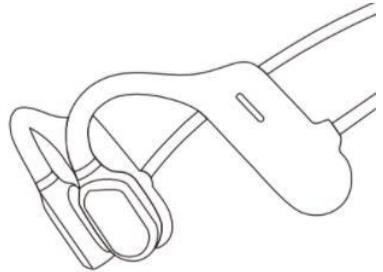

WARNHINWEISE

- Längeres Hören von lauter Musik kann zu Unwohlsein führen, bitte verwenden Sie nach Möglichkeit eine mittlere Lautstärke. Verwenden Sie hohe Lautstärken nicht über längere Zeiträume hinweg.
- Die Verwendung von Kopfhörern beeinträchtigt Ihre Wahrnehmung der Umgebung. Seien Sie aufmerksamer, wenn Sie Kopfhörer verwenden.
- Demontieren oder modifizieren Sie den Kopfhörer nicht, da dies zu Schäden oder zum Durchbrennen führen kann.
- Werfen Sie die Kopfhörer nicht, setzen Sie sich nicht darauf und tauchen Sie sie nicht in Wasser ein.
- Halten Sie sie von Feuer, Flüssigkeiten und Hochdruckgeräten fern.
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, da Kleinteile enthalten sind.
- Entsorgen Sie die Kopfhörer nicht im Hausmüll. Bitte senden Sie sie an die örtliche Recyclingstation für Elektrogeräte.
- Hinweis: Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für den Verlust von persönlichem Eigentum, das durch die Missachtung der oben genannten Warnhinweise verursacht wurde.

INGEBRAUCHNAHME / wie man sie trägt




AUFLADEN

Laden Sie die Kopfhörer mit einem USB-Adapter mit nicht mehr als DC 5V auf. Ein Adapter mit einer höheren Spannung als DC 5V führt zu einer Beschädigung des Kopfhörers.



Die LED-Anzeige wechselt von grün auf weiß, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

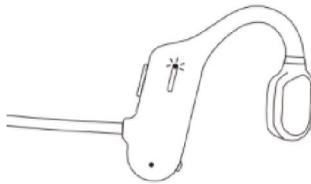


BEDIENUNGSANLEITUNG

EINSCHALTEN

Im Ausschaltmodus halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige grün und weiß blinkt.


Ergebnis: Einschalten der Paarung.

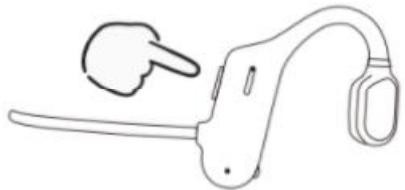

BLUETHOOOTH-VERBINDUNG

Öffnen Sie das Bluetooth-Menü Ihres Geräts und wählen Sie "OPENEAR duet"

Ergebnis: verbunden.

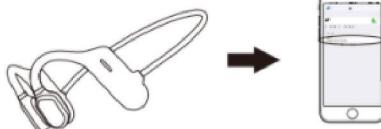


ANRUF BEANTWORTEN

Drücken Sie die Taste einmal.




AUFRUF BEENDEN

Drücken Sie die Taste einmal.

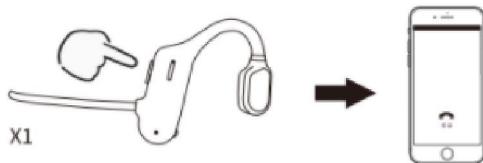

EINEN ANRUF ABLEHNEN

Drücken Sie die Taste zweimal.

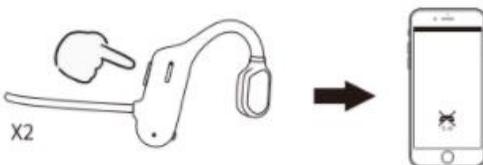


MUSIKWIEDERGABE/ PAUSE

Drücken Sie die Taste einmal.




SPRACHASSISTENTEN DES GERÄTS AKTIVIEREN

Schnelles dreimaliges Drücken der Taste.

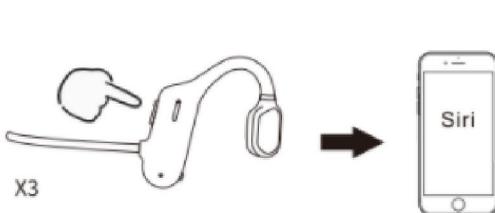


SCHWACHER AKKU

Im Einschaltmodus gibt der Kopfhörer alle 30 Sekunden einen Ton "dididi" von sich, wenn der Akku weniger als 10 % geladen ist.

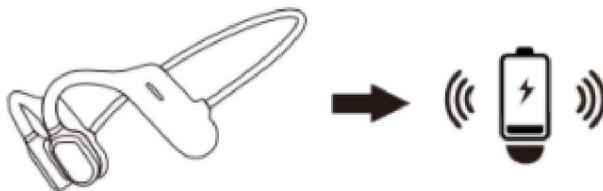

AUSSCHALTEN

Drücken Sie im Einschaltmodus die Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, bis die weiße LED-Anzeige blinkt.
Ergebnis: ausgeschaltet.

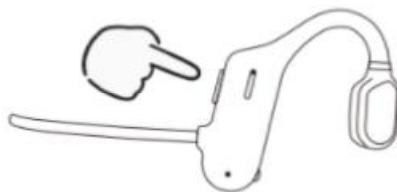

ZURÜCKSETZEN (RESET)

Drücken und halten Sie die Taste 25 Sek. lang gedrückt.



REINIGUNG UND WARTUNG

Wischen Sie den Kopfhörer und den Tragerring mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Recycling- und Entsorgungshinweise



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden sollte. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Gebrauchtgerät zurückzugeben, benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt dem umweltgerechten Recycling zuführen.



Herstellereklärung, dass das Produkt den Anforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien entspricht.

Vertriebs Händler: HS plus, d.o.o

Ursprungsland: China