

BONEPHONES

Auscultadores abertos sem fios



MANUAL DO UTILIZADOR

Caro(a) cliente,
Agradecemos a compra deste produto.

Este manual inclui as diretrizes de segurança e instruções de funcionamento. Leia atentamente o manual antes de utilizar o produto.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

1x Auscultadores abertos sem fios
BONEPHONES
1x Cabo de carregamento
1x Manual do utilizador



ESPECIFICAÇÕES

Tipo: Auscultadores desportivos abertos sem fios

Versão BT: V5.0

Frequência: 20 Hz - 20 kHz

Distância de ligação: até 10 metros

Sensibilidade do microfone: 42 dB


Pilhas: 120 mAh

Tempo de funcionamento: 7 h

Tempo em espera: = 160 h

Tempo de carregamento: = 1 h

Tensão de carregamento: \leq CC 5 V

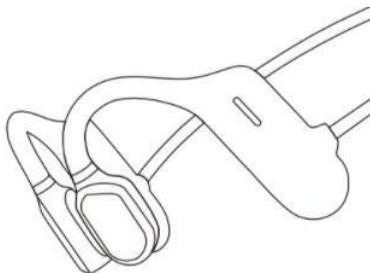

AVISOS

- Ouvir música alta durante muito tempo pode causar desconforto, pelo que use um volume médio, se possível. Não use um volume alto durante longos períodos de tempo.
- A utilização de auscultadores irá afetar a sua perceção do ambiente circundante. Preste mais atenção ao usar auscultadores.
- Não remova nem modifique os auscultadores, pois poderá causar danos ou queimaduras.
- Não atire, sente-se nos auscultadores nem os mergulhe na água.
- Mantenha-os longe do fogo e de equipamentos de alta pressão e hidratação.
- Não são adequados para crianças com menos de 3 anos, pois contêm peças pequenas.
- Não os classifique como lixo doméstico. Por favor, envie-os para a estação local de reciclagem de equipamento elétrico.
- Nota: a empresa não assume qualquer responsabilidade pela perda de bens pessoais causada pela violação das advertências acima.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO /modo de utilização




CARREGAMENTO

Carregue os auscultadores com um adaptador USB com CC não superior a 5 V. Um adaptador com CC de mais de 5 V causará danos nos auscultadores.



O indicador LED passará de verde para branco quando o carregamento estiver concluído.

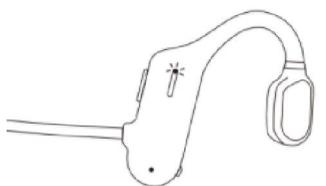


INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

LIGAR

No modo de desligamento, mantenha o botão premido durante 3 segundos até o indicador LED piscar uma cor verde e branca.


Resultado: Emparelhamento ao ligar.

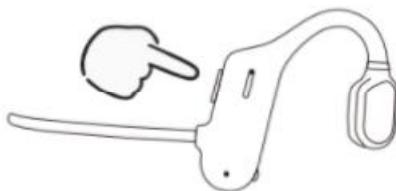

LIGAÇÃO BT


Abra o menu Bluetooth do seu dispositivo e selecione "OPENEAR duet"

Resultado: ligado.

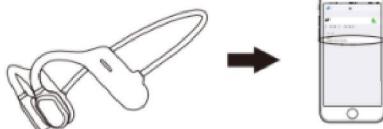


ATENDER UMA CHAMADA

Prima o botão uma vez.

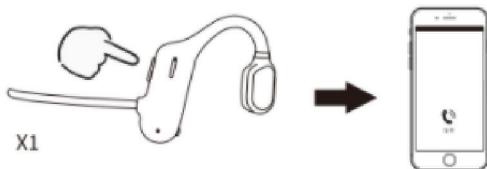


TERMINAR UMA CHAMADA

Prima o botão uma vez.

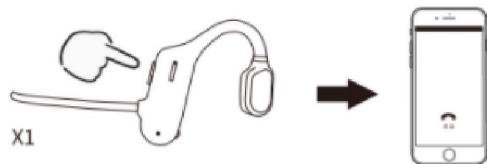

REJEITAR UMA CHAMADA

Prima o botão duas vezes.

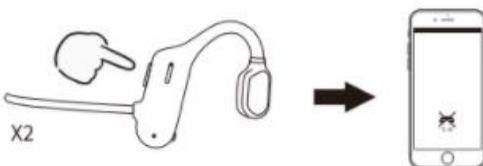


REPRODUZIR/PAUSAR A MÚSICA

Prima o botão uma vez.




ACTIVAR O ASSISTENTE DE VOZ DO DISPOSITIVO

Prima o botão três vezes rapidamente.

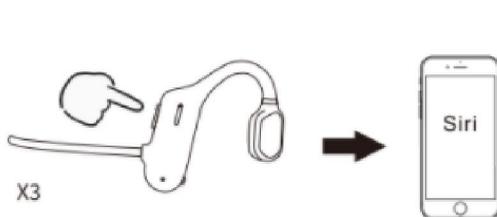


BATERIA FRACA

No modo de ligação, os auscultadores produzem um som de "dididi" a cada 30 segundos quando a bateria é inferior a 10%.

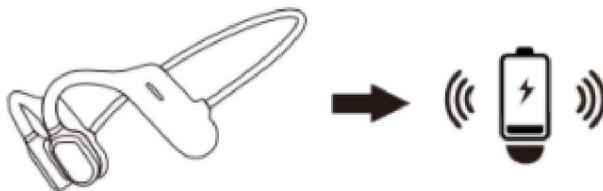

DESLIGAR

No modo de ligação, mantenha o botão premido durante 3 segundos até o indicador LED piscar uma cor verde e branca.
Resultado: desligar.

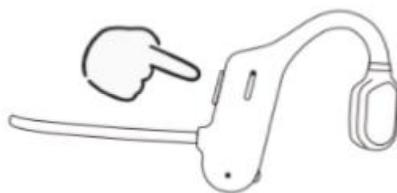

REPOSIÇÃO

Mantenha o botão premido durante 25 segundos.



LIMPEZA A MANUTENÇÃO

Limpe os auscultadores e o anel de suporte com um pano macio e seco.

Instruções de reciclagem e eliminação



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos no ambiente ou na saúde humana, resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclá-lo de forma segura para o ambiente.



O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.

Distribuidor: HS plus, d.o.o

País de origem: China