

BUDDYSWIM



MANUALUL UTILIZATORULUI

PACHETUL CONȚINE:

1 x Păpușă rezistentă la apă

SPECIFICAȚII ȘI COMPONENTE:

- Material: ABS
- Brațe și picioare mobile
- Veți avea nevoie de baterii (3 x baterii AAA)



1 cap oscilant (dintr-o parte în cealaltă)

2 mână mobilă

3 mână mobilă

4 buton pornire

5 picior mobil comandat electronic


6 picior mobil comandat electronic

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

NECESITĂ 3 X BATERII AAA (NU SUNT INCLUSE)

- Bateriile care nu sunt reîncărcabile nu ar trebui să fie reîncărcate.
- Trebuie să utilizați numai același tip de baterie.
- Bateria trebuie să fie introdusă cu respectând polaritatea.
- Bateriile descărcate trebuie să fie scoase din compartimentul pentru baterii.
- Terminalele de alimentare electrică nu trebuie să fie scurtcircuitate.
- Nu folosiți baterii reîncărcabile pentru acest produs.
- Nu combinați baterii vechi și noi.
- Nu combinați bateriile alcaline (carbon, zinc) cu bateriile reîncărcabile (nichel, cadmiu).
- Scoateți bateriile atunci când produsul nu este utilizat.
- Păstrați aceste informații pentru consultări viitoare.

1. INSTALAȚI BATERIILE

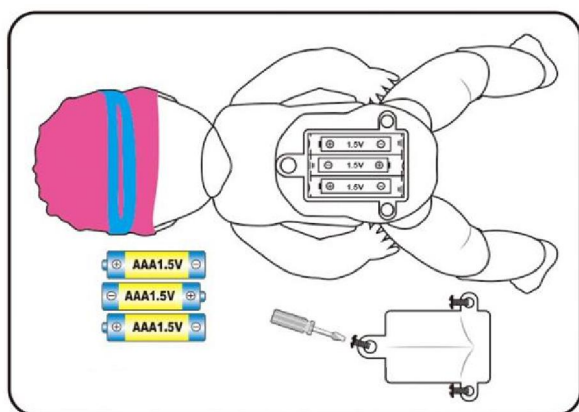

Bateriile trebuie să fie instalate de către un adult. Iată cum:

1. Dați jos costumul păpușii.
2. Folosind o șurubelniță (nu este inclusă), scoateți șuruburile și capacul compartimentului pentru baterii.
3. Instalați trei (3) baterii alcaline AAA de 1,5 V (nu sunt incluse), asigurându-vă că polii (+) și (-) sunt orientați în direcția corectă, așa cum este indicat în interiorul compartimentului.
4. Puneți la loc capacul compartimentului și

strângeți bine șuruburile pentru a asigura o închidere etanșă.

5. Puneți la loc costumul păpușii.

Păpușa este acum gata de înot

NOTĂ IMPORTANTĂ PRIVIND INSTALAREA SAU ÎNLOCUIREA BATERIILOR

Dacă umezeala pătrunde în compartimentul pentru baterii, aceasta poate deteriora iremediabil păpușa. Asigurați-vă că:

- Uscați bine păpușa înainte de a deschide compartimentul pentru baterii.
- Uscați interiorul compartimentului bateriei cu un prosop, dacă este necesar.
- Instalați noile baterii conform instrucțiunilor.

Jucăria trebuie să funcționeze în apă numai atunci când este complet asamblată în conformitate cu instrucțiunile.

INFORMAȚII IMPORTANTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Nu țineți păpușa în apă în care ați amestecat săruri de baie, în apă sărată sau în apă cu clor, deoarece ar putea apărea decolorarea sau albirea pielii și/sau a accesoriilor.

- Nu aplicați pe păpușă niciun produs de machiaj sau de îngrijire a pielii (cum ar fi crema de protecție solară).
- Spălați păpușa, folosiți numai apă rece sau călduță și săpunuri delicate, cum ar fi cele folosite pentru copii.
- Uscați bine păpușa înainte de a o depozita.
- Țineți părul lung și articolele de îmbrăcăminte (cum ar fi șireturile de pantofi) departe de brațele, picioarele și gâtul păpușii în mișcare.
- Atunci când copiii se joacă în apropierea apei este OBLIGATORIU ca aceștia să fie supravegheați constant de un adult.
- AVERTISMENT: PĂPUȘA BUDDYSWIM NU TREBUIE FOLOSITĂ CA DISPOZITIV DE PLUTIRE.
- NU permiteți copiilor să se joace în apă în cazul în care în apropiere se află o sursă de alimentare sau un aparat electric.
- NU lăsați păpușa lângă o sursă de alimentare sau un aparat electric atunci când este umedă.
- NU introduceți păpușa în apă extrem de fierbinte sau extrem de rece.
- Nu se recomandă utilizarea în exterior.
- Dacă nu vă veți juca cu păpușa pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile pentru a preveni posibila coroziune și deteriorare a jucăriei

USCAREA

REȚINEȚI: După ce jucăria a fost folosită, scoateți-o din apă, scuturați-o de câteva ori și așezați-o în poziție verticală într-un loc bine ventilat și ferit de lumina directă a soarelui pentru a scurge toată apa rămasă în produs. Depozitați produsul numai atunci când este complet uscat.

Instrucțiuni referitoare la reciclare și eliminare



Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de retur și colectare sau să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.



Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE aplicabile.