BUDDYSWIM

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

PAKET VSEBUJE:

1 x vodoodporna lutka

SPECIFIKACIJE IN SESTAVNI DELI:

- Material: ABS
- Gibljive roke in noge
- Za delovanje potrebujete baterije (3 x AAA）

1 premična glava (premikanje levo-desno)

2 premična roka

3 premična roka

4 stikalo za vklop/izklop

5 elektronska premična noga

6 elektronska premična noga

NAVODILA ZA UPORABO

ZA DELOVANJE POTREBUJETE 3 BATERIJE AAA (NISO PRILOŽENE)

- Ne polnite baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju.
- Uporabljajte samo baterije enake vrste.
- Baterije morate vstaviti tako, da so pravilno obrnjene.
- Izpraznjene baterije odstranite iz prostora za baterije.
- Ne uporabljajte virov električnega napajanja s kratkostično povezavo.
- Izdelek ni primeren za uporabo z baterijami za ponovno polnjenje.
- Ne mešajte starih in novih baterij.
- Ne mešajte alkalnih baterij (ogljikovih, cinkovih) z baterijami za ponovno polnjenje (nikljevimi, kadmijevimi).
- Če izdelka dalj časa ne uporabljate, odstranite baterije.
- Ta uporabniški priročnik shranite za poznejšo uporabo.

1. NAMESTITEV BATERIJ

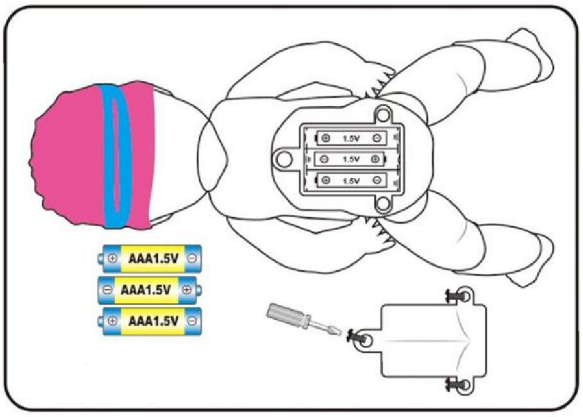

Baterije mora namestiti odrasla oseba.
Postopek:
1. Odstranite lutkina oblačila.
2. Z izvijačem (ni priložen) odstranite vijake in pokrov prostora za baterije.
3. Namestite tri (3) 1,5 V alkalne baterije AAA (niso priložene) in se prepričajte, da sta strani (+) in (-) obrnjeni v pravo smer, kot je označeno v prostoru za baterije.
4. Pokrov namestite nazaj in dobro privijte vijake, da zagotovite vodotesnost.
5. Lutko ponovno oblecite in že je pripravljena na plavanje.

POMEMBNO OPOZORILO O NAMESTITVI/ZAMENJAVI BATERIJ
Vdor vlage v prostor za baterije lahko povzroči nepopravljivo škodo na lutki. Prepričajte se, da:
- je lutka popolnoma suha, preden odprete prostor za baterije.
- notranjost prostora za baterije po potrebi posušite z brisačo.
- nove baterije namestite v skladu z navodili.

Igračo je dovoljeno uporabljati v vodi le, če je v celoti sestavljena v skladu z navodili.

POMEMBNE INFORMACIJE IN VARNOSTNA NAVODILA

- Lutke ne hranite v napolnjeni kadi, slani vodi ali klorirani vodi v bazenu, saj lahko pride do razbarvanja njene kože in/ali dodatkov.
- Na lutko ne nanašajte nobenih ličil ali izdelkov za nego kože (npr. kreme za sončenje).
- Med kopanjem uporabljajte le hladno ali mlačno vodo ter blago milo, namenjeno otrokom.
- Pred shranjevanjem lutko dobro osušite.

- Dolge lase in ohlapna oblačila (npr. vezalke za čevlje) držite stran od gibljivih rok, nog in vratu lutke.
- Kadar se otroci igrajo v bližini vode, je NUJEN stalen nadzor odrasle osebe.
- OPOZORILO: LUTKA BUDDYSWIM SE NE SME UPORABLJATI KOT PRIPOMOČEK ZA PLAVANJE.
- Otrokom NE dovolite, da se igrajo v vodi, ki je v bližini vira električne energije ali električne naprave.
- Ko je lutka mokra, je NE puščajte v bližini vira električne energije ali električne naprave.
- Lutke NE polagajte v zelo vročo ali zelo mrzlo vodo.
- Lutka ni priporočljiva za uporabo na prostem.
- Če se z lutko ne boste igrali dlje časa, odstranite baterije, da preprečite morebitno korozijo in poškodbe igrače.

SUŠENJE IGRAČE

PRIROČNI NASVET: Po uporabi igračo odstranite iz vode, jo nekajkrat pretresite in postavite navpično na dobro prezračevano mesto, stran od neposredne sončne svetlobe, da iz nje odteče vsa preostala voda. Igračo pospravite šele, ko je popolnoma suha.

Navodila za recikliranje in odlaganje

Ta oznaka pomeni, da izdelka v EU ni dovoljeno odvreči med ostale gospodinjske odpadke. Za preprečevanje morebitne škode za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov odgovorno reciklirajte in s tem spodbujajte trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sistem za oddajo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Prodajalec lahko ta izdelek sprejme za okolju varno recikliranje.

CE Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.