

Přenosná bezpečnostní kamera

**BULBCAM**



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



**JXLCAM**

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro pozdější použití

## BALENÍ OBSAHUJE:

- 1 \* fotoaparát
- 1 \* držák
- 1 \* balení šroubů
- 1 \* manuál

## SOUVISEJÍCÍ PARAMETRY

TYP	PARAMETR
Aplikace	JXLCAM
Formát videa	AVI
Kódování videa	M-JPEG
Rozlišení videa	1280*720
Snímková frekvence videa	33.27 snímků
Software pro přehrávání	Běžný software pro přehrávání videa
Formát obrázku	JPG
Nabíjecí napětí	5 V
Typ rozhraní	Micro-USB
Podpora ukládání dat	Maximální podpora 128 GB
Podporované systémy	Android/iOS

## INSTALACE APLIKACE

Pomocí mobilního telefonu naskenujte následující QR kód, vyberte verzi IOS nebo Android podle systému mobilního telefonu a nainstalujte aplikaci. Název aplikace: JXLCAM.



## SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Připojte zařízení k napájení 5 V pomocí vybaveného kabelu USB, modrá kontrolka se rozsvítí, zařízení se přepne do stavu čekání, síť je úspěšně nakonfigurována a červená kontrolka jednou blikne.

## MOŽNOST 1: MÍSTNÍ REŽIM

Pokud v okolí není WiFi, můžete k připojení použít režim AP, efektivní vzdálenost tohoto režimu nepřesahuje 10 m.

Lze realizovat místní sledování a prohlížení.

### Poznámka:

- 1) Každé zařízení má jedinečný název WiFi (ID zařízení) a jeho formát je sjednocen jako "BCCQ.....";
- 2) V místním režimu není podporována operace otáčení objektivu pomocí dálkového ovládání. Pokud potřebujete natáčet a ukládat videa, vložte kartu microSD.


## MOŽNOST 2: VZDÁLENÝ REŽIM/REMOTE

Pokud chcete využívat všechny funkce zařízení a realizovat vzdálené monitorování, je třeba nakonfigurovat vzdálený režim.


1. Nejprve zkontrolujte, zda je v blízkosti zařízení dostupný signál WiFi, zapněte monitorovací zařízení, modrá kontrolka začne blikat a zařízení přejde do pohotovostního režimu. (Poznámka: Podporuje pouze signál WiFi ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz)

2. Připojte mobilní telefon k síti Wi-Fi ve vašem prostředí, otevřete software JXLCAM a postupujte podle následujících kroků:


1.) klikněte na tlačítko +

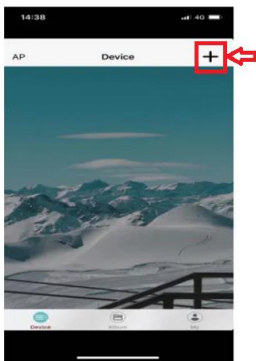

2.) vyberte možnost "AP Přidat zařízení/Add Device"

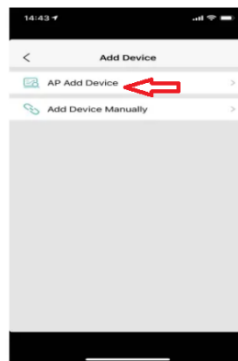

3.) vyberte a připojte se k webu, WIFI, zadejte heslo a klikněte na tlačítko Další

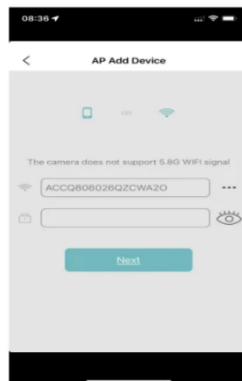


4.) připojte se ke kameře WIFI, přidejte kameru




5.) počkejte až se kamera připojí k síti




6.) distribuční síť byla úspěšná, klikněte na tlačítko Další

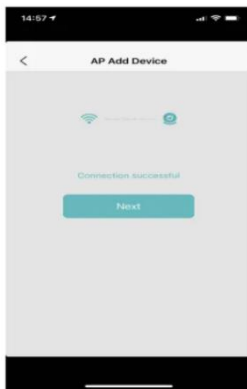

7.) přizpůsobitelný název

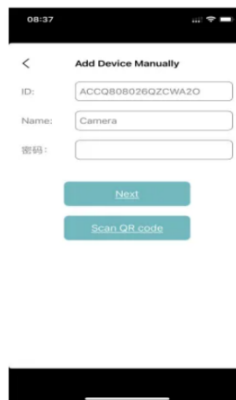

8.) stránku s náhledem fotoaparátu si můžete prohlédnout na domovské stránce

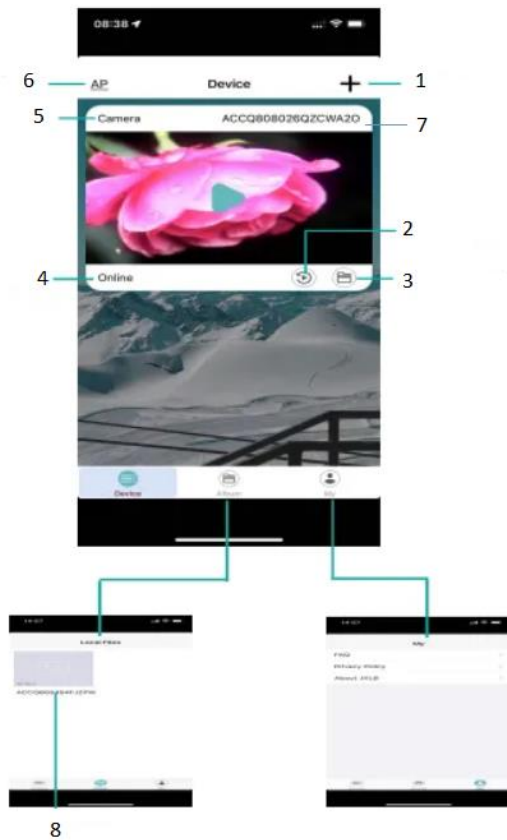


### Ikony na domovské stránce a pokyny k tlačítkům

1. Přidání zařízení
2. Soubor pro přehrávání na kartě SD
3. Ruční záznam souborů
4. Stav sítě
5. Přezdívkva zařízení
6. Místní režim
7. ID
8. Zobrazení videí/fotografií v místním režimu



## Popis ikon a tlačítek na stránce videa

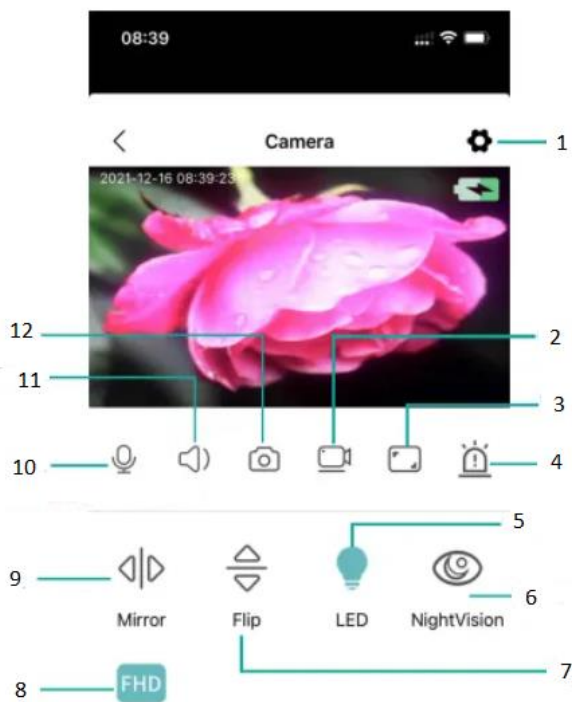

- 1 Nastavení
- 2 Nahrávání
- 3 Krajina
- 4 Alarm
- 5 Kontrolka zapnutí/vypnutí
- 6 Zapnutí/vypnutí infračervené lampy
- 7 Přepínání nahoru a dolů
- 8 Přepínač ostrosti
- 9 Přepínač vlevo a vpravo
- 10 Tlačítko Mluvit
- 11 Poslouchat
- 12 Foto

## PAMĚŤOVÁ KARTA

1. Pokud potřebujete uložit obsah videa, musíte vložit kartu microSD, nezapomeňte před vložením karty zařízení nejprve vypnout.

2. Zařízení podporuje paměťovou kartu s maximální kapacitou 128 GB.

Po vložení karty microSD a odpojení mobilního telefonu zařízení automaticky spustí nahrávání a video se automaticky rozdělí do sekcí. Pokud kapacita karty microSD nestačí, nejstarší video se automaticky odstraní a záznam se zacyklí; soubor se záznamem na kartu microSD se automaticky zaznamená podle roku, měsíce a dne. Čas na hierarchické ukládání.

3. Po připojení mobilní aplikace k zařízení se nahrávání automaticky ukončí.

### Poznámka:

1) Pokud se microSD karta chová na stránce přehrávání abnormálně, zkontrolujte stav karty microSD, vypněte napájení, vyjměte kartu a před opětovným vložením ji naformátujte.

2) Specifikace karty microSD by měla být vyšší než standard C4.

## DŮLEŽITÉ INFORMACE:


1. Pokud se zařízení nepodaří nakonfigurovat síť, zkontrolujte, zda jsou směrovač a heslo WiFi správně zadány (zařízení nepodporuje WiFi 5 GHz). Poté, co potvrdíte, že je to správně, můžete stisknout a podržet tlačítko resetování po dobu asi 5 sekund, dokud indikátor zařízení rychle neblíká, obnovit tovární nastavení a poté znovu rozdělít síť.

2. Když se na domovské stránce softwaru zobrazí, že je zařízení offline, můžete zkontrolovat, zda je zařízení normálně zapnuté, a kliknutím na ikonu obnovení v pravém horním rohu ho obnovit.

3. Název zařízení a heslo lze přizpůsobit. Počáteční heslo zařízení je: admin.

## DODATKY K UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE

### HLAVNÍ FUNKCE:

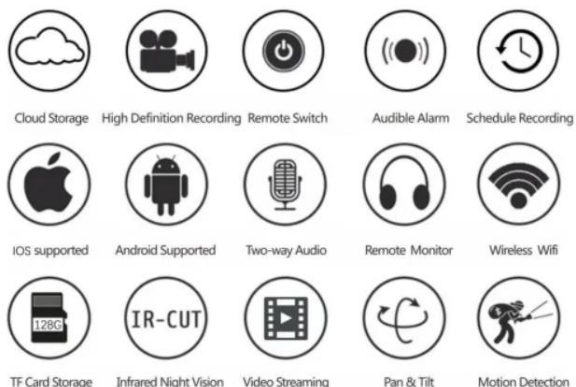

### OPATŘENÍ

1. Před použitím výrobku se ujistěte, zda napětí odpovídá požadavkům, jinak hrozí, že nesprávné napětí může poškodit zařízení a ohrozit vaše bezpečí.
2. Zařízení správně nainstalujte a při instalaci se ujistěte, zda je nutné odpojit napájení.
3. Přístroj při práci vytváří teplo, nepoužívejte jej v uzavřených prostorech.
4. Abyste předešli popáleninám, nedotýkejte se přístroje po delším používání.
5. Funkce kamery, prosím, používejte k legálním účelům.

### SPECIFIKACE:

Závit: E27

Pracovní napětí: AC 100~240 V DC 12 V-2 A 50~60 Hz


Spotřeba energie: 18 W

Průměrná délka životnosti: ? hodin

Snímač obrazu: ?

### INSTALACE

Instalace této kamery E27 je velmi snadná. Stačí kameru zašroubovat do držáku lampy (a zapnout vypínač), připojit k WiFi, žádné vrtání, žádné zapojování, žádný napájecí kabel, žádné náročné nastavení a pak otevřít aplikaci a kameru během několika minut nastavit.

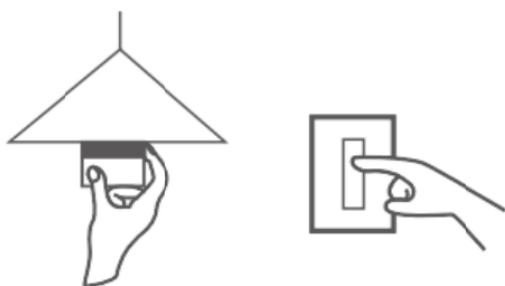

## ÚDRŽBA

- Tento produkt nemá uvnitř žádné součásti, které by uživatel měl opravovat sám. Prosíme, abyste raději kontaktovali specializovaný servis.
- K čištění kamery používejte pouze čistý hadřík, mírně navlhčený vodou.
- Nepoužívejte lihoviny nebo rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové pouzdro a části čoček.
- V případě potřeby objektiv očistěte měkkým suchým hadříkem.
- Neinstalujte kameru v prostředí s vysokým množstvím prachu, vlhkosti, při vysokých teplotách či v dešti.
- Neinstalujte toto zařízení do uzavřeného prostoru bez větrání. Kamera se během běžného používání může zahřát a pro udržení dostatečně nízké provozní teploty je zapotřebí, aby v místnosti byla funkční ventilace.
- Pokud je kamera nainstalována v uzavřeném prostoru, může se přehřát a může dojít k trvalému poškození.
- Pokud kamera nefunguje správně nebo přestane fungovat i přes dodržení výše uvedených pokynů, obraťte se na svého prodejce a zajistěte prohlídku v autorizovaném servise.

### Tipy:

1. Ujistěte se, že je zařízení připojeno k napájení a telefon je připojen k síti Wi-Fi.
2. Výrobek není dodáván s paměťovou kartou, pokud ji potřebujete, budete si ji muset obstarat.

### Pokyny k recyklaci a likvidaci



Toto označení znamená, že produkt by v celé EU neměl být likvidován s domácím směsným odpadem. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.