

Hordozható biztonsági kamera

BULBCAM



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



JXLCAM

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

A termék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és őrizze meg a későbbiekre

A CSOMAG TARTALMA:

- 1 db kamera
- 1 db tartókonzol
- 1 csomag csavar
- 1 db használati útmutató

KAPCSOLÓDÓ PARAMÉTEREK

| FUNKCIÓ | PARAMÉTER |
|-------------------------|------------------------------------|
| Alkalmazás | JXLCAM |
| Videóformátum | AVI |
| Videókódolás | M-JPEG |
| Videófelbontás | 1280*720 |
| Videó képkockasebessége | 33,27 képkocka |
| Lejátszó szoftver | Általános videólejátszó szoftverek |
| Képfomátum | JPG |
| Töltési feszültség | 5 V |
| Csatlakozó típusa | Micro USB |
| Tárhely | Maximum 128 GB |
| Támogatott rendszer | Android/iOS |

ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE

Az alkalmazás telepítéséhez olvassa be az alábbi QR-kódot mobiltelefonjával, majd válassza ki az iOS- vagy Android-verziót a mobiltelefon rendszerének megfelelően. Alkalmazás neve: JXLCAM.



ESZKÖZ ELINDÍTÁSA

Csatlakoztassa a készüléket az 5 V-os tápegységhez a mellékelt USB-kábellel. A kék jelzőfény mindig világít. A készülék várakozó állapotba kerül, majd a hálózat sikeres konfigurálását követően a piros fény egyszer felvillan.

1. LEHETŐSÉG: HELYI ÜZEMMÓD

Ha nincs WiFi a közelben, akkor az AP-módot használhatja a csatlakozáshoz, ám ennek az üzemmódnak a tényleges hatótávolsága nem haladja meg a 10 m-t.

Helyi megfigyeléshez és megtekintéshez használható.

Megjegyzés:

- 1) Minden eszköznek egyedi WiFi-neve (eszközzazonosítója) van, és a formátum egységes („BCCQ.....“);
- 2) Helyi üzemmódban a távvezérlő lencseforgatás-funkciója nem támogatott. Ha videókat szeretne felvenni és tárolni, helyezzen be egy microSD-kártyát.


2. LEHETŐSÉG: TÁVOLI ÜZEMMÓD

Ha a készülék összes funkcióját használni szeretné, és távoli megfigyelést szeretne megvalósítani, konfigurálnia kell a távoli üzemmódot.


1. Először ellenőrizze, hogy van-e elérhető WiFi-jel a készülék közelében, és kapcsolja be a figyelőszkőzt. A kék jelzőfény villogni kezd, és a készülék készenléti állapotba kerül. (Megjegyzés: Csak a 2,4 GHz-es WiFi-frekvenciasávot támogatja)

2. Csatlakoztassa a mobiltelefont a közelében lévő WiFi-hálózathoz, nyissa meg a JXLCAM szoftvert, és kövesse az alábbi lépéseket:


1.) Kattintson a „+” gombra

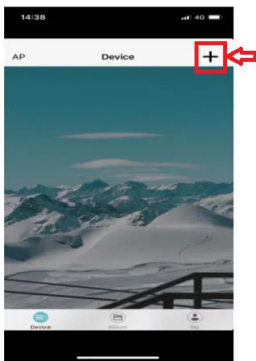

2.) Válassza ki az „AP Add Device” lehetőséget

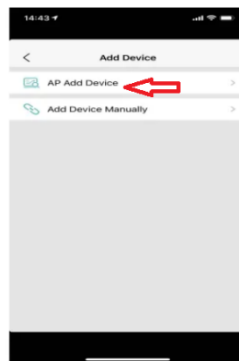

3.) Válassza ki és csatlakozzon az oldalhoz és a WIFI-hálózathoz, majd adja meg a jelszót, és kattintson a „Következő” gombra

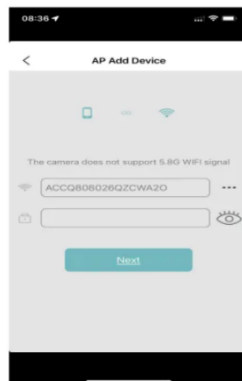


4.) Csatlakozzon a kamera WIFI-jéhez, és adja hozzá a kamerát




5.) Várjon, amíg a kamera csatlakozik a hálózathoz




6.) A hálózat sikeresen létrejött, kattintson a „Következő” gombra

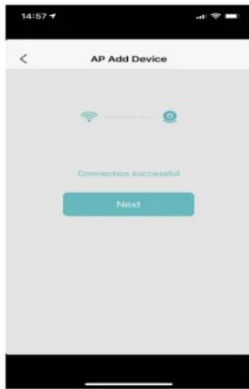

7.) Módosítsa a nevet

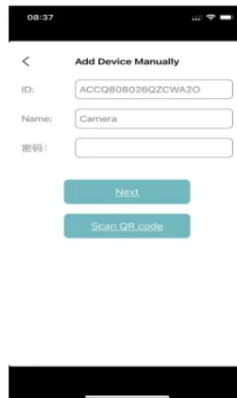

8.) A kamera előnézetét a weboldalon tekintheti meg

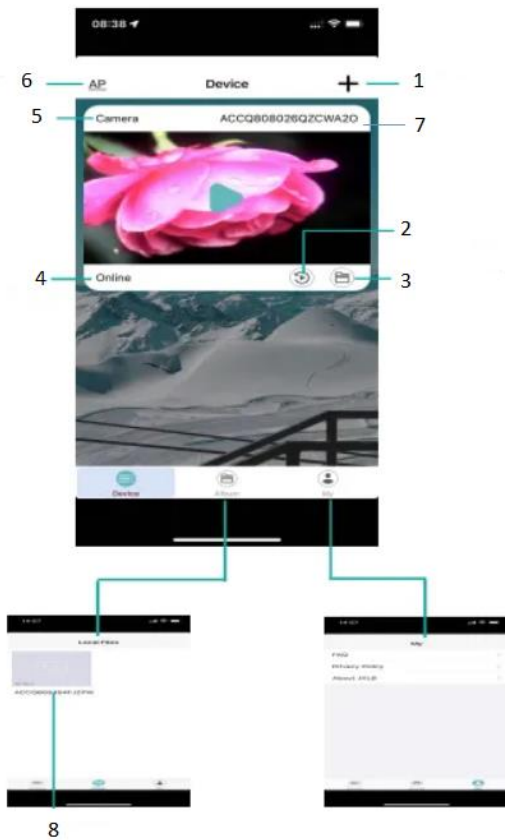


Utasítások – Weboldalikonok és -gombok

1. Készülék hozzáadása
2. Fájl lejátszása SD-kártyáról
3. Fájlok manuális rögzítése
4. Hálózati állapot
5. Eszköz beceneve
6. Helyi üzemmód
7. Azonosító
8. Videók/fotók megtekintése helyi üzemmódban

CLICK ON THE
PREVIEW PAGE TO
ENTER THE
MONITORING
INTERFACE

A videóoldalon található ikonok és gombok leírása

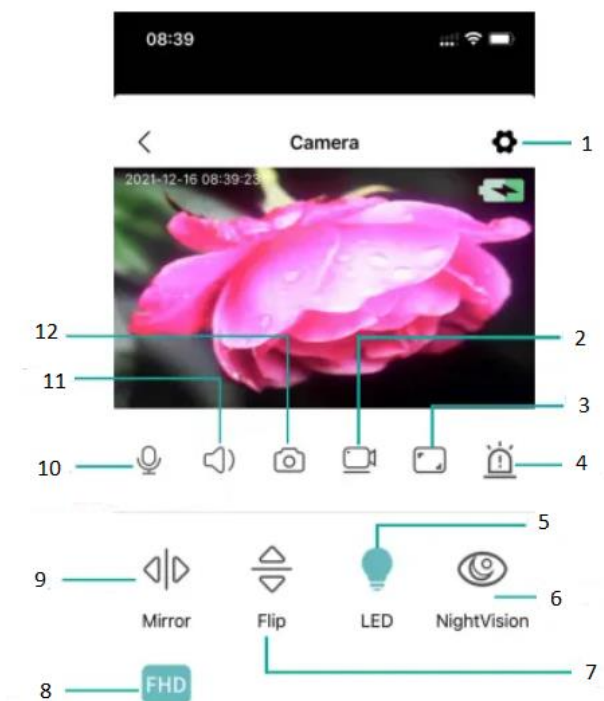

- 1 Beállítások
- 2 Felvétel
- 3 Fekvő mód
- 4 Riasztás
- 5 Jelzőfény be-/kikapcsolása
- 6 Infravörös lámpa be-/kikapcsolása
- 7 Fel és le
- 8 Élességállítás
- 9 Balra és jobbra
- 10 Beszélés-gomb
- 11 Hallgatás
- 12 Fénykép

MEMÓRIAKÁRTYA

1. Ha videótartalmat szeretne tárolni, microSD-kártyát kell behelyeznie. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a memóriakártyát a készülék kikapcsolt állapotában helyezi be.

2. A készülék legfeljebb 128 GB kapacitású memóriakártyát támogat.

A microSD-kártya behelyezésekor és a mobiltelefon leválasztásakor a készülék automatikusan elindítja a felvételt, és a videót több részre bontja. Ha a microSD-kártya kapacitása nem elegendő, a legrégebbi videó automatikusan törlődik, és a felvétel ismét elkezdődik; a microSD-kártyán lévő fájl automatikusan év, hónap és nap szerint kerül rögzítésre. A mentés tehát idő szerint történik.

3. Ha a mobilalkalmazás csatlakozik a készülékhez, a felvétel automatikusan leáll.

Megjegyzés:

1) Ha a lejátszási oldalon a microSD-kártya nem működik megfelelően, ellenőrizze a microSD-kártya állapotát, kapcsolja ki a készüléket és vegye ki a kártyát, és formázza le, mielőtt újra behelyezné.

2) A microSD-kártya specifikációjának a C4 szabvány felett kell lennie.

FONTOS INFORMÁCIÓK:

1. Ha a készülék nem tudja konfigurálni a hálózatot, ellenőrizze, hogy a router- és a WiFi-jelszó helyesen lett-e beírva (a készülék nem támogatja az 5 GHz-es WiFi-t). Ha helyesen írta be, nyomja meg és tartsa lenyomva a „reset” gombot körülbelül 5 másodpercig, amíg a készülék kijelzője gyorsan villogni kezd, állítsa vissza a gyári beállításokat, majd állítsa be újra a hálózatot.

2. Ha a szoftver weboldala azt mutatja, hogy a készülék offline állapotban van, ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva, és kattintson a jobb felső sarokban lévő frissítés-ikonra.

3. Az eszköz neve és jelszava módosítható. A készülék alapértelmezett jelszava: admin.

A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

FŐBB FUNKCIÓK:



ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A termék használata előtt ellenőrizze, hogy a feszültség megfelel-e a követelményeknek, ugyanis a nem megfelelő feszültség károsítja a készüléket és biztonsági kockázatot jelent.
2. Kérjük, helyesen telepítse a készüléket, és telepítéskor húzza ki a tápegységet a konnektorból.
3. A készülék használat közben hőt termel, ezért kérjük, kerülje a szűk helyiségekben való használatot.
4. Az égési sérülések elkerülése érdekében hosszabb használat után ne érintse meg a készüléket.
5. Kérjük, a kamera-funkciót a törvényeknek megfelelően használja.

TERMÉKADATOK:

Foglalat: E27

Üzemi feszültség; AC 100~240 V DC 12 V-2 A 50~60 Hz

Teljesítmény: 18 W

Várható élettartam: ? óra

Képzékelő: ?

TELEPÍTÉS

Ez az E27-es kamera rendkívül egyszerűen telepíthető. Csak csavarja be a kamerát a lámpatartóba (és kapcsolja be a hálózati kapcsolót), és csatlakozzon a WIFI-hez – fúrás, kábelezés nem szükséges, nincs tápkábel, és a beállítás is könnyedén elvégezhető. Nyissa meg az alkalmazást, és állítsa be a kamerát néhány perc alatt.



KARBANTARTÁS

- A termékben nem található felhasználó által javítható alkatrész, ezért a burkolatot csak szakképzett személyek távolíthatják el.
- A kamera tisztításához csak tiszta, kissé nedves ruhát használjon.
- Ne használjon alkoholtartalmú tisztítószereket vagy oldószereket, mert ezek károsíthatják a műanyag burkolatot és a lencse alkatrészeit.
- Szükség esetén puha, száraz ruhával tisztítsa meg a lencsét.
- Ne helyezze a fényképezőgépet olyan környezetbe, ahol valószínűleg pornak, magas páratartalomnak, magas hőmérsékletnek vagy esőnek lesz kitéve.
- Ne telepítse ezt a készüléket zárt, szellőzés nélküli helyiségbe. A kamera normál használat közben valószínűleg felmelegszik, ezért szellőztetésre van szükség a kellően alacsony működési hőmérséklet fenntartásához.
- Ha a kamerát zárt helyre szereli, túlmelegedhet és károsodhat.
- Amennyiben a kamera nem az elvárásoknak megfelelően, vagy egyáltalán nem működik, és a szokványos eljárások nem vezetnek eredményre, vegye fel a kapcsolatot az eladóval, hogy vizsgálja be a kamerát.

Tippek:

1. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakoztatva van a hálózathoz, és a telefonja WiFi-kapcsolattal rendelkezik.
2. A termékhez nem tartozik memóriakártya, ezért kérjük, azt szükség esetén szerezze be.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése érdekében gondoskodjon a felelősségteljes újrahasznosításról az anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a termék eladójával. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK-irányelvek követelményeinek.