

Prenosna varnostna kamera v obliki žarnice

BULBCAM



UPORABNIŠKI PRIROČNIK



JXLCAM

Hvala, ker ste izbrali naš izdelek.

Pred uporabo izdelka natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

PAKET VKLJUČUJE:

- 1 x kamera
- 1 x nosilec
- 1 x paket vijakov
- 1 x uporabniški priročnik

PARAMETRI, POVEZANI Z IZDELKOM

FUNKCIJA	PARAMETER
Aplikacija	JXLCAM
Format videoposnetka	AVI
Kodiranje videoposnetka	M-JPEG
Ločljivost videoposnetka	1280*720
Hitrost sličic videoposnetka	33,27 fps
Programska oprema za predvajanje	Splošna programska oprema za predvajanje videoposnetkov
Format slike	JPG
Polnilna napetost	5 V
Vrsta vmesnika	Micro USB
Velikost pomnilnika	Največ 128 GB
Podprti sistemi	Android/iOS

NAMESTITEV APLIKACIJE

Z mobilnim telefonom poskenirajte QR kodo v nadaljevanju, izberite iOS ali Android različico glede na sistem vašega mobilnega telefona in si namestite aplikacijo. Ime aplikacije: JXLCAM.



ZAGON NAPRAVE

Napravo s pomočjo USB kabla priključite na vir napajanja (5 V). Zasvetila bo modra lučka in svetila brez prekinitve, naprava bo nato prešla v stanje čakanja. Ko bo omrežje uspešno konfigurirano, se bo za kratek čas zasvetila rdeča lučka in se nato izklopila.

1. NAČIN: LOKALNI NAČIN

Če v okolici ni brezžičnega omrežja WiFi, lahko za povezavo uporabite način AP, pri čemer razdalja ne sme presegati 10 m.

S tem načinom lahko prav tako spremljate dogajanje.

Opomba:


- 1) Vsaka naprava ima edinstveno ime brezžične povezave WiFi (ID naprave), format imena pa je poenoten kot "BCCQ.....";
- 2) V lokalnem načinu ni podprto obračanje objektiva z daljinskim upravljalnikom. Če želite snemati in shranjevati videoposnetke, vstavite pomnilniško kartico microSD.

2. NAČIN: ODDALJEN NAČIN


Če želite uporabljati vse funkcije naprave in izvajati nadzor na daljavo, morate konfigurirati oddaljeni način.

1. Najprej potrdite, da je v bližini naprave na voljo brezžični WiFi signal, vklopite napravo, utripala bo modra lučka in naprava bo prešla v stanje pripravljenosti. (Opomba: Podpira samo brezžični signal WiFi s frekvenco 2,4 GHz)
2. Mobilni telefon povežite z brezžičnim omrežjem WiFi v svoji okolici, odprite aplikacijo JXLCAM in sledite naslednjim korakom:


1.) pritisnite +

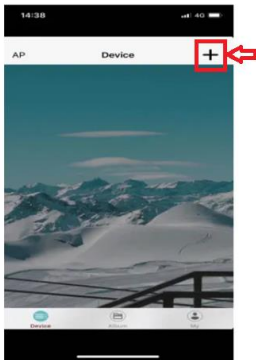

2.) izberite "AP Add Device" (AP Dodaj napravo)

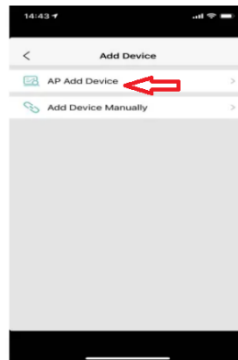

3.) izberite lokalno omrežje WiFi, vnesite geslo in pritisnite gumb "Next" (Naprej)

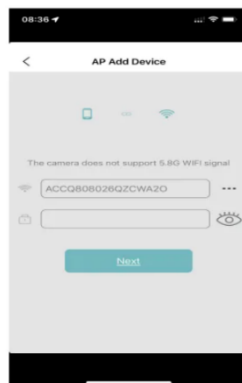


4.) povežite se z brezžičnim WIFI omrežjem kamere, dodajte kamero




5.) počakajte na omrežno povezavo kamere




6.) omrežje se je uspešno vzpostavilo, pritisnite "Next" (Naprej)

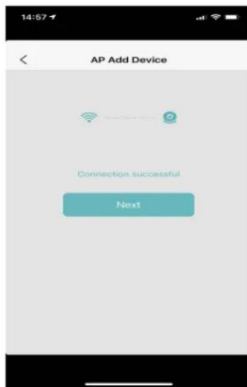

7.) ime kamere lahko prilagodite po svojih željah

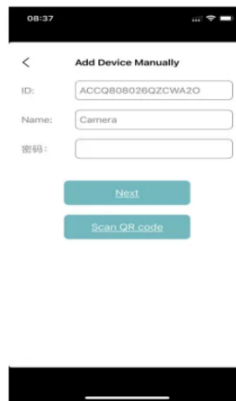

8.) stran s pogledom kamere si lahko ogledate na začetni strani

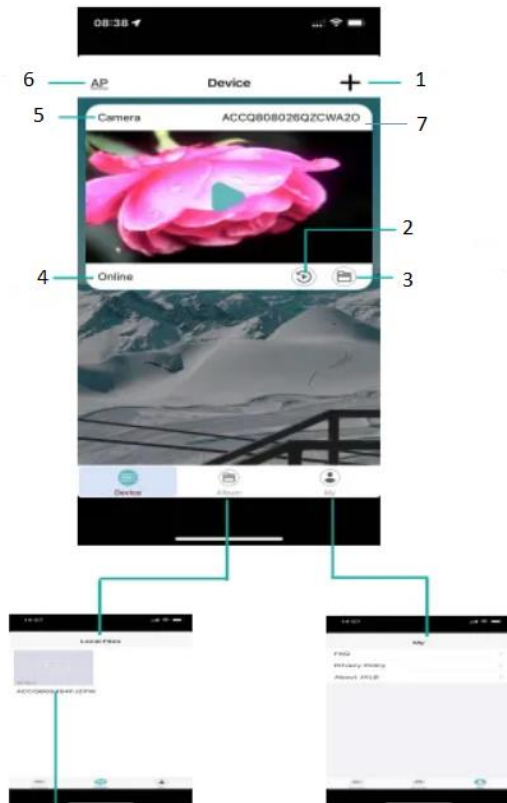


Ikone na začetni strani in navodila za gumbе

1. Dodajanje naprave
2. Predvajanje datoteke na kartici SD
3. Ročno snemanje datotek
4. Stanje omrežja
5. Vzdevek naprave
6. Lokalni način
7. ID
8. Oglad videoposnetkov/fotografij v lokalnem načinu



Opis ikon in gumbov na strani z videoposnetkom

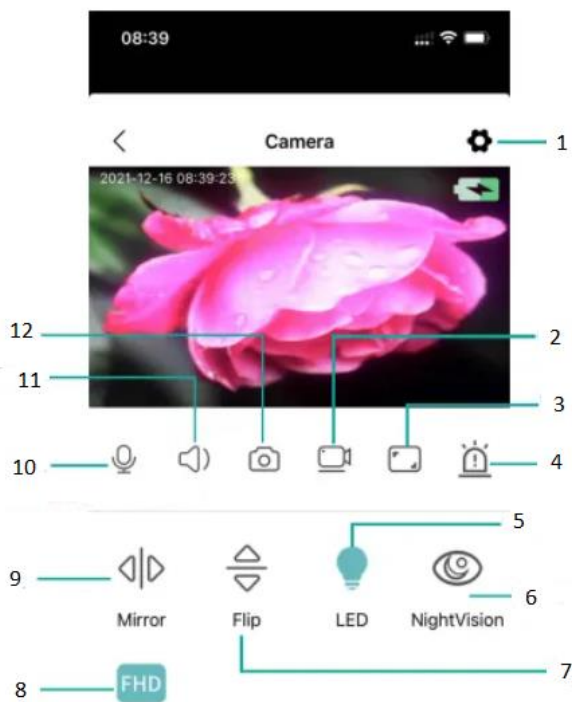

- 1 Nastavitve
- 2 Snemanje
- 3 Način postavitve
- 4 Alarm
- 5 Vkllop/izklop indikatorske lučke
- 6 Vkllop/izklop nočnega načina (IR)
- 7 Stikalo gor/dol
- 8 Stikalo za ostrino
- 9 Zrcaljenje levo/desno
- 10 Gumb za pogovor
- 11 Način poslušanja
- 12 Fotografije

POMNILNIŠKA KARTICA

1. Za shranjevanje video vsebin morate v napravo vstaviti kartico microSD in to narediti, ko je naprava izklopljena.

2. Naprava podpira pomnilniško kartico z največ 128 GB prostora.

Ko vstavite kartico microSD in prekinete povezavo prek mobilnega telefona, bo naprava samodejno začela snemati, videoposnetek pa se bo samodejno shranil v več delih. Ko na kartici microSD zmanjka prostora, se samodejno začne brisanje najstarejših posnetkov, obstoječe snemanje pa se ponovi. Posnetki so na kartici shranjeni glede na leto, mesec in dan. Posnetki se shranjujejo kronološko.

3. Ko se mobilna aplikacija poveže z napravo, se bo snemanje samodejno prekinilo.

Opomba:

1) Če opazite čudno delovanje microSD kartice na strani za predvajanje posnetkov, preverite njeno stanje, izklopite napravo in odstranite kartico ter jo pred ponovnim vstavljanjem formatirajte.

2) Kartica microSD mora imeti standard C4 ali več.

POMEMBNE INFORMACIJE:


1. Če naprava ne uspe konfigurirati omrežja, preverite, ali sta usmerjevalnik in geslo WiFi pravilno konfigurirana (naprava ne podpira 5 GHz WiFi). Ko se prepričate, da je temu tako, pritisnite in za približno 5 sekund pridržite gumb za ponastavitev, dokler lučka naprave na začne utripati, nato obnovite tovarniške nastavitve in ponovno nastavite povezavo.

2. Ko je na začetni strani programske opreme prikazano, da naprava ni povezana, preverite, ali je naprava pravilno vklopljena, in za osvežitev kliknite ikono za osvežitev v zgornjem desnem kotu.

3. Ime naprave in geslo lahko prilagodite. Začetno geslo naprave je: admin.

DODATEK K UPORABNIŠKEMU PRIROČNIKU

OSNOVNE FUNKCIJE:

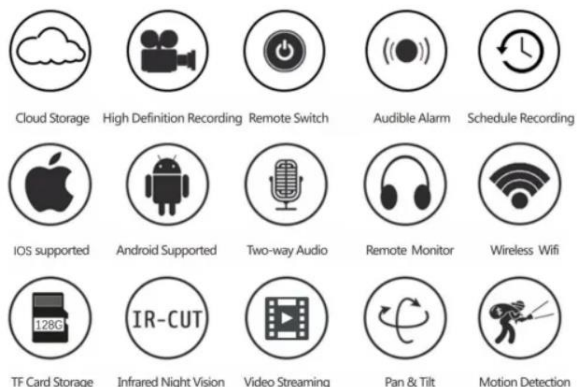

PREVIDNOSTNI UKREPI

1. Pred uporabo izdelka preverite, ali napetost ustreza zahtevam, sicer bo neustrezna napetost poškodovala napravo in povzročila varnostno tveganje.
2. Napravo pravilno namestite in se prepričajte, da je ob namestitvi napajanje izklopljeno.
3. Naprava se med delovanjem segreva, zato je ne uporabljajte v majhnih zaprtih prostorih.
4. Da bi preprečili opekline, se naprave po daljši uporabi ne dotikajte.
5. Funkcijo snemanja uporabljajte v skladu z zakoni.

SPECIFIKACIJE:

Nosilec: E27

Delovna napetost; AC 100 ~ 240 V DC 12 V-2 A 50 ~ 60 Hz


Poraba energije: 18 W

Pričakovana življenjska doba: ? ur

Slikovno tipalo: ?

NAMESTITEV

Kamera E27 je enostavno namestiti. Kamero preprosto privijte namesto žarnice v katerokoli ležišče E27 za žarnico ali sijalko (in vklopite stikalo za napajanje), se povežite z brezžičnim omrežjem, nato pa odprite aplikacijo in nastavite kamero v nekaj minutah. Vse poteka brez vrtanja, napajalnega kabla, dodatnih kablov ali zahtevnih nastavitvev.

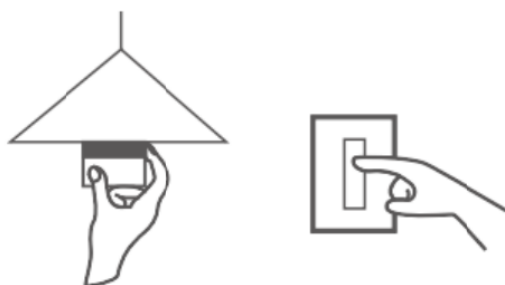

VZDRŽEVANJE

- Ta izdelek v notranjosti nima delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik sam, ohišje pa lahko odstrani samo usposobljen serviser.
- Za čiščenje te kamere uporabite samo čisto krpo, rahlo navlaženo z vodo.
- Ne uporabljajte alkoholnih čistil ali topil, ker lahko tako poškodujete plastično ohišje in dele leč.
- Lečo po potrebi očistite z mehko, suho krpo.
- Ne nameščajte kamere v okolju, kjer bo verjetno izpostavljena prahu, visoki vlagi, visokim temperaturam ali dežju.
- Te opreme ne nameščajte v zaprtem prostoru brez prezračevanja. Kamera se lahko med normalno uporabo segreje, za vzdrževanje dovolj nizke delovne temperature pa je potrebno prezračevanje.
- Če je kamera nameščena v zaprtem prostoru, se lahko pregreje in trajno poškoduje.
- Če kamera začne delovati slabo ali preneha delovati in težave ni mogoče rešiti z zgoraj opisanimi postopki rednega vzdrževanja, se obrnite na svojega prodajalca in se dogovorite, da bo kamero pregledal serviser.

Nasveti:

1. Prepričajte se, da je naprava priključena na električno omrežje in da je telefon povezan z brezžično povezavo WiFi.
2. Izdelek ni opremljen s pomnilniško kartico, če jo potrebujete, si jo priskrbite sami.

Navodila za recikliranje in odlaganje



Ta oznaka pomeni, da izdelka v EU ni dovoljeno odvreči med ostale gospodinjske odpadke. Za preprečevanje morebitne škode za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov odgovorno reciklirajte in s tem spodbujajte trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite uporabljeno napravo vrniti, uporabite sistem za vračilo ali kontaktirajte prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Prodajalec lahko izdelek reciklira na okolju prijazen način.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.