

BURNY

Prenosni grelnik



NAVODILA ZA UPORABO

SPECIFIKACIJE: Napetost: 220-2240V~, 60Hz, 400W

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

NEVARNOST ZA OTROKE!

- Ta električni aparat ni igrača. izdelek in sestavne dele embalaže (kot so plastične vrečke, karton) hranite zunaj dosega otrok.
- Napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj ali potrebnega znanja, če delujejo pod nadzorom ali če so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, povezane z njeno uporabo.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.

NEVARNOST OPEKLIN!

- Izdelek hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev, kadar so tam, je potreben stalen nadzor odrasle osebe.
- Naprava se lahko močno segreje. da bi se izognili opeklinam, se gola koža ne sme dotikati vroče površine. Če je na voljo, pri premikanju grelnika uporabljajte ročaje ali počakajte, da se ohladi.

POZOR!!! NEVARNOST POŽARA

- Da bi preprečili morebitni požar, ne zakrivajte dovoda zraka in zagotovite pravilno kroženje zraka; ne naslanjajte se na stene ali površine, ki bi lahko ovirale pretok.
- Naprave ne puščajte brez nadzora.
- Ko naprave ne uporabljate, jo izključite iz električne vtičnice.
- Naprave ne uporabljajte med spanjem.
- Odstranite toplotno vnetljive materiale, kot so blazine, papir, tkanine.
- Ko se naprava aktivira ali je vroča, je ne pokrivajte s tkanino ali odejo.
- Med uporabo naprave ohranite ustrezno razdaljo, da se izognete opeklinam ali telesnim poškodbam.
- Morebitne rešetke očistite, če so zaprašene, da preprečite napačno odvajanje toplote.
- Naprave ne uporabljajte za ogrevanje oblačil, odej ali čevljev.
- Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.
- Napravo in napajalno kartico hranite stran od segretim površin.


NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!

- Ta naprava je bila zasnovana samo za nas z izmeničnim tokom. Pred vklopom preverite, ali napetostna mreža ustreza navedenim podatkom.
- Ne preobremenite vtičnice z dvojnimi vtičem, sicer se zmanjša nevarnost požara!!!
- Če želite aparat izključiti iz električne vtičnice, potegnite neposredno za vtič, da se izognete napajalnemu kablu, preden začnete s čiščenjem, aparat izključite iz električnega omrežja, ko ga ne uporabljate.

- Naprave ne puščajte brez nadzora, ko je priključena na električno omrežje.
- Ne raztegujte, vlečite in vlečite kabla.
- Napajalnega kabla ne ovijte okoli aparata, če je še vedno segret.
- Naprave ne uporabljajte in se je ne dotikajte z bosimi ali mokrimi nogami. ne postavljajte napajalnega kabla pod preproge, preproge ali preproge.
- Naprave ne vklaplajte ali izklaplajte iz električne vtičnice z mokro roko.


OPIS

1. Mreža pihalnika Sredaj
2. Element PTC
3. Hrbtni pas
4. Glavno stikalo
5. Upravljalna plošča
6. Vtič
7. Svetlobni indikator

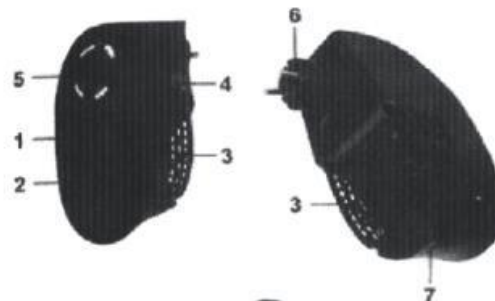

UPRAVLJALNA PLOŠČA

1. Gumb za višjo temperaturo
2. Gumb za nižjo temperaturo
3. Prikaz
4. Gumb ON/STANDBY
5. Gumb časovnika

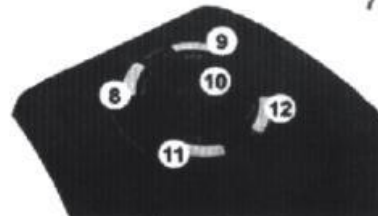

LOKACIJA IN POVEZAVA

- Odstranite vso embalažo in jo shranite na mestu, ki ni dostopno otrokom. Ko odstranite embalažo, preverite, ali je aparat poškodovan ali ima druge znake napake/hibicije/nepravilnega delovanja. V primeru dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na prodajalca za pregled ali zamenjavo.
- Izberite primerno mesto za grelnik z vsaj 50 cm prostega prostora okoli njega in z razdaljo najmanj.

NASTAVITEV IN DELOVANJE

- Prepričajte se, da je grelnik izklopljen (O potisnjen), nato ga priključite v pravilno delujočo vtičnico 110-125 V/50 Hz.
- Glavno stikalo nastavite na I (vklop); grelnik je zdaj v stanju pripravljenosti in indikatorska lučka (7) sveti.
- Vključite grelnik s pritiskom na gumb ON/STANDBY BUTTON.
- Po vklopu z glavnim stikalom je termostat nastavljen na največ 32°. S pritiskom na gumb "Nižja temperatura" nastavite zeleno temperaturo (najmanj 15°). Z gumbom "Temperatura višja" lahko nastavljen temperaturo naknadno zvišate. Na zaslonu se prikaže nastavljena temperatura.
- Termostat bo zdaj uravnaval grelnik tako, da se vklopi, če je temperatura prenizka, in izklopi, ko je dosežena zelena temperatura.
- Hkrati pritisnite Temp+ in Temp-, da ventilator pospešite ali upočasnite. Na zaslonu se za trenutek prikaže utripanje nastavljene vrednosti: LL = nizka HH = visoka.
- Za nastavev časovnika pritisnite gumb časovnika. Prikaz se spremeni iz stopinj v ure. Držite gumb, da vnesete več ur, največ 12.

Če nastavite časovnik, ko je grelnik vklopljen, nastavite število ur, po katerih se grelnik sam izklopi. -Če želite grelnik izklopiti, ga morate najprej nastaviti v stanje pripravljenosti s pritiskom na gumb ON/sprostitev. Grelnik se bo prenehal segrevati, ventilator pa se bo pred izklopom še 60 sekund hladil (glejte prikaz). Nato lahko z glavnim stikalom pravilno izklopite grelnik (pritisnjeno O). Nikoli ne puščajte vtiča v vtičnici, ko grelnika ne uporabljate.

VARNOSTNI ELEMENTI

V primeru notranjega pregrevanja bo varovalo proti pregrevanju izklopilo grelnik. To se lahko zgodi, če grelnik ne more oddajati dovolj toplote ali če ne more vsesati dovolj svežega zraka. Kot je navedeno zgoraj, je to običajno posledica (delnega) pokrivanja grelnika ali oviranja dovoda in/ali odvoda zraka ali namestitve grelnika preblizu stene ali česa podobnega. Ko varovalo pred pregrevanjem izklopi grelnik, morate stikalo obrniti v položaj "O" (izklopljeno) in grelnik izvleči iz vtičnice. Počakajte, da se grelnik ohladi, in se prepričajte, da je tisto, kar je povzročilo pregrevanje, odstranjeno ali spremenjeno. Grelnik lahko nato ponovno uporabite. Če težava vztraja ali če ne najdete očitnega vzroka za pregrevanje, takoj izklopite grelnik in izvlecite vtič iz vtičnice.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Grelnik vzdržujte čistega. Usedline prahu in umazanije v napravah so pogost vzrok pregrevanja, zato jih je treba redno odstranjevati!
- Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli izključite grelnik, izvlecite vtič iz vtičnice in počakajte, da se grelnik ohladi.
- Zunanost grelnika redno obrišite s suho ali rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih mil, razpršil, čistil ali abrazivnih sredstev, voskov, loščil ali kemičnih raztopin! Poskrbite, da v napravo ne pride voda.
- S sesalnikom skrbno odstranite prah in umazanijo z rešetak ter se prepričajte, da sta odprtini za dovod in odvod zraka čisti. Pri čiščenju pazite, da se ne dotaknete ali poškodujete notranjih delov.
- Grelnik nima drugih delov, ki bi jih bilo treba vzdrževati. Napravo lahko odpirajo in/ali popravljajo le ustrezno pooblaščen in usposobljen osebe.
- Ob koncu sezone shranite očiščeno grelnico v pokončnem položaju, po možnosti v originalni embalaži, na hladnem, suhem in brezprašnem mestu.
- Če se grelec obrablja ali je poškodovan tako, da ga ni mogoče popraviti, ga ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Odnosite ga na zbirno mesto električnih naprav, ki ga določi vaš lokalni organ, kjer bodo zbrani in ponovno razdeljeni vsi ponovno uporabni materiali.

Izdelek je primeren le za dobro izolirane prostore ali občasno uporabo.

ODSTRANITEV NAPRAVE



Ta oznaka označuje, da se ta izdelek ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov; odgovorno ga reciklirajte, da bi spodbudili trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sisteme za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Ti lahko ta izdelek prevzamejo v okolju varno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da je izdelek skladen z zahteve veljavnih direktiv ES.



KITAJSKA P.R.C.