

CURLCODE

Bežični automatski uvijač za kosu



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Draga korisnice,

Zahvaljujemo vam na kupnji proizvoda.

Ovaj najnoviji bežični uvijač za kosu nije ograničen kabelima, a šarmantne uvojke lako možete napraviti bilo gdje jednim pritiskom gumba!

Ovaj se priručnik odnosi na sigurnosne smjernice i upute za upotrebu. Prije upotrebe proizvoda temeljito proučite ovaj priručnik.

Distributer: HS plus, d.o.o

Zemlja porijekla: Kina

PAKIRANJE UKLJUČUJE:

- 1 x bežični automatski uvijač za kosu
- 2 x ukosnice
- 1 x češalj za kosu
- 1 x USB kabel za punjenje
- 1 x vrećica za pohranu
- 1 x korisnički priručnik



TEHNIČKI PODACI:

Nazivni napon: DC 5 V

Napajanje: 34 W

Kapacitet baterije 5200 mAh, 3,6 V

Tip baterije: punjiva litij-ionska baterija

Vrijeme punjenja: 3,5 do 4 sata

UPOZORENJA

- Ovaj uređaj ne bi trebali upotrebljavati korisnici s nedovoljnim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, nedovoljnim iskustvom ili znanjem (uključujući djecu), osim u slučaju ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost ili su od nje dobili upute za upotrebu uređaja. Djeca bi trebala stalno biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s električnim uređajima.
- **Uređaj nije vodootoran.**
Čuvajte proizvod izvan dohvata djece.
- Ako je USB kabel za punjenje oštećen, nemojte ga upotrebljavati. Zamijenite ga novim.
- Kada se proizvod upotrebljava, a iz njega počne izlaziti dim ili frčati iskre, isključite ga iz napajanja što je prije moguće i odmah o tome obavijestite servis.
- Nakon što uključite napajanje, nemojte dodirivati termalnu ploču rukom kako se ne biste opekli.
- Kad se uređaj ne upotrebljava, obavezno isključite napajanje.
- Ovaj je proizvod uglavnom namijenjen za osobnu kućnu upotrebu i ne može se upotrebljavati u poslovne svrhe.
- Uređaj upotrebljavajte isključivo u skladu s uputama za upotrebu.

UPOZORENJE!



Ne približavajte se kadi, umivaoniku i ostalim spremnicima dok upotrebljavate uređaj. Pazite da kapi vode ili ostale tekućine ne dospiju u uređaj. Ako slučajno padne u vodu, nemojte dodirivati uređaj rukama, odmah ga iskopčajte iz napajanja.

DIJELOVI



1. Grijaci element s keramičkim premazom
2. Komora za uvijanje
3. Gumb za pokretanje (START)
4. Smjer uvijanja
5. Temperatura
6. Indikator baterije
7. Vrijeme
8. Gumb za prilagođavanje
9. Gumb za uključivanje/isključivanje (postavljanje/potvrđivanje)

NAČIN PUNJENJA

Prije punjenja isključite napajanje uređaja, a zatim spojite kabel za punjenje u izvor napajanja.

1. Priklučite jedan kraj USB kabla za punjenje u donji dio uvijača, a drugi kraj možete spojiti na stolno računalo, mobilno napajanje, USB otvor na USB adapteru za punjenje. ***Imajte na umu da ako uređaj punite putem USB adaptera, nemojte upotrebljavati adapter ako izlazne specifikacije prekoračuju vrijednost od DC 5 V.**

2. Tijekom punjenja simbol baterije počet će treperiti na LCD zaslonu, što znači da se uvijač puni.
3. Punjenje traje otprilike 4 sata, a nakon potpunog punjenja simbol baterije pokazat će stanje potpune napunjenoosti. Nakon potpunog punjenja uređaj se može upotrebljavati oko 50 minuta.
***Obratite pažnju na vrijeme punjenja kako biste isključili uređaj iz napajanja na vrijeme i time spriječili da prekomjerno punjenje utječe na normalan životni vijek baterije.**
4. Korištenje uređajem za vrijeme punjenja strogo je zabranjeno. Dok se uvijač puni, nemojte ga uključivati kako ne bi došlo do oštećenja uređaja ili baterije.

Napomena: Čak i ako se uređaj ne upotrebljava dulje vrijeme, punite ga najmanje jednom u dva mjeseca kako biste osigurali normalan životni vijek baterije.

RAD FUNKCIJA

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE: Pritisnite i držite prekidač napajanja 3 sekunde.

PRILAGOĐAVANJE TEMPERATURE: Kad je uređaj uključen, pritisnite gumb za postavljanje i temperatura će se prikazati na zaslonu, a prikaz vrijednosti će treperiti. U tom trenutku trebate pritisnuti gumb za prilagođavanje za postavljanje željene temperature (temperatura se može namjestiti na vrijednosti između 150 °C i 200 °C).

SMJER UVIJANJA: Kad je uređaj uključen, pritisnite gumb za postavljanje dva puta i smjer uvijanja L/R će se prikazati na zaslonu, a prikaz vrijednosti će treperiti. U tom trenutku trebate pritisnuti gumb za prilagođavanje da biste odabrali smjer uvijanja (L; za uvijanje kose ulijevo i R za uvijanje kose udesno).

PREBACIVANJE IZMEĐU °C I °F: Kad je uređaj uključen, pritisnite gumb za prilagođavanje tri puta i jedinice za temperaturu u °C će početi treperiti. Zatim pritisnite gumb za prilagođavanje za odabir stupnjeva Celzijusa (°C) ili Fahrenheita (°F) za prikaz.

NAMJEŠTANJE BROJA SEKUNDI GRIJANJA: Kad je uređaj uključen, pritisnite gumb za prilagođavanje četiri puta, a sekunde grijanja počet će treperiti na zaslonu. U tom trenutku trebate pritisnuti gumb za prilagođavanje za postavljanje željenog broja sekundi (sekunde grijanja se mogu namjestiti na vrijednosti 8/10/12/14/18 s).

UPOTREBA

Prije upotrebe preporučuje se raščešljati cijelu kosu kako bi se izbjeglo zapetljavanje kose.



1. Pritisnite i držite gumb za uključivanje 3 sekunde kako biste uključili uređaj. LED zaslon počinje svijetliti.
2. Indikator grijanja počinje treperiti, a uređaj se automatski pokreće i zagrijava se na zadanu temperaturu (150 °C).
3. Nakon otprilike jedne minute čut ćete zvučni signal i lampica indikatora će stalno svijetliti. **To znači da je uređaj spremан за употребу.**

Možete promjeniti postavke uređaja prema vašim željama.

Postavka temperature: 150 °C – 200 °C

150°C | 160°C | 170°C | 180°C | 190°C | 200°C


Sekunde grijanja: 8, 10, 12, 14, 16, 18



Nježna, obojena ili oštećena kosa



Normalna i zdrava kosa

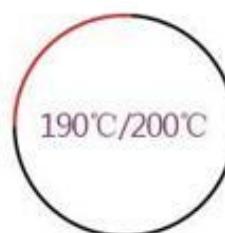

Gruba ili prirodno kovrčava kosa



8 s / 10 s: lagani uvojci



12 s / 14 s: mekani uvojci



16 s / 18 s: jaki uvojci



4. Odvijte pramen kose odgovarajuće debljine i umetnite ga u utor u obliku slova U.
5. Pritisnite i držite (ne puštajte) gumb START. Uredaj će početi automatski uvlačiti kosu u cijev za grijanje.
6. Nakon nekoliko sekundi uvijanja oglasit će se nekoliko kratkih zvučnih signala. Otpustite gumb START nakon završetka oglašavanja zvučnog signala.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Nakon upotrebe obavezno isključite prekidač za napajanje i pričekajte da se termalna ploča ohladi prije spremanja u vrećicu.



Uredaj nije vodootporan. Pri čišćenju proizvoda strogo je zabranjeno pranje vodom ili ostalim tekućinama kako bi se izbjegli kratki spojevi.

- Tijelo uređaja nije vodootporno. Uredaj se može očistiti tako da se samo obriše krpom.
- Kad brišete unutrašnjost uređaja, obavezno ga morate iskopčati iz napajanja. Kad se uređaj ohladi, na pamučni štapić nanesite malo alkohola i prebrisite unutrašnjost.
- Uredaj možete pohraniti u priloženu torbu.
- Čuvajte proizvod izvan dohvata djece.

Upute za recikliranje i odlaganje u otpad



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva na području Europske unije. Kako bi se

spriječilo moguće zagađenje okoliša ili pogoršanje zdravlja ljudi zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno reciklirajte otpad i zalažite se za održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Ako želite vratiti upotrijebljeni uređaj, koristite se sustavima za povrat i prikupljanje proizvoda ili se obratite prodavaču na prodajnom mjestu na kojem ste kupili proizvod. Na tim mjestima možete predati ovaj proizvod na siguran i ekološki postupak recikliranja.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima primjenjivih direktiva EZ-a.