

CURLCODE

Modelador de cabelo automático sem fios



MANUAL DO UTILIZADOR

Caro(a) cliente,

Agradecemos a compra deste produto.

Este ondulador sem fios mais recente não tem restrições de cabo e pode facilmente criar caracóis deslumbrantes, em qualquer lugar, premindo apenas um botão!

Este manual inclui as diretrizes de segurança e instruções de funcionamento.

Leia atentamente este manual antes de utilizar o seu produto.

Distribuidor: HS plus, d.o.o

País de origem: China

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 1x Modelador de cabelo automático sem fios
- 2x Máquina de cortar cabelo
- 1x Pente de cabelo
- 1x Cabo de carregamento USB
- 1x Bolsa de armazenamento
- 1x Manual do utilizador



ESPECIFICAÇÕES:

Tensão nominal: CC 5 V

Potência: 34 W

Capacidade da bateria 5200 mAh, 3,6 V

Tipo de bateria: Bateria de íões de lítio recarregável

Tempo de carregamento: 3,5 - 4 horas

AVISOS

- Não se espera que este aparelho seja usado por pessoas com capacidade física, sensorial, mental, ou experiência ou conhecimento insuficientes (incluindo crianças), exceto sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser monitorizadas para garantir que não brincom com aparelhos elétricos.
- **Este aparelho não é à prova de água.**
- Mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Se o cabo de carregamento USB estiver danificado, não o use. Substitua-o por um novo.
- Quando estiver a ser usado, se o produto apresentar fumo ou faíscas, desligue a alimentação o mais rápido possível e notifique imediatamente o serviço pós-venda.
- Após ligar a alimentação, não toque no painel térmico com as mãos, para não causar queimaduras.
- Quando não estiver a ser usado, certifique-se de que desliga a alimentação.
- Este produto destina-se principalmente ao uso doméstico pessoal e não pode ser usado como negócio. Se for usado como negócio, poderá desfrutar de um ano de serviços de manutenção gratuita de mercadorias.
- Use de acordo com o manual de instruções.

AVISO!



Não se aproxime da banheira, lavatório e outros recipientes quando usar o aparelho. Não deixe pingar água ou outros líquidos para o aparelho. Se cair acidentalmente na água, não toque diretamente com as mãos e desligue imediatamente a alimentação.

PEÇAS



1. Elemento de aquecimento de revestimento cerâmico
2. Câmara de encaracolamento
3. Botão de início (START)
4. Direção do caracol
5. Temperatura
6. Indicador de bateria
7. Tempo
8. Botão de ajuste
9. Botão ligar/desligar (definir/confirmar)

MÉTODO DE CARREGAMENTO

Antes de carregar, desligue a alimentação anfitriã e, em seguida, ligue o cabo de carregamento para carregar.

1. Ligue uma extremidade do cabo de carregamento USB na parte inferior do modelador e a outra extremidade pode ser ligada ao computador de secretária, fonte de alimentação móvel, orifício USB do transformador USB para carregar. * **Note que, se estiver a carregar com um transformador USB, não use o transformador com especificações de saída superiores a CC de 5 V.**

2. Ao carregar, o símbolo da bateria começará a piscar no ecrã LCD indicando que o modelador de caracóis está a carregar.
3. Após carregar durante cerca de 4 horas de cada vez, após a carga completa, o símbolo da bateria mostrará o estado completo. Após a carga completa, o modelador pode ser usado durante cerca de 50 minutos.
***Preste atenção ao tempo de carregamento para desligar, de modo a evitar que a sobrecarga afete a vida normal da bateria.**
4. O uso do dispositivo durante o carregamento é estritamente proibido. Enquanto o modelador de caracóis estiver a carregar, não o ligue para não danificar o anfitrião ou a bateria.

Nota: Mesmo que não seja usado durante um longo período, carregue-o uma vez a cada dois meses para garantir a vida útil da bateria.

FUNCIONAMENTO DA FUNÇÃO

LIGAR/DESLIGAR: Mantenha o interruptor de alimentação premido durante 3 segundos.

AJUSTE DE TEMPERATURA: No estado ligado, prima o botão de definição, o número da temperatura aparecerá a piscar. Neste momento, prima a tecla de ajuste para ajustar a temperatura desejada (a temperatura pode ser ajustada entre 150 °C e 200 °C).

DIREÇÃO DOS CARACÓIS: No estado ligado, prima o botão de definição duas vezes, a direção de encaracolamento L/R aparecerá a piscar. Neste momento, prima a tecla de ajuste para selecionar a direção do encaracolamento (L; para encaracolamento à esquerda/R para encaracolamento à direita).

ALTERNAR ENTRE °C E °F: No estado ligado, prima o botão de definição três vezes e a unidade de temperatura °C piscará e, em seguida, prima a tecla de ajuste para selecionar Celsius °C ou Fahrenheit (°F) a ser apresentado.

AJUSTE DO NÚMERO DE SEGUNDOS DE AQUECIMENTO: No estado ligado, prima o botão de definição quatro vezes e os segundos de aquecimento aparecerão a piscar. Neste momento, prima a tecla de ajuste para ajustar o número de segundos pretendido (os segundos de aquecimento podem ser ajustados entre 8/10/12/14/18 s).

UTILIZAÇÃO

Antes de usar, recomenda-se que penteie todo o cabelo solto para reduzir os nós.



1. Mantenha o botão de alimentação premido durante 3 segundos para ligar o aparelho. O ecrã LED acenderá.
2. O indicador de aquecimento começará a piscar e a máquina começará a aquecer automaticamente até à temperatura predefinida (150 °C).
3. Após cerca de 1 minuto, pode ouvir um sinal sonoro e a luz indicadora ficará constantemente acesa. **Isto indica que a máquina está pronta para ser usada.**

Pode alterar a definição do dispositivo de acordo com o que pretender.

Definição de temperatura: 150 °C - 200 °C

Segundos de aquecimento: 8, 10, 12, 14,

16, 18



150°C/160°C

Cabelo delicado,
pintado ou danificado



8 s/10 s: Caracóis
ligeiros




170°C/180°C

Cabelo normal e
saudável



12 s/14 s: Caracóis
suaves

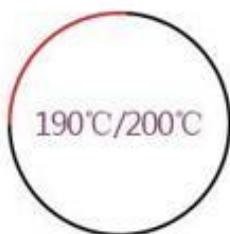

190°C/200°C

Cabelo crespo ou
encaracolado



16 s/18 s: Caracóis
fortes



4. Agarre a quantidade adequada de cabelo e coloque-a na ranhura em forma de U.
5. Mantenha o botão START premido (não solte). Começará a enrolar automaticamente o cabelo no tubo de aquecimento.
6. Ouvirá sinais sonoros após encaracolar durante alguns segundos. Solte o botão START após o fim dos sinais sonoros.

LIMPEZA A MANUTENÇÃO

Após o uso, certifique-se de que desliga sempre o interruptor de alimentação e aguarde que o painel térmico arrefeça antes de guardar o aparelho.



Esta máquina não é à prova de água. Ao limpar o produto, é estritamente proibido lavar com água ou outros líquidos para evitar curto-circuitos.

- O corpo do aparelho não é à prova de água. Ao limpar, o corpo pode ser limpo com um pano.
- Ao limpar o stick interno, precisa de desligá-lo da ficha. Quando a máquina arrefecer, use um pedaço de algodão para borrifar um pouco de álcool.
- Pode guardar o dispositivo na bolsa incluída.
- Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Instruções de reciclagem e eliminação



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos no ambiente ou na saúde humana, resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclá-lo de forma segura para o ambiente.



O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.