

SORTEX

Multifunktionaler Gemüseschneider mit Siebschale




BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Es eignet sich perfekt für alle, die durch Multitasking in der Küche Zeit sparen möchten! Wie Sie wissen, wird die meiste Zeit beim Kochen damit verbracht, das ganze Gemüse vorzubereiten. Dieser multifunktionale Gemüseschneider mit Siebschale verfügt über einzigartige Funktionen, mit denen Sie Ihr Gemüse in einer einzigen Schüssel zerkleinern und reinigen können. Ausgestattet mit sieben verschiedenen Klingen ist dieses handliche Küchengerät Hobel, Reibe und Schredder in einem!

PAKET BEINHALTET:

- 3 × Julienne-Schneider
- 2 × Gerader Hobel
- 1 × Gewellter Hobel
- 1 × Reibe
- 1 × Schäler
- 1 × Handschutz
- 1 × abnehmbarer Abflusskorb
- 1 × Lebensmittelbehälter
- 1 × Bedienungsanleitung

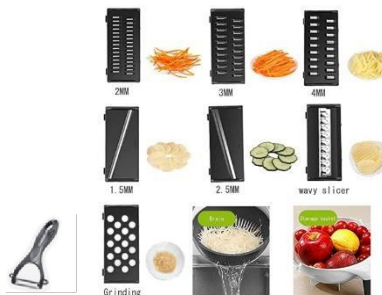

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Material: Lebensmitteltaugliches PP + Edelstahl

Funktionen: zerkleinern, in Scheiben schneiden, Ingwer mahlen, Blumen schneiden, Gemüse waschen, schälen, drehen und abtropfen lassen, kann auch zur Lagerung verwendet werden

WARNHINWEISE

- Vermeiden Sie es, die Klingen längere Zeit in Wasser zu tauchen, um Rost zu vermeiden
- Von hohen Temperaturen fernhalten
- Scharfe Klinge! Mit Vorsicht verwenden! Von Kindern fernhalten.

ANLEITUNG:

Die obere Abdeckung der Hackschüssel kann frei abgenommen werden. Bequemer rutschfester Griff, der sich mit einer Hand bedienen lässt. Drehen Sie das Sieb, wodurch es sich zum Waschen und Abtropfen sowie zum sauberen und schnellen Abgießen eignet.



Sie können je nach Bedarf verschiedene Klingen verwenden.



Verwendung des Handschutzes

1. Nehmen Sie den Handschutz heraus.
2. Stecken Sie ihn auf das Lebensmittel.
3. Drücken Sie auf den Anfassers, um ihn zu fixieren.
4. Sobald er fest ist, kann er verwendet werden.

PFLEGEHINWEISE

Einfach mit Wasser abwaschen, trocknen und dann in die Aufbewahrungsbox legen.

Recycling- und Entsorgungshinweise



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln

Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres Gebrauchtgerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Sie können dieses Produkt dem umweltgerechten Recycling zuführen. Herstellererklärung, dass das Produkt den Anforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien entspricht.

