

LETEĆA VILA ELLA



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Hvala što ste kupili naš proizvod leteću vilu Ellu.

Ovaj je proizvod leteća vilinska lutka sa svjetlima i infracrvenom induksijskom kontrolom. Uz automatski senzorski dizajn, lutka može letjeti gore-dolje, što je lako upravljati. Automatski osjet, za vrijeme leta, kad osjeti predmet, automatski leti prema gore. Povećava djetetove kompetencije kao što su motoričke sposobnosti i koordinacija.

SADRŽAJ PAKETA:

- 1 x Leteća vila
- 1 x USB kabel za punjenje
- 1 x korisnički priručnik

SPECIFIKACIJE PROIZVODA:

Materijal: ABS plastika
Smjer kretanja: gore i dolje
Punjene putem USB kabela
Vrijeme punjenja: oko 25 min
Vrijeme leta: 8-10 minuta
Dimenzije: 17 x 6 x 21 cm
Boja: ružičasta

OPOMENE

- Nije pogodno za djecu mlađu od 36 mjeseci.**
 - Koristiti uz nadzor odraslih.**
- Pazite na potencijalne oštре šiljke na kraju krila. Ne stavlajte krilo blizu oka jer vas može ubesti.
 - Rotacija propelera velikom brzinom, ne dirajte rukama kako biste izbjegli opasnost.
 - Držite daleko od lica i očiju.
 - Ne usmjeravajte prema ljudima ili životinjama.
 - Pri punjenju držite podalje od vatre i vode.
- Ne letite u blizini automobila, ljudi, kućnih ljubimaca, nadzemnih žica i vodnih tijela, zgrada, drveća, električnog tornja visokog napona ili pod jakim vjetrovima.
 - Držite prste, kosu i lepršavu odjeću dalje od propelera dok je Leteća vila uključena
 - Ne stavlajte strane predmete ili materijal oko pokretnih spojeva, poput krila.
 - Ne držite krila dok leteća vila leprša.
 - Ne hvatajte leteću vilu dok leti.
 - Napunite leteću vilu samo pomoći isporučenog USB kabela
 - Uklonite sav materijal za pakiranje prije nego što igračku date djetetu.
 - Ne savijajte krila leteće vile jer to može utjecati na njezin rad.
 - Uvijek isključite leteću vilu kad se ne koristi,
 - Nakon otprilike 5 minuta letenja, brzina leteće vile bit će sporija, baterije su gotovo istrošene, leteća vila postupno će se spustiti i sletjeti na pod, vrijeme je za ponovno punjenje.
 - Ne skladište leteću vilu blizu toplih mjestra ili na izravnom suncu
 - Vrijeme letenja vile može se mijenjati ovisno o stilu letenja
 - Molimo ne igrajte se letećom vilom pri jakom vjetru, leteća vila će biti izvan vašeg nadzora i snažno će pasti.
 - Neka leteća vila leti ravno na nekoj udaljenosti kako biste je pustili da leti visoko, inače se leteća vila lako spušta i slijedi na pod dok se okreće.

DIJELOVI



1. Rotori
2. Krila
3. Električni prekidač
4. Ulaganje za punjenje
5. Senzor
6. Ventilator




NAPOMENA: U paketu ćete naći dva krila koja je potrebno ručno postaviti!

Postavljanje je jednostavno – samo pričvrstite krila s iglicama na krilima lutke.




DJELOVANJE PROIZVODA:

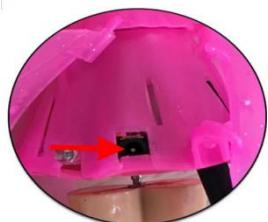

NAPUNITE PROIZVOD: Priklučite jedan kraj USB kabla za punjenje na igračku, a drugi kraj na računalo, prijenosnu bateriju ili adapter (nije priložen).

1. Držite vilu okomito na podnožje i uključite prekidač.

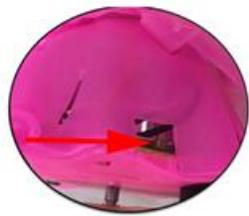

2. Svjetla će se upaliti i 3 sekunde kasnije suknja će se početi okretati. Sada vila može letjeti. Uvijek pustite vilu vodoravno.

Počće laganim okretanjem; brzina će se postići pri određenoj visini nakon polijetanja.

3. Ruke stavite ispod vile. Leteća vila može osjetiti predmete oko sebe i inteligentno se kretati. Nakon određene udaljenosti, automatski će letjeti dolje. Ovo je vrijeme kada trebate staviti ruku ispod vile da se može ponovno podići. Stavite ruku ispod vile, vila će se dići leteći. Sklonite ruku, vila će automatski sletjeti.
4. Leteća vila zaustaviti će se automatski kad naiđe na prepreku. Ako želite da ponovo leti, prekidač morate isključiti i ponovno ga uključiti.



Napomena:

- Ako vilu okrenete naopako ili u stranu, krila će se prestati okretati.
- Kad vila padne ili naiđe na prepreku krila će se prestati okretati – to ne znači da je igračka isključena. Da biste je isključili trebate koristiti prekidač. Uvijek isključite vilu, kad se krila prestanu okretati.

ČIŠĆENJE

Za čišćenje nemojte koristiti vlažnu krpu niti potapati leteću vilu u vodu. Za čišćenje prašine koristite samo suhu krpu.

Upute za recikliranje i odlaganje



Označavanje ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom diljem EU-a. Kako bi se sprječila moguća šteta okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada; odgovorno reciklirajte za promicanje održive upotrebe materijalnih resursa. Da biste vratili svoj upotrijebljeni uređaj, koristite sustave za povrat i prikupljanje podataka ili se obratite prodavaču gdje je proizvod kupljen. Oni mogu uzeti ovaj proizvod za recikliranje sigurno za okoliš.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima primjenjivih direktiva EZ.