

LATAJĄCA WRÓŻKA ELLA



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszego produktu - latającej wróżki Ella.

Ten produkt to latająca lalka-wróżka, wyposażona w światła i kontrolę indukcyjną na podczerwień. Posiada automatyczny czujnik, który pozwala na latanie w górę i w dół, zapewniając łatwość użycia. Dzięki automatycznemu czujnikowi, gdy produkt wyczuwa jakiś obiekt podczas lotu, automatycznie unosi się w górę. Kształtuje umiejętności dziecka, takie jak zdolności motoryczne i koordynacja.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- 1 x Latająca wróżka
- 1 x kabel ładowania USB
- 1 x instrukcja obsługi

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Materiał: Plastik ABS
Kierunek ruchu: góra-dół
Ładowanie za pomocą kabla USB
Czas ładowania: około 25 min
Czas lotu: 8-10 minut
Wymiary: 17 x 6 x 21 cm
Kolor: różowy

OSTRZEŻENIA

- **Produkt nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia.**
- **Zabawka powinna być obsługiwana pod nadzorem osób dorosłych.**

- Należy uważać na potencjalne ostre zakończenia skrzydeł. Nie umieszczaj skrzydeł w pobliżu oka, ponieważ może się ono do niego wbić.
- Śmigło obraca się z dużą prędkością, więc w celu uniknięcia zagrożenia nie należy dotykać go rękami.
- Należy trzymać z dala od twarzy i oczu.
- Nie należy uruchamiać produktu na ludziach lub zwierzętach.
- Podczas ładowania należy trzymać produkt z dala od ognia i wody.

- Nie uruchamiaj produktu w pobliżu samochodów, ludzi, zwierząt domowych, przewodów wentylacyjnych i zbiorników wodnych, budynków, drzew, wieży elektronicznej wysokiego napięcia lub przy silnym wietrze.
- Gdy Latająca Wróżka jest WŁĄCZONA, należy trzymać palce, włosy i luźne ubrania z dala od śmigła.
- Nie umieszczaj ciała obcych ani materiału wokół ruchomych połączeń, takich jak skrzydła.
- Nie przytrzymuj skrzydeł, gdy latająca wróżka nimi macha.
- Nie łap latającą wróżkę podczas lotu.
- Ładuj latającą wróżkę wyłącznie za pomocą dołączonego kabla USB
- Przed podaniem zabawki dziecku należy usunąć cały materiał opakowaniowy.
- Nie zginaj skrzydeł latającej wróżki, ponieważ może to wpłynąć na jej działanie.
- Gdy latająca wróżka nie jest używana, należy ją zawsze wyłączać.
- Po około 5 minutach lotu prędkość latającej wróżki będzie wolniejsza, ponieważ baterie są prawie wyczerpane. Latająca wróżka będzie stopniowo schodzić w dół, aż w końcu wyląduje na podłodze, co będzie oznaczało, że nadszedł czas, aby ją naładować.
- Nie należy przechowywać latającej wróżki w pobliżu źródła ciepła, ani wystawiać jej na bezpośrednie działanie światła słonecznego
- Czas lotu Twojej latającej wróżki może się zmieniać w zależności od stylu latania
- Staraj się nie bawić latającą wróżką przy silnym wietrze, ponieważ będzie ona poza

kontrolą i może się zepsuć.

- Trzymaj latającą wróżkę w prostej pozycji podczas lotu przez pewną odległość, aby mogła wznieść się wysoko. W przeciwnym razie latająca wróżka może łatwo opaść i wylądować na podłodze podczas obracania.

CZĘŚCI



1. Rotory
2. Skrzydła
3. Przełącznik zasilania
4. Wlot ładowania
5. Czujnik
6. Wentylator


UWAGA: W pakiecie znajdziesz dwa skrzydła, które należy zainstalować ręcznie!



Instalacja jest prosta — wystarczy przymocować skrzydła za pomocą szpilek do szpilek, znajdujących się na skrzydłach lalki.




DZIAŁANIE PRODUKTU:

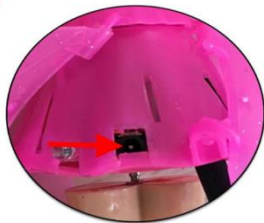

ŁADOWANIE PRODUKTU: Podłącz jeden koniec kabla ładowania USB do zabawki, a drugi koniec do komputera, przenośnego akumulatora lub adaptera (nie wchodzi w skład zestawu).

1. Przytrzymaj wróżkę prostopadle do stopy i włącz przełącznik.

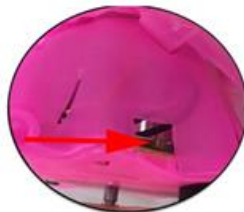

2. Włączą się światła, a po upływie 3 sekund spódniczka zacznie się obracać. Teraz możesz bawić się latającą wróżką. Zawsze puszczaj wróżkę poziomo.

Na początku prędkość obrotowa będzie niska i zwiększy się po osiągnięciu pewnej odległości.



3. Umieść ręce pod śmigłem. Latająca lalka-wróżka potrafi wyczuwać obiekty znajdujące się w pobliżu i poruszać się inteligentnie. Po osiągnięciu pewnej odległości, wróżka zacznie automatycznie opadać i jest to moment, w którym należy umieścić rękę pod wróżką, aby mogła podnieść się ponownie. Połóż rękę pod wróżką, aby się wzniosła. Zabierz rękę, a wróżka automatycznie wyląduje.

4. Latająca wróżka zatrzyma się automatycznie, gdy napotka przeszkodę. Jeśli chcesz bawić się latającą wróżką ponownie, należy wyłączyć przełącznik i włączyć go ponownie.



Uwaga:

- Jeśli obrócisz wróżkę do góry nogami lub na bok, skrzydła przestaną się obracać.
- Kiedy wróżka spadnie lub napotka przeszkodę, skrzydła przestaną się obracać — nie oznacza to, że zabawka jest wyłączona. Nadal należy użyć przełącznika, aby ją wyłączyć. Zawsze wyłączaj wróżkę, gdy skrzydła przestaną się obracać.

CZYSZCZENIE

W celu wyczyszczenia wróżki, nie należy używać wilgotnej ściereczki ani zanurzać jej w wodzie. Aby wytrzeć kurz, należy używać wyłącznie suchej szmatki.

Instrukcja recyklingu i utylizacji



Oznakowanie to wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi na terenie całej UE. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, pozbywaj się ich w sposób odpowiedzialny, promując zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, należy skorzystać z systemu zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Mogą oni przyjąć ten produkt w celu bezpiecznego dla środowiska recyklingu



Deklaracja producenta oświadczająca, że produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw UE.