

FADA VOADORA ELLA



MANUAL DO UTILIZADOR

Obrigado por adquirir o nosso produto Fada Voadora Ella.

Este produto é uma boneca fada voadora com luzes e controlo de indução por infravermelhos. O seu design com sensor automático, permite que a boneca voe para cima e para baixo, sendo fácil de manusear. Com deteção automática, se detetar um objeto durante o voo, a boneca voa automaticamente para cima. Contribui para aumentar as capacidades motoras e a coordenação da criança.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 1 x fada voadora
- 1 x cabo de carregamento USB
- 1 x manual do utilizador

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

- Material: plástico ABS
- Direção do movimento: para cima e para baixo
- Carregamento com cabo USB
- Tempo de carregamento: cerca de 25 min
- Tempo de voo: 8-10 minutos
- Dimensões: 17 x 6 x 21 cm
- Cor: cor-de-rosa

AVISOS

- **Não é adequado a crianças com menos de 36 meses.**
- **Deve ser manuseado com supervisão adulta.**

- Cuidado com as extremidades potencialmente pontiagudas das asas. Não aproxime as asas dos seus olhos, poderá magoar-se.
- Rotação da hélice de alta velocidade, não toque com as suas mãos para evitar lesões.
- Mantenha-a afastada do rosto e olhos.
- Não lance o brinquedo em direção a pessoas ou animais.
- Mantenha-o afastado do fogo e da água durante o carregamento.

- Não o utilize perto de carros, pessoas, animais de estimação, cabos aéreos, fontes de água, edifícios, árvores, postes elétricos de alta tensão ou na presença de ventos fortes.
- Mantenha os dedos, cabelos e roupas largas afastadas da hélice enquanto a Flying Fairy estiver ligada.
- Não coloque objetos ou materiais estranhos ao redor das juntas, como as asas.
- Não segure nas asas da fada voadora durante o movimento.
- Não apanhe a fada voadora durante o seu voo.
- Carregue a fada voadora apenas com o cabo USB fornecido.
- Retire todo o material da embalagem antes de dar o brinquedo a uma criança.
- Não dobre as asas da fada voadora, uma vez que poderá afetar o seu desempenho.
- Desligue sempre a fada voadora quando não a estiver a utilizar.
- Cinco minutos após o tempo de voo, a velocidade do voo será menor. A bateria estará quase gasta. A fada voadora irá descer gradualmente e aterrar no chão. Está na altura de a recarregar.
- Não guarde a fada ao lado de fontes de calor ou de luz solar direta.
- O tempo de voo do brinquedo poderá depender do seu estilo de voo.
- Não tente utilizá-la na presença de ventos fortes. Não terá controlo sobre a fada voadora e esta poderá cair bruscamente.
 - Mantenha a fada voadora direita e permita que voe em altura, caso contrário a fada poderá cair e aterrar no chão durante a rotação.

PEÇAS



1. Rotores
2. Asas
3. Interruptor de energia
4. Tomada de carregamento
5. Sensor
6. Entrada de ar da ventoinha


NOTA: na embalagem, encontrará duas asas que devem ser instaladas manualmente!



A instalação é simples. Basta fixar os encaixes das asas nos encaixes da boneca.



MANUSEAMENTO DO PRODUTO:

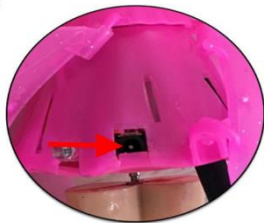

CARREGAR O PRODUTO: Ligue uma extremidade do carregador USB ao brinquedo e a outra extremidade a um computador, bateria portátil ou adaptador (não incluído).

1. Segure a fada perpendicularmente ao chão e ligue o interruptor.



2. As luzes irão ligar-se e três segundos depois a saia irá começar a rodar. Agora pode fazer a fada voar. Solte a fada sempre na horizontal.

A rotação inicia a baixa velocidade aumentando posteriormente e permitindo a descolagem.



3. Coloque a mão sob o brinquedo. A boneca fada voadora pode detetar objetos à sua volta e mover-se-á de forma inteligente. Após uma certa distância, começará a descer automaticamente. Neste momento, deve colocar a sua mão sob a fada para que volte a levantar voo. Coloque a sua mão por baixo da fada para que volte a levantar voo. Afaste a sua mão e a fada irá aterrizar automaticamente.

4. A fada voadora irá parar automaticamente ao se deparar com um obstáculo. Se quiser que a fada volte a levantar voo, tem de desligar e voltar a ligar o interruptor.



Nota:

- Se virar a fada ao contrário, as asas pararão de girar.
- Se a fada cair ou for contra um objeto, as asas pararão de girar, no entanto, isto não significa que o brinquedo está desligado. Para o desligar, continua a ter de o fazer através do interruptor. Desligue sempre a fada quando as asas pararem de girar.

LIMPEZA

Para limpar, não utilize panos húmidos nem mergulhe a fada voadora na água. Utilize apenas um pano seco para limpar o pó.

Instruções de reciclagem e eliminação



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana, resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclá-lo de forma segura para o ambiente.



O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.