

## SKRAIDANTI FĖJA „ELLA“



### NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį – skraidančią fėją „Ella“

Šis gaminys yra skraidanti lėlė fėja su šviesomis ir infraraudonųjų spindulių indukcinio valdymu. Dėl automatinio jutiklio, lėlė gali skristi aukštyn ir žemyn, ją lengva valdyti. Skrydžio metu aptikusi objektą, automatiškai pakyla į viršų. Ši lėlė ugdo vaiko gebėjimus, pavyzdžiui, motorinius įgūdžius ir koordinaciją.

## PAKUOTĖ SUDARO:

- 1 skraidanti fėja
- 1 USB įkrovimo laidas
- 1 naudotojo vadovas

## GAMINIO SPECIFIKACIJOS:


Medžiaga: ABS plastikas  
Judėjimo kryptis: aukštyn ir žemyn  
Įkrovimas per USB laidą  
Įkrovimo laikas: apie 25 min  
Skraidymo trukmė: 8-10 minučių  
Matmenys: 17 x 6 x 21 cm  
Spalva: rožinė

## ĮSPĖJIMAI

- **Netinka jaunesniems, kaip 36 mėnesių vaikams.**
- **Turi būti naudojamas prižiūrint suaugusiesiems.**

- Saugokitės galimai smailių viršūnių sparnų galuose. Nekiškite sparno prie akių, nes galite susižaloti akis.
- Propeleris sukasi dideliu greičiu, todėl nelieskite jo rankomis, siekdami išvengti sužalojimų.
- Laikykite jį kuo atokiau nuo veido ir akių.
- Nepaleiskite jo nuo žmonių ar gyvūnų.
- Įkrovimo metu saugokite nuo ugnies ir vandens.

- Neskraidinkite šalia automobilių, žmonių, naminių gyvūnų, viršuje esančių laidų, vandens telkinių, pastatų, medžių, aukštos įtampos elektros įrenginių arba esant stipriam vėjui.
- Kol skraidanti fėja įjungta (ON), laikykite pirštus, plaukus ir laisvus drabužius atokiau nuo propelerio.
- Nedėkite pašalinių daiktų ar medžiagos aplink judančias dalis, pvz., sparnus.
- Nelaikykite sparnų, kol skraidanti fėja plasnoja.
- Negaudykite skraidančios fėjos, kol ji skrenda.
- Įkraukite skraidančiąją fėją tik naudodami pridėtą USB laidą.
- Prieš duodami žaislą vaikui, pašalinkite visą pakavimo medžiagą.
- Nelenkite skraidančios fėjos sparnų, nes tai gali turėti įtakos jos veikimui.
- Visada išjunkite skraidančiąją fėją, kai jos nenaudojate.
- Maždaug po 5 minučių skraidymo, skraidančios fėjos greitis sulėtės dėl beveik išsikrovusių baterijų. Skraidanti fėja palaipsniui nusileis ant grindų ir ją reikės vėl įkrauti.
- Nelaikykite skraidančios fėjos prie karščio šaltinių arba tiesioginėje saulės šviesoje.
- Fėjos skraidymo laikas gali kisti priklausomai nuo jūsų skraidinimo ypatumų.
- Nežaiskite su skraidančia fėja pučiant stipriam vėjui, nes ji taps nekontroliuojama ir smarkiai nukris ant žemės.
- Užtikrinkite, kad skraidanti fėja tam tikrą atstumą skristų tiesiai, ir pakiltų aukštai, kitaip ji besisukdama nusileis ant grindų.

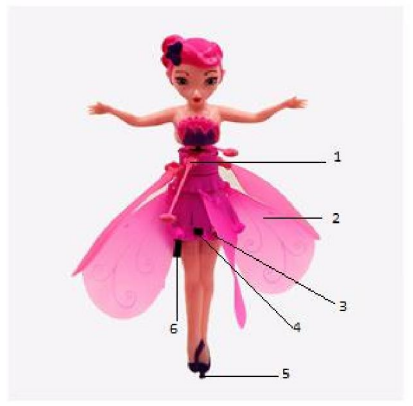

1. Propeleris
2. Sparnai
3. Maitinimo jungiklis
4. Įkrovimo lizdas
5. Jutiklis
6. Ventilacijos anga

**PASTABA: Pakuotėje rasite du sparnus, kuriuos reikia pritvirtinti rankiniu būdu!**



Pritvirtinti paprasta – prijunkite sparnų tvirtinimo detales prie lėlėje esančių sparnų vietai skirtų tvirtinimo detalių.



## GAMINIO VEIKIMAS:



**ĮKRAUKITE GAMINĮ:** Vieną USB įkrovimo laido galą prijunkite prie žaislo, o kitą prie kompiuterio, nešiojamos išorinės baterijos arba adapterio (pakuotėje nepridedami).

1. Laikykite fėją statmenai prie pėdų ir įjunkite maitinimo jungiklį.



2. Šviesos įsijungs, o po 3 sekundžių sijonas pradės sukstis. Dabar galite skraidinti fėją. Visada paleiskite fėją horizontaliai.

Ji pradeda skristi mažu greičiu, bet pakilus į tam tikrą aukštį, greitis padidėja.

3. Padėkite rankas po žaislu. Skraidanti lėlė fėja gali jausti aplink esančius objektus ir į juos atsižvelgdama judėti. Po tam tikro atstumo ji automatiškai ims leistis žemyn, tuomet reikia padėti ranką po fėja, kad ji vėl pakiltų aukštin. Padėkite ranką po fėja ir ji skrisdama pakils. Atitraukite ranką, ir fėja automatiškai nusileis.
4. Susidūrusi su kliūtimi, skraidanti fėja automatiškai sustos. Jei norite vėl ją skraidinti, reikia išjungti ir vėl įjungti maitinimo jungiklį.



### Pastaba:

- Jei fėją apversite aukštin kojomis arba į šoną, sparnai nustos sukstis.
- Fėjai nukritus arba susidurs su kliūtimi, sparnai nustos sukstis – tai nereiškia, kad žaislas išsijungia. Norėdami jį išjungti, turite paspausti jungiklį. Visada išjunkite fėją, kai sparnai nustoja sukstis.

Skraidančios fėjos nevalykite drėgna šluoste ir neplaukite vandeniu. Naudokite tik sausą šluostę dulkems nuvalyti.

### Rūšiavimo ir šalinimo instrukcijos



Šiuo ženklu nurodoma, kad ES teritorijoje šis gaminys neturėtų būti šalinamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai atskirkite šį gaminį nuo kitų atliekų ir skatinkite tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį. Pardavėjas gali priimti šį gaminį saugiam perdirbimui.



CE ženklintas yra prekės gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų EB direktyvų reikalavimus.