MASAJEADOR EEM

FOOTPAD

Características técnicas:

Nombre del producto	Masajeador de pies EEM
Voltaje	Pila alcalina 1,5 V, 2 AAA
Modos	6 (A-F)
Frecuencia	1-100 Hz
Salida	8 mA
Tamaño	32 x 29 cm
Peso	57,4 g

El paquete incluye:

Dispositivo principal (FRONTAL)
Dispositivo principal (TRASERO)

Alfombrilla para pies
Incluye:
1 dispositivo principal
1 manual de usuario
1 alfombrilla para pies
Pilas AAA no incluidas

El dispositivo se apaga automáticamente a los 12 minutos de uso.

El aparato se apaga automáticamente si no coloca los pies en la alfombrilla.

Advertencias:

Este producto no debe utilizarse nunca para aliviar dolores no diagnosticados; no se trata de un dispositivo médico. Antes de tratar cualquier dolencia, consulte a su médico.

Utilice una intensidad baja y una duración más corta para evitar la sobreestimulación.

Manténgalo fuera del alcance de los niños y de las mascotas.

Este producto no es impermeable. No lo sumerja ni lo ponga en contacto con el agua.

No utilice el producto si padece alguna dolencia en los pies o tiene heridas en esta zona.

Utilice este producto únicamente para el uso previsto.

Utilice únicamente los accesorios suministrados con el producto.

No utilice el aparato en lugares con mucha humedad, como el cuarto de baño.

No deje que el aparato entre en contacto con ningún tipo de metal, como joyas.

No utilice el aparato en ninguna otra parte del cuerpo o específicamente en partes que tengan tatuajes o implantes de plástico o metal, incluidos también la cara, el pecho, la columna vertebral y los hombros.

No lo utilice si está embarazada, si padece una enfermedad cardíaca, si lleva un marcapasos o desfibrilador integrado, si padece trombosis venosa profunda o hipertensión arterial.

Modo de uso:

Deslice la tapa de las pilas del dispositivo principal
Coloque correctamente 2 pilas AAA
Coloque el dispositivo principal en la alfombrilla para los pies
Ponga los pies sobre la alfombrilla (debe estar descalzo)
Pulse el botón "ON/INC" para encenderlo
Pulse el botón "Program" para elegir su programa
Pulse el botón "ON/INC" para aumentar la intensidad o el botón "OFF/DEC" para disminuirla
Relájese y disfrute

Modos:

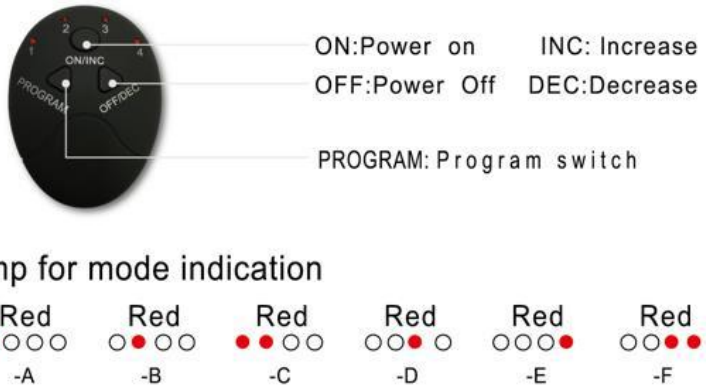

ON: encendido
OFF: apagado
INC: aumentar
DEC: disminuir
PROGRAM: cambio de modo
Luces de indicación de modo
Rojo
modo

Instrucciones de reciclaje y eliminación

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto con desechos domésticos en toda la UE. Para evitar daños al medioambiente o a la salud humana por eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o póngase en contacto con el vendedor a quien compró el producto. Pueden recoger este producto para un reciclaje ambientalmente seguro.

Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las Directivas CE aplicables.