

GULAMACHINE

Komplet za šišanje kućnih ljubimaca



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Dragi korisniče,

Zahvaljujemo vam na kupnji proizvoda GULAMACHINE.

Od sada svoje ljubimce možete uređivati bez problema i tiho, zahvaljujući snažnom motoru koji učinkovito smanjuje buku na niže od 60 dB. Vaš kućni ljubimac neće biti uznemiren ili uplašen tijekom njegovanja. Oštrica od titana u kombinaciji s keramičkom oštricom izdržljiva je u upotrebi i zadržava izvrsnu oštrinu. Jedinstveni dizajn oštrice sprječava ozljeđivanje vaših kućnih ljubimaca. Naš kompaktni i učinkoviti šišač za kućne ljubimce pruža vašim ljubimcima nevjerojatno iskustvo šišanja. Sigurno i brzo stvorite lijepu frizuru uz tihi zvuk.

Ovaj se priručnik odnosi na sigurnosne smjernice i upute za upotrebu. Prije upotrebe proizvoda temeljito proučite ovaj priručnik.

PAKIRANJE UKLUČUJE:

- 1 x električni šišač za kućne ljubimce
- 4 x češlja graničnika (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
- 1 x četkica za čišćenje
- 1 x USB kabel za punjenje
- 1 x korisnički priručnik



TEHNIČKI PODACI

Radni napon: 3,7 V

Snaga: 3 W

Vrijeme punjenja: 3 – 4 sata

Vrijeme upotrebe: 90 – 120 min

Dužina kabela za punjenje: 100 cm

Dodatna oprema: češljevi graničnici od 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, USB kabel za punjenje, četka za čišćenje

Prikladno: za sve vrste kućnih ljubimaca → Kovrčava kosa, gusta kosa, tanka kosa, duga kosa



NAPOMENA:

Prije nego što aparati za šišanje napuste tvornicu, testira se oštrina noža. Upotrebljava se crna pamučna nit za simuliranje ljudske kose za rezanje. Ako na oštrici noža aparata uočite crno vlakno, radi se o običnom ostatku od testa. Proizvod je potpuno novi.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Kad upotrebljavate ovaj električni uređaj, pogotovo kada su djeca prisutna, treba se pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera kako je navedeno u daljnjem tekstu.

1. Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 14 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su primili upute u vezi s upotrebom uređaja na siguran način i ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
2. Kad ga ne upotrebljavate, isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice prije nego što na njega stavite ili s njega skinete nastavke, a također i prije čišćenja uređaja.
3. Uređaj ne upotrebljavajte ako ne radi ispravno ili je u bilo kojem slučaju pao i oštetio se.
4. Ne upotrebljavajte ga na otvorenom ili u vlažnim prostorima.
5. Upotreba nastavaka koje ne isporučuje proizvođač može uzrokovati požar, električni udar ili ozljede i oštetiti uređaj.
6. Nikad ne uranjajte šišač ili mrežni utikač u vodu ili druge tekućine. Ako uređaj padne u vodu, odmah ga odvojite s mrežnog napajanja i prije nego što se odlučite za daljnju upotrebu, provjerite šišač kod kvalificiranog tehničara. Ne stavljajte ruke u vodu. Potencijalnu strujni udar može uzrokovati smrt.
7. Ne bacajte niti ne umećite nijedan predmet u bilo koji otvor.
8. Upotrebljavajte ovaj uređaj samo za namjeravanu svrhu.
9. Tijekom upotrebe nemojte postavljati ili ostavljati uređaj tamo gdje ga životinja može oštetiti ili izloženog vremenskim utjecajima.
10. Oštrice šišača imaju fine zupce za precizno rezanje. Pažljivo rukujte kad je prislonjen uz kožu životinje kako biste izbjegli iritaciju.

NAPOMENA: Ovaj je uređaj namijenjen samo za šišanje

11. Ne rastavljajte sami proizvod.
12. Nemojte ga prati i ostavljati u vlažnim uvjetima.
13. Ne ostavljajte ga na previsokoj temperaturi (preko 40 °C) ili niskoj temperaturi (ispod 0 °C).
14. Proizvod nemojte upotrebljavati u kupaonici ili u blizini vode.
15. U potpunosti ispraznite bateriju prije prvog punjenja.
16. Vrijeme punjenja ne smije biti duže od 5 sati.
17. Prije svake upotrebe provjerite jesu li oštrice i glava za brijanje neoštećeni, jer biste u protivnom mogli oštetiti kožu svog ljubimca.
18. Prije rada sa šišačem nanosite malo ulja za podmazivanje na glavu za brijanje i oštrice.

19. Baterije i jedinica za punjenje zagrijati će se tijekom upotrebe; to je normalno i nije sigurnosni problem.
20. Nikada nemojte upotrebljavati alkohol, terpentini ili otapala za čišćenje uređaja.
21. Šišač se mora spremati na hladno i suho mjesto.
22. Ako je šišač neispravan ili se više ne može upotrijebiti, pobrinite se da ga servisira i popravi kvalificirani tehničar.



KOMPONENTE

1. Priključak za punjenje
2. Svjetlo indikatora
3. Prekidač
4. 5 prilagodljivih duljina
5. Motor visoke kvalitete
6. Izmjenjiva oštrica




PUNJENJE

- Najbolji uvjet punjenja je 5 – 40 °C.
- Vrijeme punjenja je oko 3 sata, baterija će biti u najboljem stanju nakon 4 ili 5 upotreba.
- Nemojte predugo puniti jer će rad baterije biti otežan.
- Proizvod biste trebali puniti kada je baterija prazna ili nakon duljeg razdoblja nekorištenja.

- Provjerite je li prekidač za napajanje postavljen na položaj OFF (ISKLUČENO) prije punjenja šišača.

NAČIN PUNJENJA: Isključite proizvod i spojite punjač na dno proizvoda, a zatim punjač umetnite u utičnicu. Stavite proizvod na sigurno mjesto izvan dohvata djece.



SVJETLO INDIKATORA ZA PUNJENJE

Crveno svjetlo indikatora svijetlit će dok traje punjenje.

Nakon potpunog punjenja svjetlo indikatora promijenit će se u zelenu boju.



Pažnja: Ne upotrebljavajte šišač za kućne ljubimce dok se puni.

KORACI ZA INSTALACIJU

KORACI ZA PRIČVRŠĆIVANJE OŠTRICE



Namjestite prsten za fine postavke na 2,0 mm prije pričvršćivanja ili uklanjanja oštrice.



1. Ubacite u otvor na dnu glave šišača
2. Pritisnite palcem dno i zatvorite gornji dio glave šišača
3. Pritisnite

KORACI ZA RASTAVLJANJE



1. Pritisnite palcem vrh glave šišača
2. Druga ruka će uhvatiti glavu kad ispadne
3. Spremite glavnu jedinicu
4. Sada možete očistiti oštricu glave.



PRIČVRSTITE ČEŠALJ

1. Odaberite odgovarajuću duljinu češlja. Duljina dlake može se odrediti prema priloženim češljevima fiksiranih dimenzija, to jest češalj od 3 mm, češalj od 6 mm, češalj od 9 mm, češalj od 12 mm.



2. Pričvrstite češalj na oštricu (pogledajte sliku 1). Pomaknite nastavak s češljem kako biste ga sigurno pričvrstili. Namjestite i snažnim pokretom pričvrstite češalj za navođenje na dno oštrice šišača. Kada je nastavak osiguran, šišač za kućne ljubimce spreman je za upotrebu.



UKLANJANJE ČEŠLJA

Gurnite češalj prema gore (pogledajte sliku 2) kako biste ga uklonili s oštrice.

UPUTE ZA UPOTREBU

Nakon punjenja pomaknite prekidač prema gore kako biste uključili uređaj.

OPREZ

- Budite oprezni s oštricom.
- Posebno treba obratiti pažnju kada ga upotrebljavate u blizini ušiju jer oštrica može ozlijediti kožu uha.
- Držite šišač na sigurnoj udaljenosti.

Važni sigurnosni savjeti:



Oštrice glave za brijanje vrlo su oštre! Nepravilno rukovanje – posebno oko ušiju – može dovesti do ozljeđivanja vašeg ljubimca. Pazite da vrhovi oštrice ne dođu u kontakt s ušima ljubimca tijekom upotrebe.

Šišanje krzna s češljevima za pričvršćivanje:


1. Upotrijebite češalj od 12 mm tijekom prvog korištenja i isprobajte ga na malom, neupadljivom dijelu krzna. Kad se upoznate s uređajem, htjeti ćete upotrijebiti manje češljeve.
2. Postavite glavu za brijanje i šišajte svog ljubimca prelazeći ravnom stranom češlja nesmetano niz krzno.
3. Upotrijebite češljeve 3/6/9 mm za rezanje krzna na stražnjoj strani glave. Počnite od sredine vrata i polako se krećite prema naprijed.
4. Za brijanje glave sa strane također odaberite češljeve 3/6/9 mm i nastavite kako je gore navedeno.

PAŽNJA!


Kad prvi put šišate dlaku, isprobajte to na malom dijelu dok se ne naviknete na to koliko dugo treba nastavku s češljem da prođe kroz dlaku. Uvijek započnite tako da postavite najveći nastavak s češljem na aparat, a zatim upotrijebite kraće češljeve ako je željena duljina kraća.

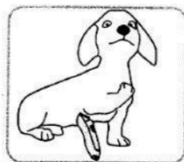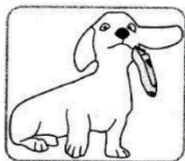

Nakon upotrebe: Isključite šišač i pripazite pri rukovanju glavom za brijanje. Odvajanje glave za brijanje: Spriječite naglo odvajanje glave za brijanje držeći šišač u drugoj ruci (pogledajte sliku).

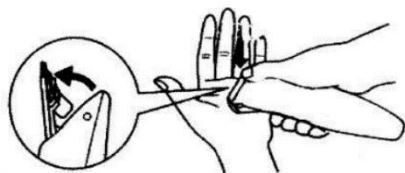

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

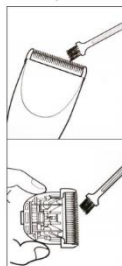

1. Nakon upotrebe uklonite ostatke životinjske dlake s glave za brijanje četkom za čišćenje koja je uključena u vaš komplet.
2. Obavezno četkom očistite i zupce i oštrice.
3. Očistite glavu za brijanje bez nastavaka s češljem.
4. Izmjenjiva glava oštrice, može se oprati vodom.



****Kako biste produžili životni vijek šišača, savjetuje se da ga očistite nakon svake upotrebe**

NAPOMENA:

- Ne rastavljajte proizvod.
- Nikada ne punite proizvod u okolišima s temperaturom iznad 40 °C ili ispod 0 °C.
- Lagano grijanje tijekom rada ili punjenja uobičajeno je.
- Nakon isteka vijeka trajanja, izvadite i odložite bateriju na siguran način na određeno mjesto za recikliranje. Nemojte je odložiti nasumično u otpad.

Upute za recikliranje i odlaganje u otpad



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva na području Europske unije. Kako bi se spriječilo moguće zagađenje okoliša ili pogoršanje zdravlja ljudi zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno reciklirajte otpad i zalažite se za održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Ako želite vratiti upotrijebljeni uređaj, koristite se sustavima za povrat i prikupljanje proizvoda ili se obratite prodavaču na prodajnom mjestu na kojemu ste kupili proizvod. Na tim mjestima možete predati ovaj proizvod na siguran i ekološki postupak recikliranja.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima primjenjivih direktiva EZ-a.