

GULAMACHINE

Kisállatszőrnyíró-készlet



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy GULAMACHINE termékünket választotta.

Végre egyszerűen és csendesen vághatja vissza kedvence szőrét, ugyanis a nyíróban lévő erős motor 60dB alatti zajjal dolgozik. Kedvencét nem fogja zavarni és nem is fog megriadni a hangjától. A titán- és kerámiapenge kombinációja tartósságot és különös élességet garantál. A penge egyedi kialakításának hála nem tehet kárt kedvencében. A kompakt és hatékony nyírógép biztosan elnyeri kedvence tetszését is. Szép vágás és csendes működés, gyorsan és biztonságosan.

Ez a használati útmutató biztonsági és üzemeltetési utasításokat tartalmaz. Kérjük, a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

A CSOMAG TARTALMA:

- 1 x Pet Clipper szőrnyíró
- 4 x Fésű (3mm, 6mm, 9mm, 12mm)
- 1 x Tisztítókefe
- 1 x USB töltőkábel
- 1 x Használati útmutató



JELLEMZŐK

Üzemi feszültség: 3,7 V

Teljesítmény: 3 W

Töltési idő: 3-4 óra

Használati idő: 90 - 120 perc

Töltőkábel hossza: 100 cm

Kiegészítők: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm fésű, USB töltőkábel, tisztító kefe

Használható: mindenféle háziállaton → Göndör, vastag, finom és hosszú szőrűn



FIGYELMEZTETÉS:

Mielőtt a szőrnyírók kikerülnek a gyárból, a pengék élességét megvizsgálják. Az emberi haj vágásának szimulálásához fekete pamutszálat használnak. Amennyiben olyan hajvágót kapna, amelynek késén fekete szőszök találhatók, azok csak ennek a tesztnek a maradékai lesznek. A termék teljesen új.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az elektromos készülék használatakor, különösen gyermekek jelenlétében, az alapvető biztonsági

óvintézkedéseket mindig be kell tartani, beleértve az alábbiakat.

1. Ezt a készüléket csak 14 évnél idősebbek használhatják. Csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élők vagy tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezők kizárólag felügyelet alatt vagy a biztonságos használatról szóló megfelelő tájékoztatás mellett használhatják a veszélyek ismeretében. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készüléket felügyelet nélkül gyermekek nem tisztíthatják vagy végezhetik a karbantartását.
2. Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból, amikor nem használja, mielőtt a tartozékokat felhelyezi vagy leveszi, valamint a készülék tisztítása előtt.
3. Ne működtesse a készüléket, ha a készülék meghibásodott, leesett vagy bármilyen módon megsérült.
4. Ne használja a szabadban vagy nedves környezetben.
5. A más gyártó által forgalmazott kiegészítők használata tüzet, áramütést vagy sérüléseket, valamint a készülék károsodását okozhatja.
6. Soha ne merítse a nyírót és az elektromos alkatrészeit vízbe vagy más folyadékba. Ha a készülék vízbe kerül, azonnal húzza ki az áramellátásból. A további használat előtt szakképzett szakemberrel ellenőriztesse. Ne tegye a kezét a vízbe. A potenciális áramütés halált okozhat.
7. Ne ejtse vagy helyezzen semmilyen tárgyat az eszköz nyílásaiba.
8. Kizárólag rendeltetésszerűen használja a készüléket.
9. Használat közben ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol állat vagy az időjárás kárt tehet benne.
10. A nyírógépet éles pengékkel látták el a pontos vágáshoz. Körültekintően használja az állat bőre közelében az esetleges irritáció elkerülése érdekében.

MEGJEGYZÉS: A készüléket kizárólag nyírásra szánják

11. Ne ejtse el a készüléket.
12. Ne mossa meg vagy tegye nedves környezetbe.
13. Ne tegye ki különösen magas (40°C feletti) vagy alacsony (0°C alatti) hőmérsékletnek.
14. Ne használja fürdőszobában vagy víz közelében.
15. Az első töltés előtt teljesen lemerítse az akkumulátort.
16. A töltési idő nem haladhatja meg az 5 órát.
17. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a pengék és a borotvafej sértetlenek-e, ellenkező esetben sérülést okozhat kedvence bőrén.
18. A nyírógép használata előtt kenjen némi kenőolajat a borotvafejre és a pengékre.

19. Az akkumulátor és a töltőegység használat közben felmelegszik; ez normális jelenség és nem jelent biztonsági kockázatot.
20. Soha ne használjon alkoholt, terpentint vagy oldószereket a készülék tisztításához.
21. A nyírógépen hűvös száraz helyen kell tárolni.
22. Ha a nyírógép meghibásodott vagy nem működtethető, szakember szervizesnek kell elvégezni a javítását.



RÉSZEI

1. Töltőport
2. Jelzőfény
3. Kapcsoló
4. 5 állítható hosszúság
5. Kiváló minőségű motor
6. Eltávolítható penge




TÖLTÉS

- A legjobb töltési eredmények elérése érdekében töltse 5-40°C között.
- A töltési idő körülbelül 3 óra, az akkumulátor 4-5 töltés után éri el a maximális kapacitását.
- Ne töltse túl, különben károsíthatja az akkumulátor teljesítményét.
- Csak lemerült állapotban vagy hosszabb nem használat után töltse fel.

- A nyírógép töltése előtt ellenőrizze, hogy a főkapcsoló OFF állásba legyen állítva.

TÖLTÉS: kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa a töltőt a termék alján található aljzatba, a töltőadaptert pedig egy fali csatlakozóba. Gyermekektől távol tartandó.



TÖLTÉST VISSZAJELZŐ FÉNY

Töltés közben piros fény világít.

Feltöltött állapotban a fény zöldre vált.



Figyelem: Ne használja a nyírógépet töltés közben.

HASZNÁLAT ELŐTT

PENGÉK RÖGZÍTÉSE



Állítsa a gyűrűt 2.0mm állásba a penge fel- illetve leszerelése előtt.



1. Igazítsa a vágófej alját a nyírógép nyílásához.
2. Nyomja le a hüvelykujjával és tolja a helyére a felső részét.
3. Rögzítse a felső részét kattanasig.

SZÉTSZERELÉS LÉPÉSEI



1. Nyomja le hüvelykujjával a vágófej felső részét
2. A másik kezével fogja meg a leeső vágófejet
3. Tegye le a nyírógépet
4. A vágófej így tisztítható



FÉSŰ CSATLAKOZTATÁSA

1. Válassza ki a megfelelő hosszúságú fésűt. A fix méretű fésűfej kiválasztásával határozható meg a vágás hossza: 3mm-es, 6mm-es, 9mm-es és 12mm-es fésű.



2. Szerelje fel a fésűt a pengére (Isd. 1. ábra) Csúsztassa a vágófejre a fésűt a rögzítéséhez. Pattintsa a fésűt szorosan a hajvágó pengéjének aljához. A fésű rögzítése után a nyírógép használatra kész.



FÉSŰ ELTÁVOLÍTÁSA

Tolja a fésűt felfelé (Isd 2. ábra) az eltávolításhoz.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Töltés után a készülék bekapcsolásához csúsztassa felfelé a kapcsolót.

VIGYÁZAT

- A penge éles.
- Különösen ügyelni kell a pengére a fül közelében, ugyanis megsértheti a fül finom bőrét.
- Tartsa biztonságos távolságban a nyírógépet.

Fontos biztonsági megjegyzések:



A borotvafej pengéi nagyon élesek! Helytelen kezelés esetén - különösen a fülek közelében - sérülést okozhat. Ügyeljen rá, hogy a pengék hegyei ne érintkezzenek a kedvence fülével.

Szőrnyírás a fésűk használatával.


1. Első használat alkalmával a 12mm-es fésűvel végezzen próbanyírást egy nem feltűnő részen. Ha már megismerkedett a nyírógép használatával használjon egyre kisebb fésűket.
2. A nyírófejnek és a fésűnek a kedvence szőrének szálirányával megegyezően kell futnia.
3. Használja a 3/6/9mm-es fésűket a fej hátsó részén. Kezdje a nyak közepén és lassan haladjon előre felé.
4. A fej oldalsó részeinek nyírásához használhat 3/6/9 mm-es fésűket.

FIGYELEM!


A első szőrnyíráskor csak egy kis részt vágjon le, amíg meg nem szokja, hogy az egyes rögzítő fésűk milyen hosszúra hagyják a szőrt. Először mindig a legnagyobb fésűt tegye a szőrnyírógépre, majd használjon rövidebb fésűket, ha rövidebbre szeretné vágni a szőrt.

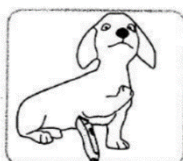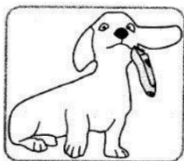

Használat után: Kapcsolja ki a nyírógépet, ügyelve az éles pengékre. A nyírófej levétele: A nyírófej hirtelen leválásának elkerülése érdekében tartsa a nyírógépet a másik kezében (lásd a képet).

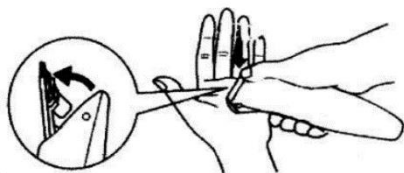

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

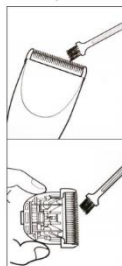

1. Használat után a készletben található tisztítókefével távolítsa el a borotvafejről a maradék állatszőrt.
2. Tisztítsa meg a fogak és a pengék között is.
3. Tisztítsa meg a nyírófejet a fésű levétele után is.
4. Az eltávolítható nyírófej vízzel mosható.



****A nyírógép élettartamának meghosszabbítása érdekében javasoljuk, hogy minden használat után tisztítsa meg.**

MEGJEGYZÉS:

- Kérjük, ne szedje szét a terméket.
- Soha ne töltsé a terméket 40°C feletti vagy 0°C alatti hőmérsékleten.
- Az eszköz enyhe felmelegedése működés és töltés közben teljesen normális.
- Az akkumulátor élettartamának letelte után, vegye ki és helyezze az akkumulátort biztonságosan az arra kijelölt újrahajsznító helyre. Nem helyezhető el szemétként más helyen.

Újrahajsznítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése érdekében; gondoskodjon a felelősségteljes újrahajsznításról az anyagi erőforrások fenntartható újrahajsznátának támogatása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a termék eladójával. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahajsznítását.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.