

GULAMACHINE

Maszynka do strzyżenia zwierząt domowych



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi Kliencie,

dziękujemy za zakup naszego produktu, GULAMACHINE.

Od teraz mogą Państwo bezproblemowo przycinać sierść swoich zwierząt dzięki mocnemu silnikowi o poziomie hałasu poniżej 60 dB. Państwa pupil nie będzie się niepokoił ani bał podczas strzyżenia. Tytanowe ostrze w połączeniu z ceramicznym materiałem jest wytrzymałe i zachowuje doskonałą ostrość. Unikalna konstrukcja ostrza zapobiega uszkodzeniu skóry zwierzęcia. Nasze kompaktowe i wydajne maszynki dbają o komfort zwierząt podczas strzyżenia. Bezpieczne i szybkie strzyżenie z niskim poziomem hałasu.

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Przed użyciem produktu należy dokładnie się z nią zapoznać.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- 1 x elektryczna maszynka do strzyżenia zwierząt
- 4 x nasadka grzebieniowa (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
- 1 x szczoteczka do czyszczenia
- 1 x kabel USB do ładowania
- 1 x instrukcja obsługi



SPECYFIKACJA

Napięcie robocze: 3,7 V

Moc: 3 W

Czas ładowania: 3–4 godziny

Czas działania: 90–120 minut

Długość przewodu do ładowania: 100 cm

Akcesoria: nasadki grzebieniowe 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, kabel USB do ładowania, szczoteczka do czyszczenia

Odpowiednie: dla wszystkich zwierząt → sierść kręcona, gruba, cienka, długa



UWAGA:

Zanim maszynka opuści fabrykę, sprawdzana jest ostrość jej ostrzy. Do cięcia używana jest czarna bawełniana nić, która ma imitować włosy. Jeśli na ostrzu otrzymanej maszyny znajdują się czarne włókna, to jest to tylko pozostałość po testach. Produkt jest fabrycznie nowy.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas używania tego urządzenia elektrycznego, zwłaszcza w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych zasad.

1. Urządzenie to może być używane przez dzieci od 14 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby niedoświadczone, jeżeli znajdują się one pod odpowiednim nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego używania tego urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
2. Należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest ono używane, przed założeniem lub zdjęciem nasadek, a także przed czyszczeniem urządzenia.
3. Nie należy używać urządzenia, jeśli działa ono nieprawidłowo, zostało upuszczone lub w jakikolwiek sposób uszkodzone.
4. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnych miejscach.
5. Używanie akcesoriów, które nie zostały dostarczone przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała i uszkodzenie urządzenia.
6. Nigdy nie należy zanurzać maszynki do strzyżenia ani wtyczki sieciowej w wodzie lub innych płynach. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast odłączyć je od zasilania i zlecić sprawdzenie maszynki wykwalifikowanemu serwisantowi przed przystąpieniem do dalszego użytkowania. Nie należy wkładać rąk do wody. Istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym, co może prowadzić do śmierci.
7. Nie należy wrzucać ani wkładać żadnych przedmiotów do jakiegokolwiek otworu urządzenia.
8. Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
9. Podczas użytkowania nie należy umieszczać ani pozostawiać urządzenia w miejscu, w którym mogłyby zostać uszkodzone przez zwierzę lub narażone na działanie czynników atmosferycznych.
10. Ostrza maszynki do strzyżenia mają drobne zęby, które zapewniają precyzyjne cięcie. Należy ostrożnie obchodzić się ze skórą zwierzęcia, aby uniknąć podrażnień.

UWAGA: To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do strzyżenia.

11. Należy uważać, aby nie przewrócić urządzenia.
12. Nie myć i nie pozostawiać urządzenia w wilgotnych warunkach.
13. Nie należy pozostawiać go w miejscach o zbyt wysokiej (ponad 40°C) i zbyt niskiej (poniżej 0°C) temperaturze.
14. Nie używać produktu w łazience ani w pobliżu wody.

15. Należy całkowicie rozładować akumulator przed pierwszym ładowaniem.
16. Czas ładowania nie powinien przekraczać 5 godzin.
17. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy ostrza i głowica goląca nie są uszkodzone – w przeciwnym razie mogą uszkodzić skórę zwierzęcia.
18. Przed użyciem maszynki do strzyżenia należy nasmarować głowicę golącą i ostrza odrobiną oleju smarującego.
19. Baterie i ładowarka nagrzewają się podczas użytkowania – jest to normalne zjawisko i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa.
20. Nigdy nie należy używać alkoholu, terpentyny ani rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia.
21. Maszynkę do strzyżenia należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
22. Jeśli maszynka do strzyżenia jest uszkodzona lub nie można jej już używać, należy zlecić jej serwis i naprawę wykwalifikowanemu technikowi.



CZĘŚCI

1. Port ładowania
2. Dioda sygnalizacyjna
3. Przetącznik
4. 5 poziomów długości
5. Wysokiej jakości silnik
6. Wymienne ostrze




ŁADOWANIE

- Najlepsze warunki do ładowania można zapewnić w temperaturze od 5 do 40°C.
- Czas ładowania to około 3 godziny, bateria będzie w najlepszym stanie po użyciu maszynki 4–5 razy.
- Nie należy kontynuować ładowania baterii po jej pełnym naładowaniu, gdyż spowoduje to pogorszenie jej wydajności.
- Urządzenie należy ładować, gdy bateria się rozładuje lub po długim okresie nieużywania.
- Przed ładowaniem maszynki do strzyżenia należy upewnić się, że włącznik zasilania jest ustawiony w pozycji wyłączzonej (OFF).

SPOSÓB ŁADOWANIA: wyłączyć urządzenie i podłączyć ładowarkę do portu w jego dolnej części, a następnie podłączyć ładowarkę do gniazdka.

Urządzenie należy umieścić w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci.



DIODA ŁADOWANIA

Podczas ładowania zaświeci się czerwona dioda sygnalizacyjna.

Po pełnym naładowaniu urządzenia dioda zmieni kolor na zielony.



Uwaga: Nie należy używać maszynki do strzyżenia podczas ładowania.

MONTAŻ OSTRZA



Przed montażem lub demontażem ostrza należy ustawić pierścień regulacyjny na 2,0 mm.



1. Należy odpowiednio ustawić otwór w dolnej części głowicy tnącej.
2. Nacisnąć kciukiem dolną część, a następnie zamknąć górną część głowicy tnącej.
3. Docisnąć

DEMONTAŻ



1. Nacisnąć kciukiem górną część głowicy tnącej.
2. Drugą ręką należy złapać spadającą głowicę.
3. Odłożyć główne urządzenie na bok.
4. Można teraz wyczyścić ostrze głowicy.



NAKŁADANIE NASADKI GRZEBIENIOWEJ

1. Należy wybrać nasadkę grzebieniową o odpowiedniej długości strzyżenia. Długość strzyżenia zależy od wybranego stałego rozmiaru nasadki grzebieniowej, tj. nasadka grzebieniowa 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm.



2. Należy nałożyć nasadkę grzebieniową na ostrze (zob. ilustrację 1). Wsunąć nasadkę grzebieniową, aby odpowiednio ją zabezpieczyć. Należy mocno docisnąć nasadkę grzebieniową do dolnej części ostrza maszynki. Po odpowiednim zamocowaniu nasadki maszynka do strzyżenia zwierząt jest gotowa do użycia.



ZDEJMOWANIE NASADKI GRZEBIENIOWEJ

Należy popchnąć nasadkę grzebieniową do góry (zob. ilustrację 2), aby zdjąć ją z ostrza.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Po naładowaniu należy przesunąć przełącznik w górę, aby włączyć urządzenie.

UWAGA

- Należy uważać na ostrze.
- Szczególną ostrożność należy zachować podczas strzyżenia sierści w pobliżu uszu, ponieważ ostrze może uszkodzić skórę ucha.
- Należy trzymać maszynkę do strzyżenia w bezpiecznej odległości.

Ważna wskazówka dotycząca bezpieczeństwa:

Ostrza głowicy gołacej są bardzo ostre! Nieprawidłowa obsługa maszynki – zwłaszcza w okolicach uszu – może doprowadzić do zranienia zwierzęcia. Należy uważać, aby podczas strzyżenia końcówki ostrzy nie dotykały uszu zwierzęcia.



Strzyżenie sierści z użyciem dołączonych nasadek grzebieniowych:

1. Przy pierwszym strzyżeniu należy użyć nasadki o długości 12 mm i wypróbować ją na małym, niewidocznym obszarze sierści. Po opanowaniu obsługi maszynki można skorzystać z mniejszych grzebieni.
2. Należy odpowiednio ustawić głowicę gołącą i przystrzyż sierść zwierzęcia, przesuując płaską stroną nasadki grzebieniowej wzdłuż sierści.
3. Do przycinania sierści z tyłu głowy należy użyć nasadki grzebieniowej 3/6/9 mm. Należy zacząć strzyżenie od połowy szyi i powoli przesuwać się do przodu.


4. Aby przystrzyc sierść na bokach głowy, również należy wybrać nasadkę 3/6/9 mm i postępować zgodnie z powyższą instrukcją.

UWAGA!


Przy pierwszym strzyżeniu należy podciąć sierść tylko odrobinę, aż do momentu przyzwyczajenia się do długości, na jaką każda nasadka grzebieniowa strzyże sierść. Należy zawsze rozpoczynać od założenia największej nasadki grzebieniowej, a następnie używać krótszych nasadek, jeśli chce się bardziej skrócić sierść.

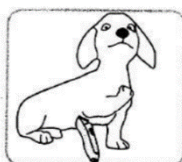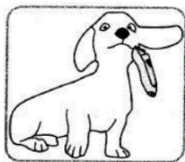

Po użyciu: Wyłączyć maszynkę i zachować ostrożność podczas obsługi głowicy gołacej. Zdejmowanie głowicy gołacej: należy unikać nagłego odłączenia głowicy gołacej, trzymając maszynkę w drugiej ręce (zob. ilustracja).

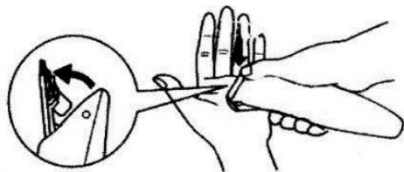

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

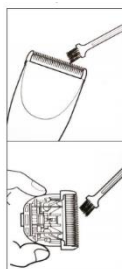

1. Po użyciu należy usunąć pozostałości sierści z głowicy gołacej za pomocą szczoteczki do czyszczenia dołączonej do zestawu.
2. Należy pamiętać, aby wyczyścić szczoteczka zębami i ostrza maszynki do strzyżenia.
3. Należy zdjąć nasadki grzebieniowe przed czyszczeniem głowicy.
4. Zdejmowaną głowicę ostrza można myć wodą.



******Aby przedłużyć żywotność maszynki do strzyżenia, zaleca się jej czyszczenie po każdym użyciu.

UWAGA:

- Nie należy demontować produktu.
- Nigdy nie należy ładować produktu w pobliżu źródła ciepła o temperaturze powyżej 40°C lub w otoczeniu o temperaturze poniżej 0°C.
- Nieznaczne nagrzewanie się urządzenia podczas działania lub ładowania jest normalnym zjawiskiem.
- Po zakończeniu okresu eksploatacji baterii należy ją wyjąć i wyrzucić w bezpieczny sposób w wyznaczonym punkcie recyklingu. Nigdy nie należy wyrzucać jej w przypadkowych miejscach.

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji



Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.



Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w obowiązujących dyrektywach WE.