

# GULAMACHINE

Kit pentru tuns pentru îngrijirea animalelor de companie



## MANUAL DE UTILIZARE

Stimate client,

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru GULAMACHINE.

De acum puteți să realizați fără probleme și în liniște tunsori pentru animalele dumneavoastră de companie cu ajutorul unui dispozitiv cu motor puternic care reduce efectiv zgomotul la un nivel mai mic de 60 dB. Animalul dumneavoastră de companie nu va fi deranjat și nu se va speria în timpul îngrijirii. Lama din titan combinată cu lama din ceramică este durabilă pentru utilizare și în același timp își păstrează precizia excelentă. Designul unic al lamei previne rănirea animalelor dumneavoastră de companie. Mașinile noastre de tuns, compacte și eficiente, pentru îngrijirea animalelor de companie oferă animalelor dumneavoastră de companie o experiență minunată în timpul tunderii.

Mașina este sigură și rapidă pentru a crea o tunsoare frumoasă cu zgomot redus.

**Acest manual conține instrucțiunile privind siguranța și instrucțiunile de utilizare.**

**Vă rugăm să consultați cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul dumneavoastră.**

## PACHETUL INCLUDE:

- 1 x mașină de tuns electrică pentru animale de companie
- 4 x piepteni de protecție (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
- 1 x perie de curățare
- 1 x cablu de încărcare USB
- 1 x manual de utilizare



## SPECIFICAȚII

Tensiune de lucru: 3,7 V

Putere: 3 W

Durată de încărcare: 3 - 4 ore

Durată de utilizare: 90 - 120 de minute

Lungimea cablului de încărcare: 100 cm

Accesorii: piepteni limitatori de 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, un cablu de încărcare USB, o perie de curățat

Potrivit: pentru toate tipurile de animale de companie cu → păr creț, păr gros, păr fin, păr lung



### ÎNȘTIINȚARE:

Înainte de expedierea mașinilor de tuns din fabrică, se va testa gradul de ascuțire a lamelor. Este folosit un fir de bumbac negru pentru a simula părul uman pentru tăiere.

Dacă primiți o mașină de tuns cu scame negre pe lamă, acestea reprezintă doar un reziduu de la testare. Produsul este complet nou.

## INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Atunci când utilizați acest aparat electric, mai ales atunci când sunt prezenți copii, trebuie luate întotdeauna în considerare precauțiile de bază privind siguranța, inclusiv următoarele.

1. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 14 ani și mai mari și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt sub supraveghere și dacă au primit instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii fără ca aceștia să fie sub supraveghere.
2. Opriiți aparatul și deconectați-l de la priză atunci când nu îl folosiți, înainte de a monta sau demonta accesoriile și, de asemenea, înainte de a curăța aparatul.
3. Nu utilizați în nici un caz aparatul dacă funcționează defectuos sau dacă a fost scăpat sau deteriorat.
4. Nu folosiți aparatul în aer liber sau în zone umede.
5. Utilizarea accesoriilor care nu sunt furnizate de producător poate cauza incendii, electrocutări sau răniri și deteriorarea aparatului
6. Nu introduceți niciodată mașinile de tuns sau priza de alimentare în apă sau în alte lichide. Dacă aparatul este scăpat în apă, deconectați-l imediat de la rețeaua de alimentare și solicitați verificarea mașinii de tuns de către un tehnician calificat înainte de a lua în considerare utilizarea ulterioară. Nu puneți mâinile în apă. Un potențial șoc electric ar putea cauza un risc de deces.
7. Nu aruncați și nu introduceți niciun obiect în nicio deschidere.
8. Folosiți acest aparat numai în scopul pentru care a fost prevăzut.
9. În timpul utilizării, nu puneți și nu lăsați aparatul în locuri unde poate fi deteriorat de un animal sau expus la intemperii.
10. Lamele de pe mașina dumneavoastră de tuns au dinți fini pentru tăiere precisă. Manevrați aparatul cu atenție atunci când sunteți în apropierea pielii animalelor pentru a evita iritarea.

**NOTĂ:** Acest aparat este destinat numai pentru tundere

11. Nu demontați singur produsul.
12. Nu spălați produsul și nu-l utilizați în medii umede.
13. Nu-l supuneți la temperaturi ridicate (peste 40 °C) și la temperaturi scăzute (sub 0 °C).
14. Nu utilizați produsul în baie sau lângă apă.
15. Descărcați complet bateria înainte de prima încărcare.
16. Durata de încărcare nu trebuie să depășească 5 ore.

17. Înainte de fiecare utilizare, verificați ca lamele și capul de tundere să nu fie deteriorate, deoarece altfel puteți cauza rănirea pielii animalului dumneavoastră de companie.
18. Înainte de a utiliza mașina de tuns, aplicați ulei de lubrifiere pe capul de tundere și pe lame.
19. Bateriile și unitatea de încărcare se vor încălzi în timpul utilizării; acest lucru este normal și nu este o problemă de siguranță.
20. Nu utilizați niciodată alcool, terebentină sau solvenți pentru a curăța aparatul.
21. Mașina de tuns trebuie depozitată într-un loc răcoros și uscat.
22. Dacă mașina de tuns este defectă sau nu mai poate fi utilizată, asigurați-vă că beneficiază de service și reparații efectuate de un tehnician calificat.



## COMPONENTE

1. Port de încărcare
2. Indicator luminos
3. Întrerupător
4. 5 lungimi ajustabile
5. Motor de înaltă calitate
6. Lamă detașabilă



## ÎNCĂRCARE

- Temperatura cea mai bună pentru încărcare este de 5-40 °C.
- Durata de încărcare este de aproximativ 3 ore, bateria va fi în cea mai bună stare după ce a fost utilizată de 4 sau 5 ori.
- Nu supraîncărcați, deoarece va fi afectată performanța bateriei.
- Trebuie să încărcați produsul atunci când bateria este descărcată sau după o perioadă lungă de neutilizare.
- Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare se află pe poziția OFF (oprit) înainte de a încărca mașina de tuns.

**METODA DE ÎNCĂRCARE:** opriți produsul și conectați încărcătorul la partea inferioară a produsului, apoi conectați încărcătorul la priză. Amplasați produsul într-un loc sigur, care să nu fie la îndemâna copiilor.



### INDICATOR LUMINOS DE ÎNCĂRCARE

Indicatorul luminos roșu se va aprinde în starea de încărcare.

După încărcarea completă, indicatorul luminos va lumina în verde.



**Atenție:** Nu utilizați mașina de tuns pentru animale de companie în timpul încărcării.

### PAȘI PENTRU ATAȘAREA LAMEI



Vă rugăm să ajustați inelul de finețe de 2,0 mm înainte de a introduce sau de a scoate lama.



1. Aliniați fanta pentru card în partea inferioară a capului de tundere
2. Cu degetul mare apăsați în jos pe partea inferioară și apoi închideți partea superioară a capului de tundere
3. Apăsați

## PAȘI PENTRU DEZASAMBLARE



1. Cu degetul mare apăsați în partea de sus a capului de tundere
2. Cu cealaltă mână prindeți capul care cade
3. Puneți deoparte unitatea principală
4. Acum puteți curăța lama capului de tundere.



## ATAȘAREA PIEPTENULUI

1. Selectați lungimea corespunzătoare a unui pieptene. Lungimea părului poate fi decisă în funcție de pieptenii cu dimensiune fixă atașați, adică pieptene de 3 mm, pieptene de 6 mm, pieptene de 9 mm, pieptene de 12 mm.



2. Montați pieptenele pe lamă (consultați imaginea 1). Glisați atașamentul cu pieptene pentru o fixare sigură. Fixați ferm atașamentul cu pieptene de ghidaj la partea inferioară a lamei mașinii de tuns. Atunci când atașamentul este fixat, mașina de tuns pentru animale de companie este gata de utilizare.



### SCOATEREA PIEPTENULUI

Împingeți pieptenele în sus (consultați imaginea 2) pentru a-l scoate din lamă.



## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

După încărcare, vă rugăm să glisați comutatorul în sus pentru a porni dispozitivul.

### ATENȚIE

- Aveți grijă la lama ascuțită.
- O atenție specială trebuie acordată atunci când lucrați lângă urechi, deoarece lama ascuțită poate răni pielea urechii.
- Vă rugăm să țineți mașina de tuns la o distanță sigură.

### Sfaturi importante privind siguranța:



**Lamele capului de tundere sunt foarte ascuțite! Manipularea incorectă - în special în jurul urechilor - poate duce la rănirea animalului dumneavoastră de companie. Vă rugăm să vă asigurați că vârful lamelor nu intră în contact cu urechile animalului în timpul funcționării.**

### Tunderea blănii cu piepteni atașabili:


1. Vă rugăm să utilizați pieptenele de 12 mm în timpul primei operațiuni de tundere și să îl încercați pe o zonă mică, inobservabilă, de blană. Odată ce vă simțiți confortabil la manipularea aparatului, puteți dori să utilizați piepteni mai mici.
2. Poziționați capul de tundere și tundeți blana animalului dumneavoastră de companie trecând ușor cu partea plată a pieptenului de-a lungul blănii animalului dumneavoastră de companie.
3. Utilizați pieptenii de 3/6/9 mm atunci când tundeți blana din partea din spate a capului. Începeți din zona de mijloc a gâtului și avansați încet înainte.
4. Pentru a tunde de-a lungul părților laterale ale capului, alegeți, de asemenea, pieptenii de 3/6/9 mm și continuați ca mai sus.

## ATENȚIE!


Prima dată când vă tăiați părul, tăiați doar o cantitate mică până vă obișnuiți cu lungimea părului care rămâne după utilizarea fiecărui atașament cu pieptene. Începeți întotdeauna prin amplasarea celui mai mare atașament cu pieptene pe mașina de tuns, apoi folosiți piepteni mai mici dacă lungimea dorită este mai mică.

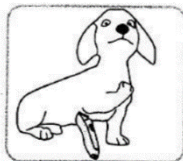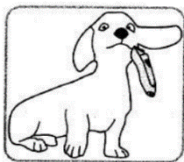

**După utilizare:** Opriti mașina de tuns și aveți grijă atunci când manipulați capul de tundere. Detașarea capului de tundere: Evitați detașarea bruscă a capului de tundere ținând mașina de tuns în cealaltă mână (consultați imaginea).

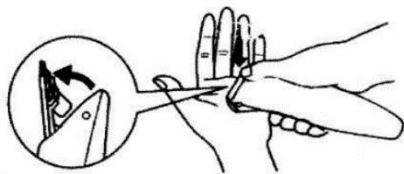

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

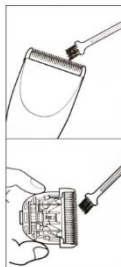

1. După utilizare, îndepărtați orice păr de animal rămas de pe capul de tundere cu ajutorul periei de curățare inclusă în kit.
2. Asigurați-vă, de asemenea, că dinții și lamele mașinii de tuns sunt cărățați/curătați cu ajutorul periei.
3. Curățați capul de tundere fără atașamentele cu pieptene.
4. Capul detașabil al lamei poate fi spălat cu apă.



**\*\*Pentru a prelungi durata de viață a mașinii de tuns, vă recomandăm să o curățați după fiecare utilizare**

### NOTĂ:

- Vă rugăm să nu dezamblați produsul.
- Nu încărcăți niciodată produsul într-un mediu cu o temperatură mai mare de 40 °C sau mai mică de 0 °C.
- Încălzirea ușoară în timpul utilizării sau încărcării este un fenomen normal.
- După expirarea duratei de viață a bateriei, scoateți și aruncați bateria în siguranță în locul de reciclare desemnat. Nu aruncați niciodată bateria la întâmplare.

---

### Instrucțiuni privitoare la reciclare și eliminare



Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.



Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE aplicabile.