

GULAMACHINE

Strižnik za hišne ljubljence



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Dragi kupec,

hvala, ker ste kupili naš izdelek GULAMACHINE.

Strižnik z močnim motorjem z zmanjšano glasnostjo pod 60 dB omogoča, da lahko od sedaj naprej kot po maslu in v tišini strižete svoje hišne ljubljence. Zaradi tihega delovanja vaš ljubljencek ne bo več prestrašen in vznemirjen med striženjem. Trpežno rezilo iz titana v kombinaciji s keramičnim rezilom zagotavljata natančen in oster rez.

Unikatna zasnova rezila preprečuje, da bi se vaš ljubljencek med striženjem poškodoval.

Naš kompakten in učinkovit strižnik zagotavlja neverjetno izkušnjo striženja za vaše domače živali. Za varno, hitro in tiho striženje.

V tem priročniku najdete varnostne smernice in navodila za uporabo. Pred uporabo izdelka natančno preberite priročnik.

PAKET VSEBUJE:

- 1 x električni strižnik za domače živali
- 4 x nastavki (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
- 1 x krtačka za čiščenje
- 1 x polnilni USB kabel
- 1 x uporabniški priročnik



SPECIFIKACIJE

Delovna napetost: 3,7 V

Vhodna moč: 3 W

Čas polnjenja: 3 do 4 ure

Čas delovanja: 90 do 120 min

Dolžina polnilnega kabla: 100 cm

Dodatki: 3 mm, 6 mm, 9 mm in 12 mm nastavki, polnilni USB kabel in krtačka za čiščenje

Primerno za vse vrste hišnih ljubljencev → s skodrano, gosto, redko ali dolgo dlako



POZOR:

Preden strižnik zapusti tovarno, se preizkusi ostrina rezil. Pri preizkusu uporabljajo črne bombažne nitke, ki posnemajo človeške lase. Če zasledite črne ostanke niti na rezilu, to pomeni, da so ostale od testiranja. Izdelek je povsem nov.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Med uporabo električne naprave, še posebej, če so prisotni otroci, upoštevajte varnostne ukrepe kot sledijo.

1. Električno napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 14 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če uporabo nadzoruje še ena oseba, oziroma so bila zgoraj naštetim uporabnikom dana natančna navodila za varno uporabo, sami uporabniki pa so seznanjeni z nevarnostmi. Naprava ni primerna za otroke. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati napravo brez nadzora.
2. Strižnik po uporabi in preden želite odstraniti ali očistiti nastavke, izklopite, in ga izvlecite iz vtičnice.
3. Če naprava nepravilno deluje ali je kakorkoli poškodovana, je ne uporabljajte.
4. Naprava ni primerna za uporabo na prostem ali v vlažnih prostorih.
5. Uporaba neoriginalnih nastavkov lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe uporabnika ali naprave.
6. Naprave in polnilnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali katerekoli drugo tekočino. Če naprava pade v vodo, jo nemudoma izklopite iz elektrike in jo pred naslednjo uporabo odnesite k kvalificiranemu serviserju. Rok ne dajajte v vodo. Možen električni udar lahko povzroči smrt.
7. Ne vstavljajte predmetov v nobeno odprtino na napravi.
8. Napravo uporabljajte samo za predvideni namen.
9. Med uporabo ne puščajte naprave na mestu, ki je izpostavljeno vplivom vremena ali kjer bi jo lahko dosegla žival.
10. Rezila v vašem strižniku imajo ostre zobce za natančno rezanje. Bodite pozorni med pritiskanjem na kožo vašega ljubljence in se izognite razdraženi koži.

OPOMBA: Ta naprava je namenjena zgolj striženju.

11. Pazite, da vam ne pade.
12. Ne umivajte je in ne puščajte je v vlažnem okolju.
13. Ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 40 °C in nižjim od 0 °C.
14. Naprave ne uporabljajte v kopalnici in v bližini vode.
15. Pred prvim polnjenjem popolnoma izpraznite baterijo.
16. Polnjenje naj ne traja več kot 5 ur.
17. Pred vsako uporabo preverite, če so rezila in glava strižnika nepoškodovani, saj bi v nasprotnem primeru lahko poškodovali kožo vašega ljubljence.
18. Pred uporabo naoljite rezila in glavo strižnika.
19. Baterije in polnilna enota se bodo med uporabo segrele, kar je popolnoma običajno in ni vzrok za skrb.
20. Naprave nikoli ne čistite z alkoholom, terpentinom ali raztopili.
21. Shranjujte jo v hladnem, suhem prostoru.

22. Če je strižnik pokvarjen ali ne deluje, ga odnesite na popravilo k kvalificiranemu serviserju.



SESTAVNI DELI


1. Vhod za polnjenje
2. Indikator z lučko
3. Stikalo
4. 5 nastavljivih dolžin
5. Visokokakovosten motor
6. Snemljivo rezilo



POLNENJE

- Najbolj optimalni pogoji za polnjenje so v prostorih od 5 do 40 °C.
- Čas polnjenja je približno 3 ure, baterija bo po četrti ali peti uporabi v najboljšem stanju.
- Ne polnite predolgo, saj boste zmanjšali kapaciteto baterije.
- Baterijo napolnite šele, ko je prazna, ali po dolgotrajni neuporabi.
- Pred polnjenjem se prepričajte, da je stikalo za vklop/izklop nastavljeno na OFF.

POSTOPEK POLNJENJA: izklopite napravo in polnilni kabel najprej priključite v napravo (na dnu) nato pa še v vtičnico. Izdelek hranite na varnem mestu, nedosegljivo otrokom.



INDIKATOR POLNJENJA

Med polnjenjem bo svetila rdeča lučka.

Po končanem polnjenju se lučka spremeni v zeleno.



Opozorilo: Ne uporabljajte strižnika med polnjenjem.

POSTOPEK NAMESTITVE

POSTOPEK NAMESTITVE REZILA



Pred namestitvijo ali odstranjevanjem rezila nastavite vrtljiv obroček na 2,0 mm.



1. Poravnajte rezilo z režo na dnu glave strižnika.
2. S palcem potisnite rezilo na spodnjem delu, nato pa še na zgornjem, da se zaskoči na glavo strižnika.
3. Pritisnite.

POSTOPEK RAZSTAVLJANJA



1. S palcem potisnite rezilo na vrhu stran od glave.
2. Z drugo roko pridržite rezilo, da ne pade.
3. Odložite glavno enoto naprave.

4. Pričnite s čiščenjem rezila.



NAMESTITEV NASTAVKA ZA STRIŽENJE

1. Izberite ustrezno dolžino nastavka za striženje. Dolžino lahko določite glede na nastavke s fiksno dolžino, in sicer 3 mm, 6 mm, 9 mm in 12 mm nastavek.



2. Namestite nastavek na vrh rezila (glejte sliko 1). Poravnajte nastavek z rezilom, da se bo varno pritrdil. Potisnite nastavek na dno rezila. Ko je nastavek pritrjen, lahko začnete uporabljati strižnik.



ODSTRANJEVANJE NASTAVKA ZA STRIŽENJE

Nastavek potisnite navzgor (glejte sliko 2), tako da ga odstranite iz rezila.

NAVODILA ZA UPORABO

Po polnjenju potisnite stikalo navzgor, da vklopite napravo.

OPOZORILO

- Bodite previdni z ostrim rezilom.
- Bodite posebej pozorni pri striženju okoli ušes, saj lahko ostro rezilo poškoduje kožo.
- Strižnik držite na varni razdalji.

Pomembni varnostni nasveti:

Rezila strižnika so zelo ostrá! Nepravilna uporaba, posebej okoli ušes, lahko poškoduje vašega hišnega ljubljénčka. Bodite pozorni, da konice rezil med striženjem ne pridejo v stik s kožo okoli ušes.


Striženje dlake z nastavki:

1. Pri prvi uporabi uporabite 12 mm nastavek, ki ga najprej preizkusite na manjšem, neopaznem mestu. Ko se boste navadili na upravljanje naprave, preizkusite še ostale, manjše nastavke.
2. Glavo strižnika postavite tako, da z ravno stranjo nastavka potiskate vzdolž dlake vašega ljubljénčka.
3. Ko strižete dlako na zadnji strani glave, uporabite nastavek z dolžino 3, 6 ali 9 mm. Začnite na sredini vratu in se počasi premikajte naprej.


4. Za striženje ob straneh glave prav tako uporabite 3, 6 ali 9 mm nastavek in nadaljujte s striženjem enako kot v prejšnjem koraku.

POZOR!


Pri prvem striženju odstrizite majhno področje dlake, da se navadite, koliko dlake odstrizite posamezen nastavek. Vedno najprej uporabite največji nastavek in nato šele manjše nastavke, če želite krajšo dolžino dlake.

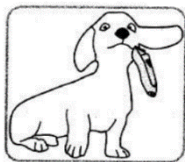

Po uporabi: Izklopite strižnik in bodite previdni pri ravnanju z glavo strižnika, kjer so rezila. Odstranjevanje rezila strižnika: Preprečite nenadno odstranitev rezila, tako da z drugo roko zadržite rezilo (glejte sliko).

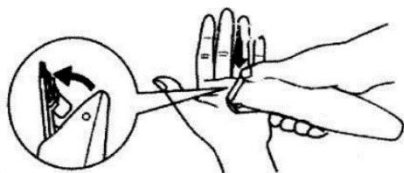

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

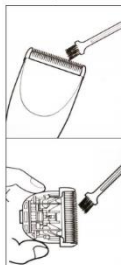

1. Po uporabi odstranite preostalo dlako z glave strižnika s priloženo krtačko za čiščenje.
2. Pazite, da s krtačko očistite tudi rezilo in zobce.
3. Preden čistite glavo strižnika, odstranite nastavek.
4. Snemljivo rezilo lahko operete z vodo.



****Za daljšo življenjsko dobo strižnika priporočamo čiščenje po vsaki uporabi.**

OPOMBA:

- Naprave ne razstavlajte.
- Naprave nikoli ne polnite pri temperaturah nad 40°C in pod 0°C.
- Rahlo segrevanje naprave med uporabo ali polnjenjem je običajno.
- Po izteku življenjske dobe baterije jo odstranite in zavržite na predvidenem mestu za recikliranje. Nikoli je ne odvrzite med preostale odpadke.

Navodila za recikliranje in odlaganje



Ta oznaka pomeni, da izdelka po vsej EU ni dovoljeno odvreči med ostale gospodinske odpadke. Za preprečevanje morebitne škode za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov odgovorno reciklirajte in s tem spodbujajte trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite uporabljeno napravo vrniti, uporabite sistem za vračilo ali kontaktirajte prodajalca, kjer ste napravo kupili. Prodajalec lahko napravo reciklira na okolju prijazen način.



Proizvajalec zagotavlja, da naprava ustreza zahtevam in direktivam EU.