

# GULAMACHINE

Lemmikloomade karvapügamiskomplekt



## KASUTUSJUHEND

Hea klient,

täname, et ostsid meie toote GULAMACHINE .

Nüüdsest saad oma lemmikloomi pügada sujuvalt ja vaikselt võimsa mootori abil, mis vähendab müra tõhusalt (alla 60 dB). Sinu lemmikloom pole pügamise ajal ehmunud ega hirmunud. Titaanist tera koos keraamilise teraga on vastupidav, säilitades samal ajal suurepärase teravuse. Unikaalne tera disain takistab lemmikloomade vigastamist. Meie kompaktne ja tõhus lemmikloomade karvatrimmer pakub sinu lemmikloomadele hämmastavat pügamiskogemust. Turvaline ja kiire pügamine vaikselt heliga.

**Käesolevas juhendis käsitletakse ohutusjuhiseid ja kasutusjuhiseid. Enne toote kasutamist loe see kasutusjuhend põhjalikult läbi.**

## KARBIS ON:

- 1x elektriline lemmiklooma karvatrimmer
- 4x piiramiskammi (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
- 1x puhastushari
- 1x USB-laadimiskaabel
- 1x kasutusjuhend



## TEHNILISED NÄITAJAD

Tööpinge: 3,7 V

Võimsus: 3 W

Laadimisaeg: 3–4 tundi

Kasutamisaeg: 90–120 minutit

Laadimiskaabli pikkus: 100 cm

Tarvikud: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm piiramiskammid, USB-laadimiskaabel, puhastushari

Sobib: igat liiki lemmikloomadele → lakkis, paksudele, peentele ja pikkadele karvadele



### MÄRKUS:

Enne kui trimmerid tehases väljuvad, testitakse terade teravust. Kasutatakse musta puuvillast niiti, et simuleerida inimjuuste lõikamist. Kui said trimmeri, mille teral on musta värvi ebemeid, siis on see vaid proovijääk. Toode on täiesti uus.

## OLULISED OHUTUSJUHISED

Selle elektriseadme kasutamisel, eriti laste juuresolekul, tuleb järgida põhilisi ohutusnõudeid, sh järgnevaid.

1. Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 14. eluaastast ning isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, vaid siis, kui nad teevad seda järelevalve all või on saanud juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ja mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamist ja hooldust ei tohi teha lapsed ilma järelevalveta.
2. Enne lisaseadmete paigaldamist või eemaldamist, samuti enne seadme puhastamist ja siis, kui seadet ei kasutata, lülita see välja ja eemalda vooluvõrgust.
3. Ära kasuta seadet, kui seade ei tööta või kui see on maha kukkunud või mingil viisil kahjustada saanud.
4. Mitte kasutada välitingimustes või niisketes ruumides.
5. Selliste lisatarvikute kasutamine, mida tootja ei ole tootega kaasa pannud, võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastusi ja seadme kahjustusi.
6. Ära kunagi kasta pügamismasinat või pistikut vette või muudesse vedelikesse. Kui seade on vette kukkunud, ühenda see viivitamatult vooluvõrgust lahti ja lase enne edasist kasutamist masinat kontrollida kvalifitseeritud elektrikul. Ära pane oma käsi vette. Võimalik elektrilöök võib põhjustada surmaohtu.
7. Ära pilla ega sisesta ühtegi eset mis tahes avasse.
8. Kasuta seda seadet ainult ettenähtud otstarbel.
9. Ära aseta ega jäta seadet kasutamise ajal sinna, kus seda võib kahjustada loom või mõjutada ilm.
10. Pügamismasina teradel on täpseks lõikamiseks peened hambad. Käsitleda ettevaatlikult, kui see puutub vastu loomade nahka, et vältida ärritust.

**MÄRKUS:** See seade on mõeldud ainult trimmimiseks.

11. Ära võta seadet ise lahti.
12. Ära pese seadet ega pane märga kohta.
13. Ära jäta seda liiga kõrge temperatuuri (üle 40 °C) ega liiga madala temperatuuri kätte (alla 0 °C).
14. Ära kasuta seda vannitoas või vee lähedal.
15. Enne esimest laadimist lase aku täielikult tühjeneda.
16. Laadimisaeg ei tohiks olla üle 5 tunni.
17. Enne igat kasutamist kontrolli, et terad ja pügamispea oleksid terved, sest vastasel juhul võid oma lemmiklooma nahka vigastada.
18. Enne trimmeri kasutamist määri pügamispead ja tera määrdeõliga.
19. Akud ja laadimisseade muutuvad kasutamise ajal soojaks; see on normaalne ja ei põhjusta ohutusprobleeme.

20. Ära kunagi kasuta masina puhastamiseks alkoholi, tärpentini või lahusteid.
21. Trimmerit tuleb hoida jahedas ja kuivas kohas.
22. Kui trimmer on vigane või ei lähe enam tööle, veendu, et seda hooldab ja parandab kvalifitseeritud elektrik.



## KOMPONENDID

1. Laadimispesa
2. Indikaatortuli
3. Lüliti
4. 5 reguleeritavat pikkust
5. Kvaliteetne mootor
6. Eemaldatav tera



## LAADIMINE

- Parimad laadimistingimused on 5-40 °C.
- Laadimisaeg on umbes 3 tundi, aku on parimas seisukorras pärast 4 või 5 korda kasutamist.
- Ära laadi akut üle, sest muidu väheneb aku jõudlus.
- Toodet tuleks laadida, kui aku on tühi või seda pole pikka aega kasutatud.
- Enne masina laadimist veendu, et toitelüliti on asendis OFF.

**LAADIMINE:** lülita toode välja ja ühenda laadimisseade toote põhja, seejärel ühenda laadija pistikupessa. Aseta toode turvalisse, lastele kättesaamatusse kohta.



### LAADIMISINDIKAATOR

Punane märgutuli põleb laadimise ajal.

Pärast täielikku laadimist muutub märgutuli roheliseks.



**Tähelepanu:** Ära kasuta trimmerit laadimise ajal.

## SEADISTAMINE

### SAMMUD TERA KINNITAMISEKS



Enne tera paigaldamist või eemaldamist reguleeri soomusrõngas 2,0 mm peale.



1. Aseta lõiketera lõikepea alumisel poolel olevasse pesa.
2. Vajuta pöidlaga ja seejärel sulge lõikepea ülemine osa.
3. Vajuta.

### LAHTIVÕTMISE SAMMUD



1. Vajuta pöidlaga lõikepea ülemisele osale.
2. Teine käsi püüab kukkuvat pea kinni.
3. Pane põhiseade kõrvale.
4. Nüüd saad lõikepead puhastada.



## KAMMI KINNITAMINE

1. Vali sobiva pikkusega kamm. Karva pikkuse saab valida vastavalt kaasas olevatele kammidele, millel on fikseeritud mõõtmed, st 3 mm kamm, 6 mm kamm, 9 mm kamm, 12 mm kamm.



2. Paigalda kamm terale (vt joonis 1). Libista piiramiskamm kindlalt paika. Kinnita juhtkamm kindlalt trimmeritera alumisele küljele. Kui kamm on kindlalt paigas, on lemmikloomatrimmer kasutusvalmis.



## KAMMI EEMALDAMINE

Lükka kammi ülespoole (vt joonis 2), et eemaldada see tera küljest.

## KASUTUSJUHEND

Pärast laadimist libista lüliti üles, et seade sisse lülitada.

### ETTEVAATUST

- Ole teraga ettevaatlik.
- Erilist tähelepanu tuleb pöörata kõrvade lähedal töötamisel, sest terav tera võib vigastada kõrvanahka.
- Palun hoia trimmerit ohutus kauguses.

### Oluline ohutusnõue:



**Lõikamispea terad on väga teravad! Vale käsitlemine - eriti kõrvade ümber - võib põhjustada teie lemmikloomale vigastusi. Veendu, et terade otsad ei puutuks töötamise ajal kokku lemmikloomaga kõrvadega.**

### Karvkatte pügamine kinnitatava kammiga:

1. Palun kasuta esimesel korral 12 mm kammi ja proovi seda väikesel, märkamatul kohal. Kui masinat on juba mugav käsitseda, võid kasutada väiksemaid kamme.
2. Aseta pügamispea paika ja trimmi lemmikloomaga karvkatet, liigutades kammi lamedat külge sujuvalt mööda lemmikloomaga karvu.
3. Kasuta 3/6/9 mm kammi, kui lõikad karvu kuklal. Alusta kaela keskelt ja liigu aeglaselt edasi.
4. Pea külgede pügamiseks vali samuti 3/6/9 mm kammid ja toimi, nagu eespool kirjeldatud.


### TÄHELEPANU!

Esimesel korral püga karvu ainult väike kogus, kuniks saad aru, kui pikaks iga piiramiskamm karvad jätab. Alusta alati suurima kammiga, seejärel kasuta lühemaid kamme, kui soovid lühemat pikkust.

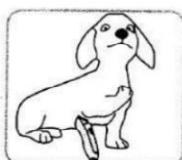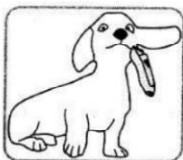




**Pärast kasutamist:** Lülita trimmer välja ja ole ettevaatlik, kui käsitsed lõikepead. Lõikepea eemaldamine: Välti lõikepea järsku eraldumist, hoides trimmerit teises käes (vt pilti).

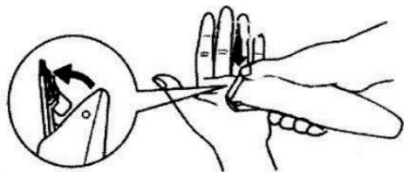

## PUHASTAMINE JA HOOLDUS

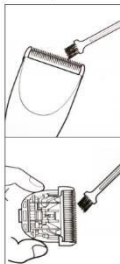

1. Pärast kasutamist eemalda lõikepeale jäänud loomakarvad komplekti kuuluva puhastusharjaga.
2. Puhasta kindlasti ka lõikehambad ja terad harjaga.
3. Puhasta lõikepead ilma kammita.
4. Eemaldatavat tera saab veega pesta.



**\*\*Et pikendada trimmeri kasutusiga, soovitame seda pärast iga kasutamist puhastada.**

### MÄRKUS:

- Palun ära võta toodet lahti.
- Ära kunagi laadi toodet üle 40 °C või alla 0 °C keskkonnas.
- Kerge soojenemine käsitemise või laadimise ajal on normaalne.
- Kui aku kasutusiga on lõppenud, eemalda see ja vii jäätmekäitluseks ettenähtud kogumiskohta. Ära kunagi viska seda lihtsalt prügi hulka.

## Ümbertöötlemise ja äraviskamise juhised



See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis koos muude olmejäätmetega ära visata. Et vältida jäätmete vales käitlemisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, tuleb seade ümber töödelda vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasuta palun tagastussüsteeme või võta ühendust poega, kust toode osteti. Nad võivad selle toote tagasi võtta keskkonnoahutuks ümbertöötlemiseks.



Tootja annab teada, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.