

GULAMACHINE

Gyvūnų plaukų kirpimo mašinėlė



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Gerbiamas kliente,

Dėkojame, kad įsigijote mūsų produktą GULAMACHINE.

Nuo šiol galėsite sklandžiai ir tyliai kirpti savo augintinius mašinėle su galingu varikliu, kuris sumažina triukšmą iki 60 dB. Nebegąsdinsite savo augintinio kirpimo metu. Patvarūs titano bei keramikiniai peiliukai ilgai išlieka ypač aštrūs. Unikali ašmenų konstrukcija apsaugo jūsų augintinius nuo sužeidimų. Kirpimas su mūsų kompaktiška ir veiksminga gyvūnų kirpimo mašinėle patiks jūsų augintiniams. Šia tyliai veikiančia mašinėle saugiai ir greitai gražiai apkirpsite gyvūną.

Šioje instrukcijoje pateikiami saugos nurodymai ir naudojimo instrukcijos. Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.

PAKUOTĖJE YRA:

- 1x elektrinė naminių gyvūnų kirpimo mašinėlė
- 4x apsauginės šukos (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
- 1x valymo šepetėlis
- 1x USB įkrovimo laidas
- 1x naudojimo instrukcija



SPECIFIKACIJOS

Darbinė įtampa: 3,7 V

Galia 3 W

Įkrovimo laikas: 3-4 valandos

Naudojimo laikas: 90 - 120 min

Įkrovimo laido ilgis: 100 cm

Priedai: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm antgaliai, USB įkrovimo laidas, valymo šepetėlis

Tinka: visų rūšių augintiniams → Garbanotam, storam, plonam ar ilgam kailiui



PASTABA:

Kirpimo mašinėlės ašmenų aštrumas tikrinamas gamykloje. Tam naudojamas juodas medvilninis siūlas, imituojantis žmogaus plaukus. Jei radote juodų pūkelių ant kirpimo mašinėlės ašmenų, tai tik bandymo likučiai. Produktas yra visiškai naujas.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Naudojant šį elektros prietaisą, ypač šalia vaikų, reikia laikytis pagrindinių saugos reikalavimų, įskaitant šiuos.

1. Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 14 metų ir vyresni bei asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie prižiūrimi arba išmokyti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu. Valymo ir priežiūros neturi atlikti vaikai be priežiūros.
2. Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai prietaiso nenaudojate, prieš uždėdami ar nuimdami priedus, taip pat prieš valydami prietaisą.
3. Nenaudokite prietaiso, jei jis sugedo, nukrito ar buvo pažeistas.
4. Nenaudokite lauke arba drėgnose patalpose.
5. Naudojant gamintojo nepateiktus priedus, gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį arba susižaloti ir prietaisas gali sugesti
6. Niekada nemerkite kirpimo mašinėlės ar elektros tinklo kištuko į vandenį ar kitus skysčius. Jei prietaisas įkrito į vandenį, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklo ir prieš pradėdami jį naudoti, patikrinkite kirpimo mašinėlę pas kvalifikuotą specialistą. Nekiškite rankų į vandenį. Galimas elektros smūgis yra mirtinai pavojingas.
7. Į aparato angas nieko nekiškite.
8. Šį prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.
9. Naudojimo metu nestatykite ir nepalikite prietaiso ten, kur jį gali pažeisti gyvūnas arba kur jis gali būti veikiamas oro sąlygų.
10. Jūsų kirpimo mašinėlės ašmenys yra dantyti, todėl kerpa ypač tiksliai. Atsargiai skuskite prie pat gyvūno odos, kad nesudirgintumėte.

PASTABA: Šis prietaisas skirtas tik plaukų kirpimui

11. Nemėtykite gaminio.
12. Neplaukite ir nelaikykite jo drėgnoje vietoje.
13. Nelaikykite jo per aukštoje (daugiau kaip 40 °C) ir per žemoje (žemesnėje kaip 0 °C) temperatūroje.
14. Nenaudokite gaminio vonios kambaryje arba prie vandens.
15. Prieš pirmą kartą įkraudami akumuliatorių jį visiškai iškraukite.
16. Įkrovimo laikas neturėtų būti ilgesnis nei 5 valandos.
17. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar peiliukai ir skutimo galvutė nepažeisti, kitaip galite sužaloti savo augintinį.
18. Prieš naudodami kirpimo mašinėlę, patepkite skutimo galvutę ir peiliukus sutepimo aliejumi.
19. Naudojimo metu baterijos ir įkrovimo įrenginys įkaista; tai normalu ir nėra pavojinga.
20. Niekada nenaudokite alkoholio, terpentino ar tirpiklių mašinėlei valyti.

21. Kirpimo mašinėlė turi būti laikoma vėsioje ir sausoje vietoje.
22. Jei kirpimo mašinėlė sugedo arba jos nebegalima naudoti, nuneškite pataisyti kvalifikuotam specialistui.



KOMPONENTAI


1. Įkrovimo prievadas
2. Kontrolinė lemputė
3. Jungiklis
4. 5 reguliuojami ilgiai
5. Aukštos kokybės variklis
6. Nuimami ašmenys



ĮKROVIMAS

- Geriausios įkrovimo sąlygos yra 5-40 °C.
- Įkrovimo laikas yra apie 3 valandas, baterija bus geriausios būklės po 4-5 kartų naudojimo.
- Neperkraukite akumuliatoriaus, kitaip jo veikimas sutriks.
- Gaminį reikia įkrauti, kai akumuliatorius išsikrauna arba po ilgo nenaudojimo laikotarpio.
- Prieš įkraudami kirpimo mašinėlę įsitinkinkite, kad maitinimo jungiklis nustatytas į padėtį OFF.

ĮKROVIMO BŪDAS: išjunkite gaminį ir prijunkite įkroviklį prie gaminio apačios, tada įjunkite įkroviklį į lizdą. Padėkite gaminį saugioje vaikams nepasiekiamoje vietoje.

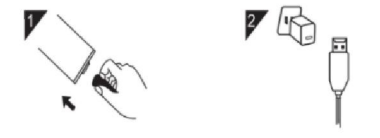

ĮKROVIMO INDIKATORIAUS LEMPUTĖ

Įkrovimo metu degs raudona indikatoriaus lemputė.

Visiškai įsikrovus baterijai, indikatoriaus lemputė taps žalia.



Dėmesio: Nenaudokite gyvūnų kailio kirpimo mašinėlės, kol ji įkraunama.

DARBO PRADŽIA

PEILIUKŲ TVIRTINIMO ŽINGSNIAI



Prieš uždėdami arba nuimdami ašmenis, sureguliuokite 2,0 mm atstumo reguliavimo žiedą.



1. Sulygiuokite peliukus su anga skutimo galvutės apačioje
2. Nykščiu paspauskite į apačią ir prispauskite skutimo galvutės viršų
3. Paspauskite

IŠARDYMAS



1. Nykščiu pjovimo galvutės viršų pastumkite į apačią
2. Kita ranka sugaukite krentančią galvutę
3. Padėkite pagrindinį įrenginį į šalį
4. Dabar galite išvalyti galvutės ašmenis.



PRITVIRTINKITE ŠUKAS

1. Pasirinkite tinkamo aukščio šukas. Plaukų ilgį galima nustatyti fiksuoto dydžio šukomis, t. y. 3 mm, 6 mm, 9 mm ir 12 mm.



2. Uždėkite antgalį ant ašmenų (žr. 1 paveikslėlį). Kad patikimai priglustų, antgalį pastumkite. Tvirtai užfiksuokite antgalį kirpimo mašinėlos peiliukų apačioje. Kai priedas pritvirtintas, gyvūnų kirpimo mašinėlą paruošta naudoti.



ŠUKŲ FORMOS ANTGALIO NUĖMIMAS

Norėdami nuimti antgalį nuo ašmenų, pastumkite jį į viršų (žr. 2 paveikslėlį).

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Po įkrovimo pastumkite jungiklį aukštyn, kad įjungtumėte prietaisą.

ĮSPĖJIMAS

- Saugokitės aštrių ašmenų.
- Ypatingai atsargiems reikia būti dirbant prie ausų, nes aštrūs ašmenys gali pažeisti ausų odą.
- Laikykite kirpimo mašinėlę saugiu atstumu.

Svarbūs saugos patarimai:


Skutimosi galvutės ašmenys yra labai aštrūs! Netinkamai naudojant, ypač aplink ausis, galima augintinį sužeisti. Peilių galiukai jokių būdu neturi liestis su augintinio ausimis.

Kailio kirpimas su pritvirtinamomis šukomis:

1. Pirmą kartą uždėkite 12 mm antgalį ir išbandykite jį ant nedidelio, nepastebimo kailio ploto. Kai išmoksite naudotis mašinėle, galėsite išbandyti ir mažesnius antgalius.
2. Laikykite skutimo galvutę ir kirpkite augintinio kailį, lygiai braukdami plokščiąja šukų puse palei augintinio kailį.
3. Kirpdami kailį užpakalinėje galvos dalyje, naudokite 3/6/9 mm šukas. Pradėkite nuo kaklo vidurio ir lėtai judėkite į priekį.
4. Norėdami nuskusti galvos šonines dalis, taip pat rinkitės 3/6/9 mm šukas ir skuskite taip, kaip nurodyta pirmiau.


DĖMESIO!

Pirmą kartą kirpdami plaukus išbandykite mašinėlę nedideliame plote, kol priprasite prie to, koku ilgiu kerpami plaukai su kiekvienu antgaliu. Visada pradėkite kirpti su didžiausiu antgaliu, o vėliau naudokite mažesnes šukas, jei norimas plaukų ilgis yra trumpesnis.

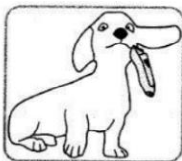


Po naudojimo: Išjunkite kirpimo mašinėlę ir būkite atsargūs su skutimo galvute.

Skutimo galvutės nuėmimas: Kad skutimo galvutė staiga neatsiskirtų, laikykite mašinėlę kitoje rankoje (žr. paveikslėlį).

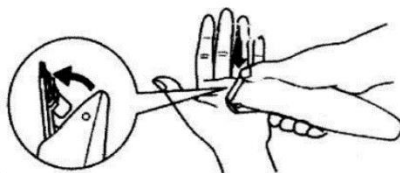

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

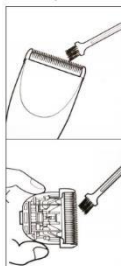

1. Po naudojimo pašalinkite ant skutimosi galvutės likusius gyvūnų plaukus komplekte esančiu valymo šepetėliu.
2. Taip pat būtina šepetėliu išvalykite mašinėlės dantukus ir ašmenis.
3. Valykite skutimo galvutę nuėmę priedus.
4. Nuimamą ašmenų galvutę galima plauti vandeniu.



****Siekiant prailginti kirpimo mašinėlės tarnavimo laiką, patariama ją valyti po kiekvieno naudojimo**

PASTABA:

- Neišardykite prietaiso.
- Niekada neįkraukite prietaiso aukštesnėje nei 40°C arba žemesnėje nei 0°C temperatūroje.
- Nedidelis įkaitimas naudojimo arba įkrovimo metu yra normalu.
- Pasibaigus akumuliatoriaus galiojimo laikui, nuimkite ir saugiai išmeskite akumuliatorių į tam skirtą perdirbimo vietą. Niekada neišmeskite jo bet kur.

Perdirbimo ir šalinimo instrukcijos



Šiuo ženklu nurodoma, kad ES teritorijoje šis gaminytis neturėtų būti šalinamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad užkirstumėte kelią galimai žalai, sukeltai aplinkai ar žmonių sveikatai, dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai perdirbkite atliekas ir skatinkite tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į parduotuvę, iš kurios įsigijote gaminį. Jie gali priimti šį prietaisą saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad gaminytis atitinka taikomų EB direktyvų reikalavimus.