

# GULAMACHINE

Mājdzīvnieku kopšanas spalvu griezēja komplekts



## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Cienījamais klient,  
paldies, ka iegādājāties mūsu produktu GULAMACHINE.

No šī brīža jūs varat netraucēti un klusi apgriezt savu mājdzīvnieku spalvu ar jaudīgu motoru, kas efektīvi samazina troksni zem 60 dB. Tas netraucēs jūsu mājdzīvniekam un to nepārsteigs kopšanas laikā. Titāna asmens apvienojumā ar keramikas asmeni ir izturīgs lietošanā, vienlaikus saglabājot lielisku asumu. Unikāls asmeņu dizains neļauj savainot jūsu mājdzīvniekus. Mūsu kompaktais un efektīvais mājdzīvnieku kopšanas griezējs sniedz jūsu mājdzīvniekiem pārsteidzošu griešanas pieredzi. Tas ir drošs un ātrs, lai izveidotu skaistu griezumu ar zemu skaņas līmeni.

**Šajā lietošanas instrukcijā ir aprakstītas drošības vadlīnijas un lietošanas norādījumi.  
Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.**

## KOMPLEKTĀ IETILPST:

- 1 x elektriskais mājdzīvnieku spalvu griezējs
- 4 x aizsargķemmes (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
- 1 x tīrīšanas birste
- 1 x USB uzlādes vads
- 1 x lietotāja rokasgrāmata



## SPECIFIKĀCIJAS

Darba spriegums: 3,7 V

Jauda 3 W

Uzlādes laiks: 3-4 stundas

Izmantošanas ilgums: 90-120 min.

Uzlādes kabeļa garums: 100 cm

Aksesuāri: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 9 mm, 12 mm ierobežojošās ķemmes, USB uzlādes kabelis, tīrīšanas birste

Piemērots: visu veidu mājdzīvniekiem → ar cirtainu spalvu, biezu spalvu, smalku spalvu, garu spalvu



### PAZIŅOJUMS:

Pirms trimmeris tiek izvests no rūpnīcas, to asmeņu asums tiek pārbaudīts. Pārbaudei izmanto melnu kokvilnas diegu, kas imitē cilvēka matus. Ja uz jūsu saņemtās ierīces asmeņa ir melni nosēdumi, tie ir tikai šī testa atlikumi. Produkts ir pilnīgi jauns un nelietots.

## SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Lietojot šo elektroierīci, jo īpaši bērnu klātbūtnē, jāievēro drošības pamatprincipi vienmēr jāievēro piesardzības pasākumi, tostarp tālāk minētie.

1. Šo ierīci var lietot bērni no 14 gadu vecuma un vecāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti par ierīces lietošanu drošā veidā un izprot ar to saistītos apdraudējumus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
2. Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no kontaktligzdas, ja to nelietojat, pirms to noliekat vai noņemat tās piederumus, kā arī pirms ierīces tīrīšanas.
3. Nedarbiniet ierīci, ja ierīce nedarbojas pareizi, ir nokritusi vai ir bojāta.
4. Nelietojiet šo ierīci ārā vai mitrās telpās.
5. Ražotāja neapstiprinātu piederumu izmantošana var izraisīt uguns risku, elektrošoku vai traumas un ierīces bojājumus.
6. Nekad neiegremdējiet griezēju vai strāvas kontaktdakšu ūdenī vai citos šķidrums. Ja ierīce ir iemesta ūdenī, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla un pirms tālākas lietošanas nododiet cirpēju pārbaudīt kvalificētam tehnikim. Nelieciet rokas ūdenī. Iespējamais elektriskās strāvas trieciens var izraisīt nāves risku.
7. Neievietojiet nevienā ierīces atverē nekādus priekšmetus.
8. Lietojiet šo ierīci tikai tam paredzētajam mērķim.
9. Lietošanas laikā nenovietojiet vai neatstājiet ierīci vietās, kur to var sabojāt dzīvnieks vai kur tā var būt pakļauta laikstākļu iedarbībai.
10. Griežējmehānisma asmeņiem ir smalki zobīņi, kas nodrošina precīzu griešanu. Lai izvairītos no kairinājuma, lietojiet uzmanīgi tuvu dzīvnieka ādai.

**PIEZĪME:** Šī ierīce ir paredzēta tikai apgriešanai

11. Neizjauciet produktu paši.
12. Nemazgājiet un novietojiet to mitrumā.
13. Novietojiet to pārāk augstā (virs 40 °C) un pārāk zemā temperatūrā (zem 0 °C).
14. Nelietojiet produktu vannasistabā vai ūdens tuvumā.
15. Pirms pirmās uzlādes pilnībā izlādējiet bateriju.
16. Uzlādes laikam nevajadzētu pārsniegt piecas stundas.
17. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai asmeņi un griešanas galviņa nav bojāti, jo pretējā gadījumā varat savainot mājdzīvnieka ādu.
18. Pirms darbināt griezēju, ieeļļojiet griešanas galviņu un asmeņus ar eļļu.
19. Lietošanas laikā baterijas un uzlādes bloks sasilst. Tas ir normāli un nerada bažas par drošību.
20. Mašīnītes tīrīšanai nekad nelietojiet spirtu, terpentīnu un šķīdinātājus.
21. Griezējs jāuzglabā vēsā un sausā vietā.

22. Ja griezējs ir bojāts vai to vairs nevar darbināt, pārliecinieties, ka tā apkopi un remontu veic kvalificēts tehniķis.



## KOMPONENTI


1. Uzlādes ports
2. Indikatora gaisma
3. Slēdzis
4. 5 regulējami garumi
5. Augstas kvalitātes motors
6. Noņemams asmens



## UZLĀDE

- Labākais uzlādes režīms ir 5-40 °C temperatūrā.
- Uzlādes laiks ir aptuveni trīs stundas, baterija būs visoptimālākajā stāvoklī pēc četrām vai piecām lietošanas reizēm.
- Nepārlādējiet bateriju, citādi baterijas veiktspēja tiks traucēta.
- Ja baterija ir izlādējusies vai ja tā nav lietota ilgāku laiku, produkts ir jāuzlādē.
- Pirms matu griešanas mašīnas uzlādes pārliecinieties, ka strāvas slēdzis ir iestatīts OFF (izslēgts) pozīcijā.

**UZLĀDES METODE:** izslēdziet produktu un pievienojiet lādētāju produkta apakšdaļā, pēc tam pievienojiet lādētāju kontaktligzdai. Novietojiet produktu drošā, bērniem nepieejamā vietā.

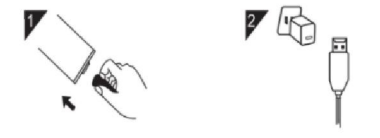

### UZLĀDES INDIKATORA GAISMA

Uzlādes režīmā iedegas sarkanā indikatora gaisma.

Pēc pilnīgas uzlādes indikatora indikators kļūs zaļš.



**Uzmanību:** Nelietojiet mājdzīvnieku griešanas mašīnu, kamēr tā tiek uzlādēta.

## UZSTĀDĪŠANAS SOĻI

### ASMEŅA PIESTIPRINĀŠANAS SOĻI



Pirms uzstādīt vai noņemt asmeni, lūdzu, noregulējiet smalkuma gredzenu 2,0 mm.



1. Saskaņojiet asmeni ar griezējgalviņas apakšdaļā esošo spraugu.
2. Nospiediet ar īkšķi uz leju apakšējo daļu un pēc tam aizveriet griezējgalviņas augšējo daļu
3. Nospiediet

#### IZJAUKŠANAS SOĻI



1. Nospiediet ar īkšķi uz leju griezējgalviņas augšējo daļu
2. Otrā roka noķer krītošo galvu
3. Novietojiet galveno ierīci malā

4. Tagad varat notīrīt galvas asmeni.



## PIESTIPRINIET ĶEMMI

1. Izvēlieties atbilstoša garuma ķemmes uzgali. Spalvas garumu var izvēlēties atkarībā no pievienotajām fiksēta izmēra ķemmēm, t. i., 3 mm ķemmi, 6 mm ķemmi, 9 mm ķemmi, 12 mm ķemmi.



2. Uzlieciet ķemmi uz asmeņa (skat. 1. attēlu). Bīdīet stiprinājuma ķemmi, lai tā stingri nofiksētos. Cieši piestipriniet ķemmes stiprinājumu pie asmens apakšējās daļas. Kad stiprinājums ir nostiprināts, mājdzīvnieku spalvu trimmeris ir gatavs lietošanai.



## ĶEMMES NOŅEMŠANA

Spiediet ķemmi uz augšu (skatīt 2. attēlu), lai to noņemtu no asmeņa.

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Pēc uzlādes, lūdzu, pavelciet slēdzi uz augšu, lai ieslēgtu ierīci.

### UZMANĪBU

- Uzmanieties no asa asmens.
- Īpaša uzmanība jāpievērš, strādājot ausu tuvumā, jo asais asmens var ievainot ausu ādu.
- Lūdzu, turiet griezēju drošā attālumā.

### Svarīgi drošības padomi:

**Griešanas galviņas asmeņi ir ļoti asi! Nepareiza apiešanās — īpaši ap ausīm — var izraisīt jūsu mājdzīvnieka traumas. Lūdzu, pārliedzinieties, ka asmeņu gali darbības laikā nepieskaras mājdzīvnieka ausīm.**

### Kažoka apgriešana ar piestiprināmām ķemmēm:

1. Lūdzu, pirmās darbības laikā izmantojiet 12 mm ķemmi un izmēģiniet to uz neliela, neuzkrītoša kažoka laukuma. Tiklīdz jūs jutīsieties ērti strādāt ar mašīnu, varat izmantot mazākas ķemmes.

2. Novietojiet griešanas galviņu un nogrieziet sava mīluļa kažoku, ar ķemmes plakano pusi vienmērīgi noejot gar mājdzīvnieka kažoku.



3. Kad apgrieziet kažoku galvas aizmugurē, izmantojiet 3/6/9 mm ķemmes. Sāciet no kakla vidus un lēnām virzieties uz priekšu.



4. Lai apgrieztu arī galvas sānus, izvēlieties 3/6/9 mm ķemmes un rīkojieties, kā norādīts iepriekš.


### UZMANĪBU!

Pirmo reizi, kad griežat matus, nogrieziet tikai nelielu matu daudzumu, līdz jūs sapratīsiet, cik garus matus atstāj katrs ķemmes uzgali. Vienmēr sāciet darboties, pieliekot vislielāko ķemmes uzgali, pēc tam izmantojiet īsākas ķemmes, ja vēlamais matu garums ir īsāks.

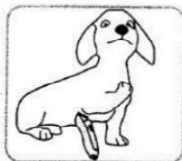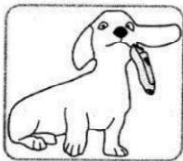


**Pēc lietošanas:** Izslēdziet griešanas mašīnas un uzmanīgi rīkojieties ar griešanas galviņu.

Griešanas galviņas noņemšana: Neļaujiet, ka griešanas galviņa pēkšņi nokrīt, turot griezēju otrā rokā (skat. attēlu).

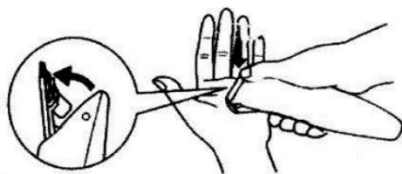

### TĪRĪŠANA UN APKOPE

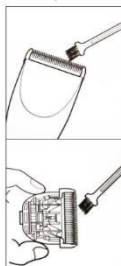

1. Pēc lietošanas noņemiet uz griešanas galviņas atlikušo dzīvnieku spalvu ar komplektā iekļauto tīrīšanas birsti.
2. Noteikti ar birsti notīriet arī griezēja zobus un asmeņus.
3. Tīriet griešanas galviņu bez ķemmes uzgaļiem.
4. Noņemama asmeņu galviņa, ko var mazgāt ar ūdeni.



**\*\***Lai pagarinātu griezēja kalpošanas laiku, ieteicams to notīrīt pēc katras lietošanas reizes

### PIEZĪME:

- Lūdzu, neizjauciet ierīci.
- Nekad neuzlādējiet ierīci virs 40°C karstuma avota vai telpā, kas vēsāka par 0°C.
- Neliela sasilšana ierīces lietošanas vai uzlādes laikā ir normāla.
- Pēc akumulatora darbības laika beigām noņemiet un iemetiet akumulatoru tam paredzētajā pārstrādes vietā. Nekad neizmetiet to parastā atkritumu tvertnē.

---

### Otrreizējās pārstrādes un ierīces iznīcināšanas instrukcijas



Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var radīt nekontrolēta atkritumu izmešana; ir atbildīgi pārstrādāt atkritumus, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atdotu lietotu ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo produktu. Viņi var nodot šo produktu videi drošai pārstrādei.



Ražotāja apliecinājums, ka produkts atbilst piemērojamo Eiropas Komisijas (EK) direktīvu prasībām.