


Solette riscaldanti elettriche USB

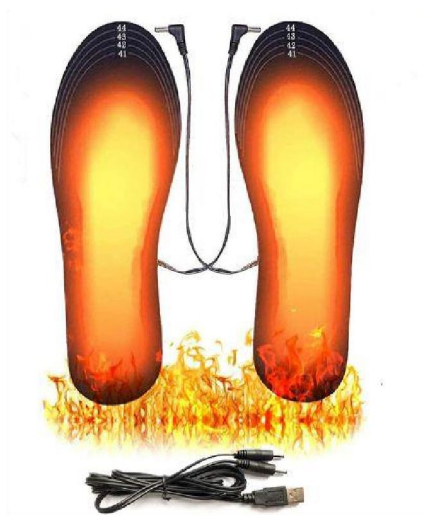

MANUALE UTENTE

LA CONFEZIONE INCLUDE:

1 x paio di solette riscaldate

1 X cavo USB

SPECIFICHE TECNICHE:

Nome del prodotto	Solette riscaldate elettricamente USB	Codice articolo	NH-XD
Tensione nominale	5 V	Corrente nominale	2 A
Taglia	35-44	Temperatura	40-50°C (a seconda delle condizioni ambientali)

ISTRUZIONI

A) Il cavo di alimentazione del prodotto è diviso in due sezioni. Per semplificare l'uso ogni soletta ha un cavetto. I passaggi sono i seguenti:

1. Inserire le solette in ogni scarpa.
2. Collegare entrambi gli spinotti CC delle due solette al cavo di alimentazione.
3. Collegare la spina USB del cavo di alimentazione all'alimentatore.

Le solette inizieranno a riscaldarsi appena vengono collegate all'alimentazione e raggiungeranno la temperatura costante e confortevole del corpo umano entro 3 minuti. Il riscaldamento si interromperà non appena verrà scollegata l'alimentazione.

B) Quando è necessario spostarsi o interrompere il riscaldamento, basta staccare la spina che collega le solette riscaldanti. Sono molto comode da usare, come le normali solette delle scarpe.

C) In caso di assenza per un lungo periodo, assicurarsi di scollegare l'adattatore di corrente dalla presa per risparmiare energia e prolungare la durata del prodotto.

D) Questo prodotto può essere utilizzato anche con il caricabatterie. La potenza di uscita del caricabatterie deve essere superiore a 5W, 2A, altrimenti la temperatura sarà leggermente inferiore.

PRECAUZIONI

- A) Scollegare l'alimentazione quando non in uso per evitare un riscaldamento prolungato.
- B) Gli anziani e i bambini devono usare il prodotto sotto sorveglianza.
- C) Per proteggere il chip riscaldante, non indossare le solette riscaldate elettricamente durante l'esercizio fisico intenso.
- D) Le solette riscaldanti possono essere lavate come le solette normali. Non immergere in acqua per lungo tempo. Assicurarsi che siano asciutte prima di riutilizzarle.
- E) I diversi modelli del prodotti hanno parametri tecnici diversi e gli accessori possono non essere universali per cui si prega di non usare il prodotto se gli accessori sono stati mischiati con altri di altri modelli.

Recycling and disposal instructions



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal; recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.



Manufacturer's declaration that the product complies with the requirements of the applicable EC Directives.

INTEGRAZIONI AL MANUALE




COME USARE LE SOLETTE - guida facile



1. Per dimensionare le nuove solette alle sue scarpe, è possibile tagliarle nella misura appropriata prendendo come riferimento la soletta originale.

2. Perché funzionino è necessario collegarle a una delle fonti di alimentazione;

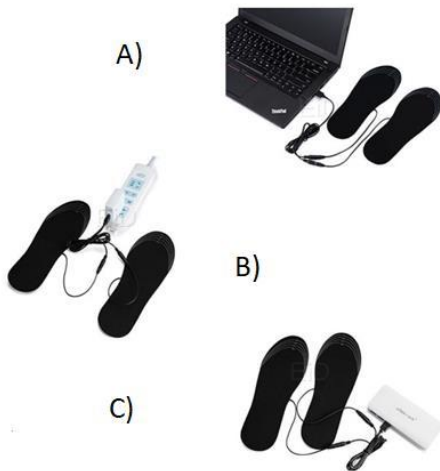

- A) Riscaldamento con interfaccia USB
- B) Riscaldamento con adattatore di alimentazione
- C) Riscaldamento con power bank

1. Indoor use



Collegarle a una power bank è comodo quando si è in giro (basta far passare il filo all'interno di una gamba dei pantaloni e collegarli ad una power bank tenuta in tasca).

2. Outdoor use



L'immagine a sinistra mostra come si possono collegare all'alimentazione quando si è fermi all'interno o in movimento.

PULIZIA E RIUTILIZZO:



Le solette sono lavabili (a mano) e sono adatte ad essere riutilizzate. Possono essere pulite con una spazzola ma non sono adatte al lavaggio in lavatrice. Non immergere in acqua per lungo tempo. Assicurarsi che siano asciutte prima di riutilizzarle. Le solette devono essere completamente asciutte prima dell'uso.