

## MEGA STYLE CURLER



### GEBRUIKSAANWIJZING

Beste klant,

Bedankt voor de aankoop van onze Mega Style krultang. Onze krultang met 3 cilinders is een geweldig huishoudelijk hulpmiddel voor schoonheid, met een handige houder en gemakkelijk te gebruiken voor het creëren van losse, grote, mooie professioneel ogende "S" -golven die de hele dag meegaan. Werkt op al het haar - of u nu korte of lange lokken hebt; dik of dun, deze krultang met drie cilinders werkt betoverend. Er zijn twee instellingen voor de versnellings temperatuur: 170 ° C, 220 ° C, afhankelijk van wat u nodig heeft voor uw haarstijl. De Mega Style krultang produceert negatief geladen ionen die zachte, glanzende golven creëren zonder kroezen.

**Lees deze instructie zorgvuldig door voordat u dit item gebruikt. U vindt er belangrijke informatie over de veiligheid van uw nieuwe krultang.**

#### **Pakket bestaat uit:**

- 1 x krultang met 3 cilinders
- 1 x gebruikershandleiding

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale spanning: 110V ~ 240V nominale  
frequentie: 50 Hz - 60 Hz

Nominaal vermogen: 45W

Temperatuurinstelling: 170°C - 220 °C  
Opwarmtijd: 28 s  
Kabellengte: 200 cm

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES


LET OP: bij het gebruik van elektrische apparaten, vooral als er kinderen in de buurt zijn, moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende:

1. Gebruik dit apparaat nooit als de stekker, het netsnoer of het product beschadigd zijn. Als de stekker, het netsnoer of het product beschadigd is, gebruik dit apparaat dan niet meer. Het moet worden vervangen door de winkel waar u hem hebt gekocht of moet worden gerepareerd door een professionele persoon om gevaarlijke situaties te voorkomen.
2. Blokkeer nooit de luchtopeningen van het apparaat en plaats deze nooit op een zachte ondergrond, zoals een bed of bank, waar de luchtopeningen kunnen worden geblokkeerd.
3. Plaats of bewaar het apparaat niet op een plek waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken.
4.  Laat het apparaat niet in contact komen met water en kom niet in de buurt van een badkuip, wastobbe en andere bakken gevuld met water. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
5. Houd afstand tussen het apparaat en de huid om het risico op brandwonden te vermijden. Raak het oppervlak van het apparaat niet aan tijdens het werken.
6. Maak geen krassen op de platen.
7. Het product is niet waterdicht.
8. Plaats dit apparaat niet op een oppervlak dat niet hittebestendig is en houd het uit de buurt van plaatsen met hoge temperaturen.
9. Haal altijd onmiddellijk na gebruik de stekker uit het stopcontact. Bewaar het apparaat niet wanneer het is ingeschakeld. Wacht tot het apparaat is afgekoeld, pas dan kunt u het terug in de doos leggen en op een droge plaats bewaren. Hij kan niet worden opgeslagen zonder af te koelen.
10. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en welzijn of instructies ontvangen van deze persoon over hoe het apparaat moet worden bediend. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden door kinderen mogen alleen onder toezicht worden uitgevoerd.
11. Laat de krultang nooit onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact; nauw toezicht is noodzakelijk wanneer het ijzer wordt gebruikt door, op of in de buurt van kinderen.
12. Houd kinderen onder toezicht om het apparaat niet aan te raken om brandwonden te voorkomen.
13. Trek, draai of wikkel het snoer niet om de krultang.
14. Gebruik geen apparaat met een gedraaid, gebogen of anderszins beschadigd snoer.
15. Dit apparaat mag nooit worden ingeschakeld of aangesloten blijven op de stroomvoorziening wanneer het niet wordt gebruikt of tijdens het schoonmaken.
16. Houd het snoer en het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken. Gebruik het niet in de buurt van vuur of een locatie met hoge temperaturen.
17. Plaats het apparaat tijdens het stylen van het haar altijd op de hittebestendige mat om het

werkoppervlak te beschermen.

18. Het is verboden om het apparaat met natte handen of nat haar te gebruiken.
19. Probeer in geval van storing en/of schade niet zelf te repareren en zorg ervoor dat het product op de juiste manier wordt afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.
20. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor enige schade die wordt veroorzaakt door het niet naleven van deze instructies of enig ander onjuist gebruik of verkeerde behandeling.
21. Houd de verwarmingsplaten schoon.
22. Gebruik het apparaat nooit op kunsthaar
23. Voorzichtigheid is geboden om contact met de huid, het gezicht en de hals te vermijden. Gevaar voor brandwonden!
24. Breng haarproducten niet rechtstreeks op het apparaat aan. Richt er geen spuitbus of waterspuiters op.
25. Tijdens gebruik wordt het apparaat heet, houd het uit de buurt van oppervlakken die niet bestand zijn tegen hitte, laat het niet in de buurt van kleding, papier of andere brandbare voorwerpen liggen en dek het nooit af.

## PRODUCTONDERDELEN

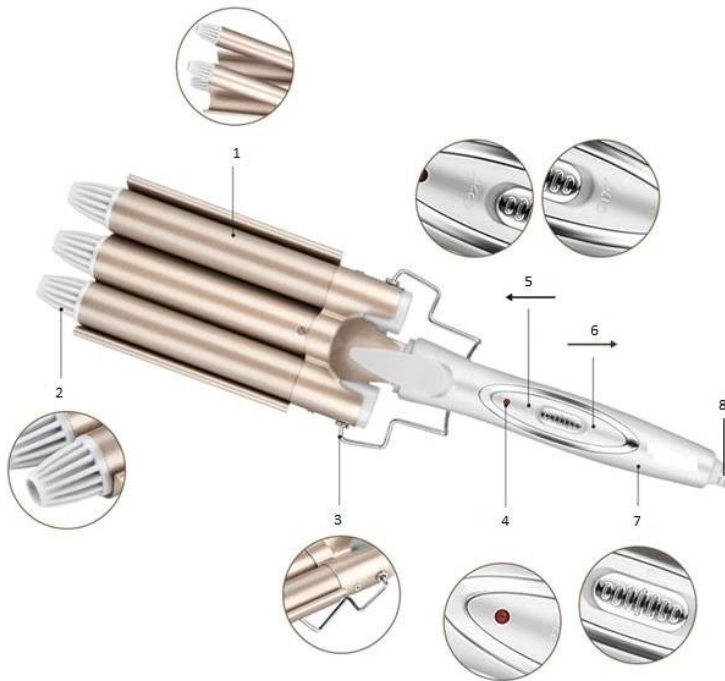

1. Verwarmingsvat
2. Koude bovenkant
3. Stand
4. Werkend indicatielampje

5. 220 °C stand voor grof haar
6. 170 °C stand voor fijn en zacht haar
7. Schakelaar
8. Voedingskabel

## BEDIENINGSINSTRUCTIES

Controleer voor het aansluiten of de spanning overeenkomt met die op het classificatielabel.

**LET OP: Tijdens de eerste minuten van het eerste gebruik kunt u rook en een lichte geur opmerken. Dit is normaal en verdwijnt snel.**

### VOOR GEBRUIK

1. Zorg ervoor dat al het verpakkingsmateriaal op de juiste manier is verwijderd voor gebruik.
2. Verwijder het overtollige water uit het haar met een handdoek en kam het om te ontknopen.
3. Zorg ervoor dat het haar volledig droog is voordat u het apparaat gebruikt.

**Let op: Gebruik dit apparaat nooit om uw haar te drogen, maar alleen om het te krullen. GEBRUIK:**

1. Steek de stroomkabel in de voeding.
2. Druk de schakelknop naar de 220 °C-instelling om het apparaat in te schakelen. Zodra de stroomindicator brandt, bent u klaar voor gebruik.

Opmerking: controleer de schakelaar voor gebruik, als de stroomindicator niet brandt, is de stroom niet ingeschakeld.

3. Stel de temperatuur in. U kunt de temperatuur instellen op 170 °C of 220 °C. Het apparaat wordt snel warm en bereikt binnen enkele seconden de temperatuur.

### SNELGIDS:

De beste resultaten zijn na het föhnen van het haar. Begin met een haarsectie van 2,5 cm breed en niet meer dan 1 cm dik. Open de clip en plaats het haargedeelte op het rolletje, dicht bij de hoofdhuid. Houd een paar seconden vast, laat de clip los en beweeg het haargedeelte naar beneden. Laat aan het einde van het haargedeelte de druk op het handvat los en laat het haargedeelte naar buiten glijden. Herhaal het proces op extra haarsecties totdat u de gewenste haarstijl heeft bereikt.



### Let op:

- Als u probeert een lossere, strandachtige golf te creëren, begin dan verder weg van de wortels van uw haar.

- Als uw vintage golven probeert te creëren, begin dan zo dicht mogelijk bij de wortels als u gemakkelijk kunt.
- Trek de krultang niet door uw haar. Het is bedoeld om het te knippen en los te laten.
- Houd met een krultang het haargedeelte 4-5 seconden ingedrukt.
- Houd de aarzeling niet te lang op één plaats; als u werkt met de juiste warmte-instelling voor uw haar, zou 4 tot 5 seconden voldoende moeten zijn.
- Houd de krultang **NOOIT** langer dan 10 seconden gesloten, zodat u het haar niet beschadigt.
- Ga door met het verplaatsen van het haargedeelte van 2,5 cm. De truc om één lange ononderbroken golf te maken is om het eerste vat van de waver op één lijn te brengen met het laatste streepje dat u in uw haar heeft gemaakt.

**LET OP: de rollen hebben tijdens het gebruik zeer hoge temperaturen. Zorg ervoor dat u ze uit de buurt van de hoofdhuid en huid houdt om brandwonden te voorkomen.**

4. Als u klaar bent, schakelt u het apparaat uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.
5. Maak de look af. Als u al uw haar hebt gestyled, spuit het dan licht met haarlak om de look te fixeren.

**Tips:**

- Voor een meer natuurlijke look, laat u uw vingers door de golven gaan om ze los te maken, of draai uw hoofd ondersteboven en schud om de golven te scheiden.
- Voor extra textuur, spray een lichte nevel van zeezout op uw haar en ruw de golven een beetje op met uw handen.
- Als u voor een strakke, retro golf-look gaat, laat dan de golven met rust en zet de look gewoon neer met een nevel van haarlak.

**STAP VOOR STAP GIDS:**



Neem een haarsectie van ongeveer 2,5 tot 4 cm breed

Plaats de sectie tussen de bodemplaat en de bovenste lopen van het apparaat. Zorg ervoor dat u ongeveer 2 cm van de hoofdhuid verwijderd bent



Houd de krultang dicht en houd hem ongeveer vijf seconden vast.

Verplaats het apparaat naar beneden en zorg ervoor dat u de eerste plaat in de laatste golf plaatst, zodat de golven in elkaar grijpen zonder harde lijnen of deuken.



Ga naar beneden en zorg ervoor dat u de eerste plaat in de laatste golf plaatst.

Ga naar beneden totdat u de sectie hebt voltooid.



De golf moet continu en glad zijn.

Ga naar het bovenste gedeelte, neem opnieuw vijf secties van ongeveer 5 cm breed, 2 cm verwijderd van de hoofdhuid en draai het apparaat iets schuin om te voorkomen dat er harde lijnen rond de kruin ontstaan.



Zorg er altijd voor dat de plaat onder het haar zit met de vaten erop vastgeklemd. Omdat de plaat een rand heeft, is het essentieel dat u deze kantelt om een opstaande rand te voorkomen.

Door weg te blijven van de hoofdhuid ontstaat een zachte beweging van het hc

**PAS OP:** Houd de krultang uit de buurt van uw huid, zodat u zich niet verbrandt. Zorg ervoor dat uw haar schoon, droog en geborsteld is voordat u een krultang gebruikt. Gebruik een thermisch beschermend serum of een warmtebehandeling terwijl uw haar nat is.



## ZORG EN REINIGING

- Koppel het apparaat altijd los van het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u met reinigen begint.
- Haal het apparaat nooit uit elkaar
- Was het apparaat niet en bewaar het niet in een vochtige toestand
- Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes. Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen.
- Als schoonmaken noodzakelijk wordt, koppelt u het apparaat los van de stroombron, laat u het afkoelen en veegt u de buitenkant af met een doek.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.

## PROBLEEMOPLOSSEN

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat gaat niet aan	Het apparaat is niet ingeschakeld	Druk de schakelknop naar een 220 °C-instelling.
	De stekker is niet correct in het stopcontact gestoken	Plaats de stekker correct in het stopcontact
	Het stopcontact is beschadigd	Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat werkt naar behoren
	Het netsnoer is mogelijk beschadigd.	Het netsnoer moet worden vervangen door een erkende technische dienst of door gekwalificeerde technici om gevaar te vermijden
Tijdens gebruik komt er rook uit het haar of uit het apparaat	U hebt producten op uw haar gedaan (bijvoorbeeld mousse, spray of gel).	Dit is normaal als u producten gebruikt om te stylen. Stop nooit een product in uw haar dat niet geschikt is voor gebruik met apparaten voor hoge temperaturen. Gebruik geen gel of wax. Gebruik alleen stylingproducten speciaal voor dit doel ontworpen.
De resultaten zijn zoals verwacht	U hebt te veel haar tussen de krultang gelegd	Zorg ervoor dat een haargedeelte 2,5 cm breed is en niet meer dan 1 cm dik.
	Misschien heeft u het geknipt en te lang of te weinig vastgehouden.	Houd de golfer korte tijd vast om lossere golven te krijgen of houd deze langere tijd vast voor meer gedefinieerde golven.



**OPSLAG:** Het apparaat moet worden losgekoppeld van de voeding en moet afkoelen voordat het wordt opgeborgen. Oefen geen stress of spanning uit op het punt van binnenkomst van de kabel in de unit. Tijdens opslag moet het netsnoer los blijven zitten zonder scherpe bochten of vouwen, en het apparaat moet op een veilige, droge plaats worden geplaatst buiten het bereik van kinderen.

### Instructies voor recycling en afvoer



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een verantwoorde manier om het

duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling



Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen.

