

## MEGA STYLE KOOLUTAJA



### KASUTUSJUHEND

Hea klient,

Täname, et otsite meie Mega Style koolutaja! Meie 3-barreliga koolutaja on suurepärase ilutööriist, millel on mugav hoidik ja mida on lihtne kasutada, et luua rannalähedasi, lõdvalt suuri, ilusaid, professionaalse välimusega "S" laineid, mis kestavad terve päeva. Töötab kõikidel juustel - olenemata sellest, kas teil on lühikesed või pikad lülid; paksud või õhukesed, see kolme barreliga koolutaja töötab nagu võluvael. On kaks käigutemperatuuri seadistust: 170°C, 220°C, olenevalt sellest, milline vastab teie erinevatele soenguvajadustele. Mega Style koolutaja kuumutamine toodab negatiivselt laetud ioone, mis loob pehmed ja läikivad lained ilma juukseid kahuseks muutmata.

**Enne toote kasutamist lugege hoolikalt juhiseid. Siit leiате olulist teavet oma uue juuste sirgendaja ohutuse kohta.**

**Karbis on:**

1 x 3-barreliga koolutaja  
1 x kasutusjuhend

## TEHNILISED NÄITAJAD

Nimipinge: 110 V ~240 V

Nimisagedus: 50 Hz - 60 Hz

Nimivõimsus: 45 W


Temperatuuri seadistus: 170 °C - 220 °C

Kuumutusaeg: 28 s

Juhtme pikkus: 200 cm


## OLULISED OHUTUSJUHISED

ETTEVAATUST: elektriseadmete kasutamisel, eriti laste juuresolekul, tuleb alati järgida põhilisi ohutusabinõusid, sealhulgas järgmisi:

1. Ärge kunagi kasutage seda seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustatud. Kui pistik, toitejuhe või toode on kahjustatud, ärge kasutage enam seda seadet. See tuleb välja vahetada kaupluses, millest ostsite või seda peab parandama volitatud isik, et vältida ohtlikku situatsiooni.
2. Ärge kunagi blokeerige seadme õhuavasid ega asetage seadet pehmele pinnale, näiteks voodile või diivanile, kus õhuavad võivad olla blokeeritud.
3. Ärge paigutage ega hoidke seadet kohas, kus see võib kukkuda või vanni või valamusse tõmmata.
4.  Ärge laske seadmel kokkupuutuda veega ega sattuda vanni, pesukaussi ja muude veega täidetud anumate lähedusse. Ärge kasutage seadet vee lähedal.
5. Hoidke seadme ja naha vaheline kaugus, et vältida põletusohu. Ärge puudutage töö ajal seadme pinda.
6. Ärge kriimustage plaate.
7. Toode ei ole veekindel.
8. Ärge asetage seda seadet pinnale, mis ei ole kuumakindel, ja hoidke seda eemal kõrgete temperatuuridega kohtadest.
9. Tõmmake seade alati kohe pärast kasutamist vooluvõrgust välja. Ärge hoidke seadet sisse lülitatuna. Oodake, kuni seade jahtub, alles siis võite selle tagasi kasti panna ja kuivas kohas hoiustada. Toode ei saa hoiustada ilma jahutamata.
10. See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks lastele või piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete oskustega või kogemuste ja/või ebapiisavate teadmistega isikutele, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse ja heaolu eest vastutav isik jälgib neid või kui nad saavad sellelt isikult juhiseid seadme kasutamiseks. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastus- ja hooldustöid ei tohi teha lapsed, välja arvatud juhul, kui nad on järelevalve all.
11. Ärge kunagi koolutajat järelevalveta, kui see on vooluvõrku ühendatud; kui koolutajat kasutatakse laste poolt, laste peal või laste läheduses, on vajalik hoolikas järelevalve.
12. Laste üle tuleb järelevalvet teostada, et nad ei puutuks seadet puudutada, et vältida põletusi.
13. Ärge tõmmake, keerake ega mähkige nõõri ümber koolutaja või ümbrise.
14. Ärge kasutage seadet, mille juhe on väändunud, paindunud või muul viisil kahjustada saanud.
15. Seda seadet ei tohi kunagi sisse lülitada ega vooluvõrku ühendada, kui seda ei kasutata või kui seda puhastatakse.
16. Hoidke juhe ja seade kuumadest pindadest eemal. Ärge kasutage seda tulekahju või kõrge temperatuuri lähedal.
17. Asetage seade juuste stiliseerimise ajal alati kuumakindlale matile, et kaitsta tööpinda.
18. Keelata seadme kasutamine märgade käte või märgade juustega.

19. Rikke ja/või kahjustuse korral ärge püüdke seda ise parandada ja veenduge, et toode visatakse minema nõuetekohaselt ja vastavalt kohalikele seadustele.
20. Käesolevate juhiste mittejärgimisest või muust ebaõigest kasutamisest või väärkasutusest põhjustatud kahjude eest ei võeta vastutust.
21. Palun hoidke soojendusplaadid puhtad.
22. Ärge kunagi kasutage seadet tehisjuuste peal
23. Alati hoolitsege selle eest, et vältida kokkupuudet naha, näo ja kaelaga. Põletusohu!
24. Ärge kandke juuksevahendeid otse seadmele. Ärge suunake sellele ühtegi pihustuspudelit või veepihustit.
25. Seadme kasutamise ajal muutub see kuumaks, hoidke see eemal kuumakartvatest pindadest, ärge jätke neid riiete, paberi või muude põlevate esemete lähedusse ja ärge kunagi katke neid.

## TOOTEOSAD

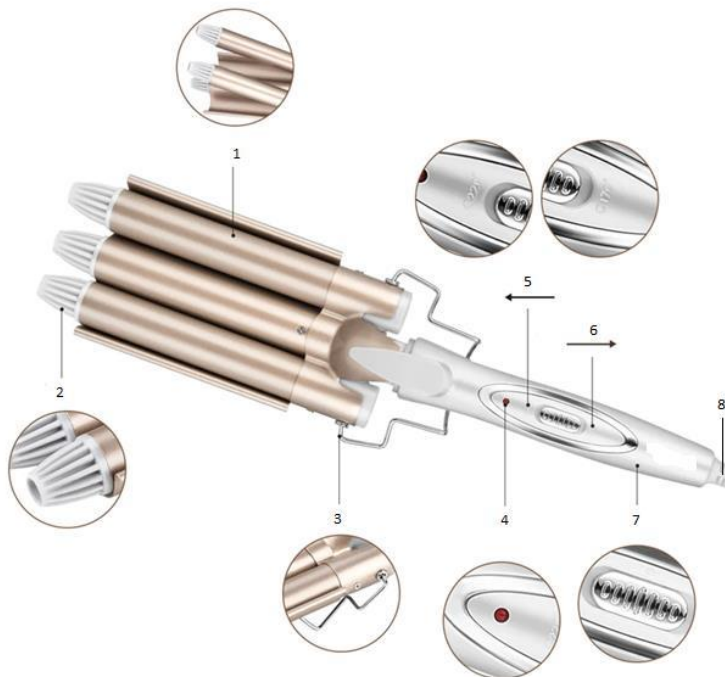

- |   |   |
|---|---|
| 1. Küttebarrel                            | 6. 170°C seadistus peente ja pehmete juuste jaoks |
| 2. Jahe ots                               | 7. Lüliti   |
| 3. Stend                                  | 8. Toitekaabel                                    |
| 4. Töötav indikaatorituli                 |   |
| 5. 220° C seadistus jämedate juuste jaoks |   |

## KASUTUSJUHEND

Enne vooluvõrku ühendamist kontrollige, et pinge vastab sildil näidatud pingele.

**MÄRKUS:** Esimese paari minuti jooksul võib märgata suitsu ja kerget lõhna, see on normaalne ja kaob kiiresti. See on normaalne ja kaob kiiresti.

### ENNE KASUTAMIST

1. Veenduge, et kõik pakkematerjalid on enne kasutamist korralikult eemaldatud.
2. Eemaldage liigne vesi juustest rätikuga ja kammige need lahti.
3. Enne seadme kasutamist veenduge, et juuksed on kuivad.

**Märkus:** Ärge kunagi kasutage seda seadet juuste kuivatamiseks, vaid ainult nende koolutamiseks.

### KASUTAMINE:

1. Ühendage toitejuhe toiteallikasse.
2. Seadme sisselülitamiseks vajutage lülitusnuppu 220 °C asendisse. Kui toiteindikaator põleb, olete kasutusvalmis.  
Märkus: kontrollige enne kasutamist lülitit, kui toiteindikaator ei põle, ei ole toide sisse lülitatud.
3. Seadke temperatuur. Temperatuuri saab seadistada 170°C või 220°C. Seade kuumeneb kiiresti ja jõuab sekundite jooksul soovitava temperatuurini.

### PIKAJUHEND:

Parimad tulemused on pärast juuste föönitamist. Alustage 2,5 cm laiusest ja mitte üle 1 cm paksusest juukseosast. Avage klamber ja asetage juukseosa barrelist ülespoole, peanaha lähedale. Hoidke paar sekundit, vabastage klamber ja liikuge juukseosa alla. Juukseosa lõpus vabastage käepidemele avaldatav surve ja laske juukseosal välja libiseda. Korrake protsessi täiendavate juukseosadega, kuni saavutate soovitud soengu.



**Märkus:**

- Kui püüad luua lõdvemat, rannalähedast lainet, alusta juuksejuurtest kaugemal.
- Kui püüad luua vintage-laineid, alusta nii lähedalt juuredele, kui sul on võimalik.
- Ära tõmba koolutajat juuste alla. See on mõeldud selle klammerdamiseks ja vabastamiseks.
- Hoidke koolutajaga juukseosa 4-5 sekundit all.
- Ära hoiu lainerit liiga kaua ühes kohas; kui töötad oma juustele sobiva kuumuse seadistusega, piisab 4-5 sekundist.
- ÄRGE hoiu lokirullikut rohkem kui 10 sekundit kinni, et sa ei kahjustaks juukseid.
- Jätka liikumist 2,5 cm pikkuse juukseosaga. Ühe pika pideva laine tegemise trikk on see, et laineri esimene barrel on joondatud viimase koolutatud juuste kohaga.

**MÄRKUS: barrelid on töö ajal väga kõrgel temperatuuril. Hoidke need kindlasti peanahast ja nahast eemal, et vältida põletusi.**

4. Kui olete lõpetanud, lülitage seade välja ja tõmmake pistik pistikupesast välja.
5. Lõpetage soovitud välimus. Kui oled kõik juuksed stiliseerinud, pihusta neid kergelt juukselakiga, et välimus paika sättida.

**Näpunäited:**

- Loomulikuma välimuse saavutamiseks aja sõrmedega läbi lainete, et neid lahti harutada, või keera pea tagurpidi ja raputa, et lained eraldada.
- Täiendava tekstuuri saamiseks pihusta juustele kergelt meresoolasprei ja kobesta laineid veidi kätega.
- Kui soovid tihedat, retrohõngulist lainelõiku, jäta lained rahule ja fikseeri välimus lihtsalt juukselakiga.

**SAMM-SAMMULT JUHEND:**

Võtke umbes 2,5 kuni 4 cm laiune lõik juustest

Asetage lõik seadme alumise plaadi ja ülemiste barrelite vahele. Veenduge, et olete peanahast umbes 2 cm kaugusel.



Klammerda koolutaja kinni ja hoiu seda umbes viis sekundit.

Liigutage seadet alla ja veenduge, et asetate esimese barreli viimasele lainele, nii et lained haakuvad omavahel ilma karmide joonte või lohkedeta.



Liigu alla, tagades, et asetad esimese barreli viimasesse lainesse.

Liikuge allapoole, kuni olete lõigu lõpetanud.



Laine peaks olema pidev ja sujuv.

Liikudes ülemise osa juurde, võtke jälle viis osa umbes 5 cm, 2 sm kaugusel peanahast ja pöörake aplikatsioon veidi nurga all, et vältida kõvade joonte tekkimist pealael.



Veenduge alati, et plaat on juuste all, mille külge on barreli kinnitatud. Kuna plaat on servaga, on oluline, et te kallutaksite seda, et vältida harjaste tekkimist.

Peanahast eemal hoidmine loob pea pehme momendi.

**ETTEVAATUST:** Hoidke koolutaja nahast eemal, et te põletada ei saaks. Veenduge, et teie juuksed on puhtad, kuivad ja harjatud, enne kui kasutate kuumarauda. Kasutage sobivat kuumakaitseerumit või kuumtõõlust, kui juuksed on märjad.



## HOOLDUS JA PUHASTAMINE

- Ühendage seade alati pistikupesast lahti ja laske enne puhastamist täielikult jahtuda.
- Ärge kunagi võtke seadet lahti
- Ärge peske seadet ega hoidke seda niiskes seisukorras
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega küürimisvahendeid. Ärge kasutage alkoholi ega lahusteid.
- Kui on vaja puhastada, ühendage seade vooluallikast lahti, laske jahtuda ja pühkige väliskülg lapiga.
- Ärge kunagi kastke seadet vette või mõnda muusse vedelikku.

## TÕRKEOTSING

| PROBLEEM   | VÕIMALIK PÕHJUS  | LAHENDUS  |
|--|--|---|
| Seade ei lülitu sisse                                    | Seade ei ole sisse lülitatud   | Vajutage lülitusnuppu 220 °C seadistusele.  |
|  | Pistik ei ole korrektselt pistikupesasse asetatud                      | Asetage pistik korrektselt seinapistikupesasse  |
|  | Pistikupesasse on kahjustatud  | Ühendage seade korralikult toimivasse seinapistikupesasse   |
|  | Toitejuhe võib olla kahjustatud.                                       | Toitejuhe tuleb ohu vältimiseks asendada volitatud tehnilise abi teenuse või kvalifitseeritud tehnikute abil  |
| Kasutamise ajal tuleb juustest või seadmest suitsu välja | Te olete pannud oma juustele tooteid (näiteks vaht, spreid või geeli). | See on tavaline, kui kasutate tooteid stiilimiseks. Ärge kunagi pange juustele tooteid, mis ei sobi kasutamiseks kõrge temperatuuriga seadmetega. Ärge kasutage geeli või vaha. Kasutage ainult spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud stiilitooteid. |
| Tulemused ei ole oodatud                                 | Te olete pannud liiga palju juukseid barrelite vahele.                 | Alustage 2,5 cm laiusest ja mitte üle 1 cm paksusest juukseosast.   |
|  | Võib-olla sa kärpsid ja hoidsid seda liiga kaua või liiga vähe.        | Hoia lainet lühikest aega, et saada lõdvemad lained, või hoida pikemalt, et saada kindlamad lained.   |

**HOIUSTAMINE:** Seade tuleb enne ladustamist vooluvõrgust lahti ühendada ja lasta jahtuda. Ärge rakendage pingeid ega pingeid kaabli sisenemiskohas seadmesse. Säilitamise ajal peab toitejuhe jääma lahti, ilma tihedate kõveruste või volditusteta, ja seade tuleb paigutada turvalisse, kuiva ja lastele kättesaamatusse kohta.

### Ümbertöötlemise ja äraviskamise juhised



See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis koos muude olmejäätmetega ära visata. Et vältida jäätmete valest käitlemisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, tuleb seade ümber töödelda vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasuta palun tagastussüsteemi või võta ühendust poega, kust toode osteti. Nad võivad selle toote tagasi võtta keskkonnaohutuks ümbertöötlemiseks



Tootja annab teada, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.

