

MEGA STYLE GARBANOJIMO ŽNYPLĖS



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Gerbiamas kliente,

Dėkojame, kad įsigijote mūsų „Mega Style“ garbanojimo žnyplės! Mūsų trigubos plaukų garbanojimo žnyplės yra puikus grožio įrankis su patogia rankena. Su juo lengva formuoti paplūdimio, laisvas, dideles, nuostabias ir profesionaliai atrodančias "S" formos bangas, išliksiančias visą dieną. Šios trijų cilindrių garbanojimo žnyplės puikiai tinka bet kokiems plaukams - trumpiems ir ilgiems, storiems ir ploniems. Du temperatūros nustatymai: 170°C ir 220°C, priklausomai nuo šukuosenos tipo. "Mega style" garbanojimo žnyplės skleidžia neigiamai įkrautus jonus, kurie sukuria švelnias, blizgias bangas ir nesuvelia plaukų.

Prieš naudodamiesi preke, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Čia rasite svarbios informacijos apie žnyplių saugumą.

Pakuotėje:

- 1 x 3 cilindrių plaukų žnyplės
- 1 x naudojimo instrukcijos

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Vardinė įtampa: 110 V ~240 V

Vardinis dažnis: 50 Hz - 60 Hz

Vardinė galia: 45 W


Temperatūros nustatymas: 170°C - 220°C

Įkaitimo laikas: 28 s

Laido ilgis: 200 cm

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI


ĮSPĖJIMAS: naudojant elektros prietaisus, ypač kai šalia yra vaikų, visada reikia laikytis pagrindinių saugos priemonių, įskaitant šias:

1. Niekada nenaudokite prietaiso, jei laidas ar kištukas yra pažeisti. Jei kištukas, maitinimo laidas ar gaminys yra pažeisti, daugiau šio prietaiso nenaudokite. Prietaisą turi pakeisti parduotuvė, kurioje jį įsigijote, arba suremontuoti meistras, kad būtų išvengta pavojaus.
2. Niekada neuždenkite prietaiso oro angų ir nedėkite jo ant minkšto paviršiaus, pvz., lovos ar sofos, kur oro angos gali būti užblokuotos.
3. Nedėkite ir nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali nukristi arba gali patekti į vonią ar kriauklę.
4.  Būkite atidūs, kad ant prietaiso nepatektų vandens, kad jis nebūtų laikomas arti vonios, praustuvės ar kitų vandens talpų. Nenaudokite prietaiso šalia vandens.
5. Laikykite prietaisą atokiau nuo odos, kad išvengtumėte nudegimų. Dirbdami nelieskite prietaiso paviršiaus.
6. Nebraižykite vamzdelių.
7. Gaminys nėra atsparus vandeniui.
8. Nedėkite prietaiso ant karščiui neatsparaus paviršiaus ir laikykite jį atokiau nuo vietų, kur aukšta temperatūra.
9. Pasinaudoję prietaisu, iš karto ištraukite jį iš elektros tinklo. Nepakuokite įjungto prietaiso. Palaukite, kol prietaisas atvės, tik tada galite jį dėsti atgal į dėžutę ir laikyti sausoje vietoje. Jo negalima dėti į laikymo vietą neatvėsinto.
10. Šis prietaisas neskirtas naudoti vaikams ar asmenims, turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių įgūdžių, turintiems nepakankamai patirties ir (arba) žinių, nebent jie būtų prižiūrimi asmens, atsakingo už jų saugą ir gerovę, arba iš šio asmens gautų nurodymus, kaip naudotis šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Valymo ir techninės priežiūros operacijų negali atlikti vaikai, nebent jie būtų prižiūrimi.
11. Niekada nepalikite garbanojimo prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas į elektros tinklą; būtina atidžiai prižiūrėti, kai garbanojimo žnyplės naudoja vaikai, ant jomis naudojamosi šalia esant vaikus.
12. Vaikai turėtų būti prižiūrimi, kad neliestų prietaiso, kitaip jie gali nudegti.
13. Netraukite, nesukite ir nevyniokite kabelio aplink žnyplės.
14. Nenaudokite prietaiso, kurio laidas persisukęs, sulenktas ar pažeistas.
15. Nenaudojamas arba valomas prietaisas niekada neturi būti įjungtas arba įkištas į elektros tinklą.
16. Laikykite laidą ir prietaisą atokiau nuo įkaitusių paviršių. Nenaudokite arti ugnies ar ten, kur labai karšta.
17. Tvarkydami plaukus visada dėkite prietaisą ant karščiui atsparaus kilimėlio, kad apsaugotumėte darbo paviršių.
18. Draudžiama naudoti prietaisą šlapiomis rankomis arba ant šlapių plaukų.
19. Sugedus ir (arba) pažeidus gaminį, nebandykite jo taisyti patys ir pasirūpinkite, kad jis būtų

tinkamai išmestas laikantis vietos įstatymų.

20. Negalime prisiimti jokios atsakomybės už žalą, padarytą nesilaikant šių instrukcijų ar kitaip netinkamai naudojant arba netinkamai eksploatuojant šį prietaisą.
21. Laikykite kaitinimo plokšteles švarias.
22. Niekada nenaudokite prietaiso dirbtiniams plaukams
23. Reikia stengtis išvengti sąlyčio su oda, veidu ir kaklu. Nudėgimų rizika!
24. Netepkite plaukų priežiūros priemonių tiesiai ant prietaiso. Nenukreipkite į jį jokių purškiamų priemonių ar vandens purkštuvu.
25. Naudojimo metu prietaisas įkaista, laikykite jį atokiau nuo karščiui neatsparių paviršių, nepalikite jo šalia drabužių, popieriaus ar kitų degių daiktų ir niekada jo neuždenkite.

PRODUKTO DALYS

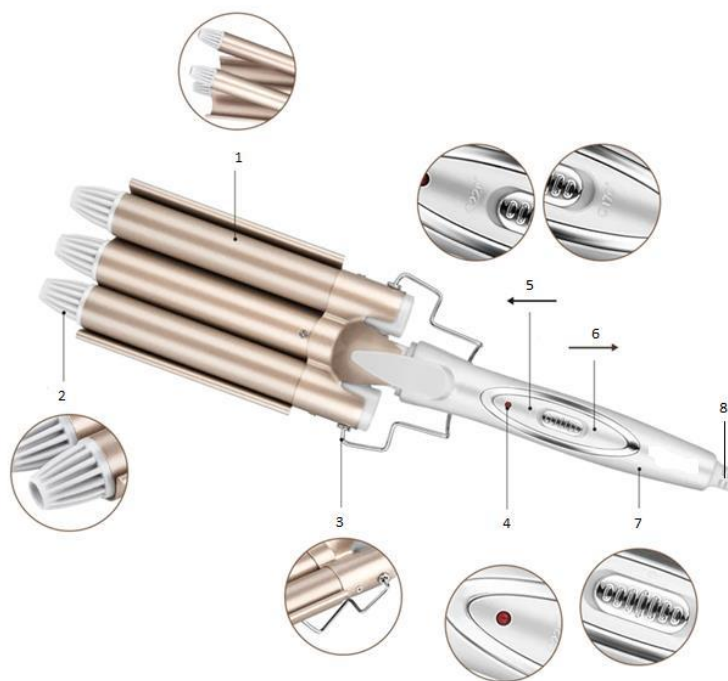

- | | |
|--|---|
| 1. Kaitinimo cilindras | 6. 170 °C nustatymas ploniems ir švelniems plaukams |
| 2. Vėsus galiukas | 7. Jungiklis |
| 3. Stovas | 8. Maitinimo laidas |
| 4. Darbinė kontrolinė lemputė | |
| 5. 220 ° C nustatymas šiurkštiems plaukams | |

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Prieš įjungdami patikrinkite, ar įtampa atitinka etiketėje nurodytą įtampą.

PASTABA: Per pirmąsias kelias pirmojo naudojimo minutes galite pastebėti šiek tiek dūmų ir pajusti lengvą kvapą. Tai normalu ir greitai išnyks.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ

1. Prieš naudodami įsitikinkite, kad visos pakavimo medžiagos tinkamai pašalintos.
2. Pašalinkite vandens perteklių iš plaukų rankšluosčiu ir iššukuokite juos, kad nebūtų susivėlę.
3. Naudojant prietaisą plaukai turi būti visiškai sausi.

Pastaba: Niekada nenaudokite šio prietaiso plaukams džiovinti, jis tinkamas tik jiems garbanoti.

NAUDOJIMAS:

1. Prijunkite maitinimo kabelį prie maitinimo šaltinio.
2. Norėdami įjungti prietaisą, nustatykite jungiklio mygtuką į 220 °C padėtį. Užsidegus maitinimo indikatoriumi, galite naudoti.
Pastaba: prieš naudodami patikrinkite jungiklį. Jei maitinimo indikatorius nedega - maitinimas neįjungtas.
3. Nustatykite temperatūrą. Galite nustatyti 170 °C arba 220 °C temperatūrą. Įrenginys greitai įkaista ir per kelias sekundes pasiekia nustatytą temperatūrą.

TRUMPAS NAUDOJIMO VADOVAS:

Geriausius rezultatus pasiekiami išdžiovinus plaukus džiovintuvu. Pradėkite nuo 2,5 cm pločio ir ne storesnių kaip 1 cm storio plaukų sruogų. Išskėskite žnyplę ir uždėkite plaukų sruogą ant cilindro, besisukančio į viršų, arti galvos odos. Palaikykite žnyplę suspaustas kelias sekundes, atleiskite jas ir judėkite plaukų sruoga žemyn. Pabaigus plaukų sruogą, atleiskite rankenos spaudimą ir leiskite plaukams išslysti. Pakartokite šį procesą su kitomis plaukų sruogomis, kol sukursite norimą šukuoseną.



Pastaba:

- Jei norite sukurti laisvesnes, paplūdimio stiliaus bangeles, pradėkite toliau nuo plaukų šaknų.
- Jei norite sukurti retro stiliaus bangeles, pradėkite kuo arčiau šaknų.
- Netraukite plaukų žnyplių žemyn. Jos skirtos plaukus užspausti ir paleisti.
- Plaukų garbanojimo žnyplėmis laikykite sruogą suspaustą apie 4-5 sekundes.
- Nelaikykite plaukų žnyplių vienoje vietoje per ilgai; jei naudojate jūsų plaukams tinkamą karščio nustatymą, užteks 4-5 sekundžių.
- NIEKADA nelaikykite žnyplių suspaustų ilgiau nei 10 sekundžių, kad nepažeistumėte plaukų.
- Tęskite judėjimą žemyn 2,5 cm pločio plaukų sruoga. Norint sukurti vieną ilgą iššisinę bangą, reikia sulygiuoti pirmąją žnyplių cilindrą su paskutine bangele, kurią padarėte plaukuose.

ĮSPĖJIMAS: eksploataavimo metu cilindrų temperatūra yra labai aukšta. Įsitikinkite, kad jie būtų atokiau galvos ir kūno odos, kad išvengtumėte nudegimų.

4. Baigę darbą, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
5. Užbaikite šukuosenos formavimą. Pasidariusios šukuoseną, lengvai papurškite plaukus laku, kad šukuosena išsilaikytų ilgiau.

Patarimai:

- Kad plaukai atrodytų natūraliau, perbraukite pirštais per bangeles, kad jas išskeistumėte, arba palenkite galvą žemyn ir papurtykite, kad bangelės atsiskirtų.
- Papildomai tekstūrai suteikti, užpurškite ant plaukų jūros druskos purškalo ir šiek tiek suvelkite bangeles rankomis.
- Jei norite griežtų retro bangelių, nekeiskite bangų formos, ir šukuoseną tiesiog užfiksuokite purškiamu plaukų laku.

INSTRUKCIJOS ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO:

Paimkite maždaug 2,5-4 cm pločio plaukų sruogą

Uždėkite sruogą ant apatinės plokštės, kad cilindrai būtų viršuje. Įsitikinkite, kad žnyplės yra maždaug 2 cm atstumu nuo galvos odos.





Suspaukite žnyples ir palaikykite maždaug penkias sekundes.

Perkelkite prietaisą žemyn taip, kad pirmasis cilindras atsirastų ant paskutinės bangelės, kad bangos susijungtų be aštrių linijų ar nelygumų.



Judėkite žemyn, stengdamiesi, kad pirmasis cilindras atsirastų ant paskutinės bangelės.

Judėkite žemyn, kol pasibaigs sruoga.



Bangelės turi būti vientisos ir lygios.

Pereikite prie viršutinės dalies ir vėl atskirkite penkias maždaug 5 cm pločio sruogas, 2 cm atstumu nuo galvos ir šiek tiek pasukite prietaisą kampu, kad nesusidarytų griežtos linijos aplink viršugalvį.



Visada įsitinkinkite, kad plokštelė yra po plaukais, o cilindrai juos suspaudžia. Kadangi plokštė yra su krašteliu, labai svarbu ją pakreipti, kad nesusidarytų briauna.

Laikydami žnyples atokiau nuo galvos, sukursite švelnų bangų įvaizdį.

ĮSPĖJIMAS: Kad nenusidegintumėte, garbanojimo žnyplių cilindrai neturi leisti odos. Prieš naudojant prietaisą plaukai turi būti švarūs, sausi ir iššukuoti. Ant drėgnų plaukų naudokite terminės apsaugos serumą arba kitokią priemonę nuo karščio.



PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

- Prieš valydami prietaisą, visada išjunkite jį iš elektros lizdo ir leiskite jam visiškai atvėsti.
- Niekada neardykite prietaiso
- Neplaukite prietaiso ir nelaikykite jo drėgno
- Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių ar šveitimo kempinėlių. Nenaudokite alkoholio ar tirpiklių.
- Jei reikia prietaisą išvalyti, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio, leiskite jam atvėsti ir nuvalykite išorinę dalį šluoste.
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA	GALIMA PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Prietaisas neįsijungia	Prietaisas neįjungtas	Nustatykite jungiklį į 220 °C padėtį.
	Kištukas netinkamai įkištas į sieninį lizdą	Tinkamai įkiškite kištuką į sieninį kištukinį lizdą
	Sieninis kištukinis lizdas yra pažeistas	Ijunkite prietaisą į tinkamai veikiantį sieninį kištukinį lizdą
	Gali būti pažeistas maitinimo laidas.	Kad būtų išvengta pavojaus, maitinimo laidą turi pakeisti įgaliota techninės pagalbos tarnyba arba kvalifikuoti technikai
Naudojimo metu iš plaukų arba iš prietaiso rūksta dūmai	Panaudojote ant plaukų kokius nors priežiūros produktus (pvz., putas, puršiklį ar gelį).	Tai normalu, jei naudojate plaukų formavimo produktus. Niekada nenaudokite produktų, kurie nėra tinkami naudoti su aukštos temperatūros prietaisais. Nenaudokite gelio ar vaško. Naudokite tik specialiai tam skirtus plaukų formavimo produktus.

Rezultatai nėra tokie, kokių tikėtasi	Tarp cilindrų įkišote per storą plaukų sruogą	Plaukų sruoga turi būti 2,5 cm pločio ir ne storesnė kaip 1 cm.
	Galbūt per ilgai ar per trumpai laikėte žnyples suspaustas.	Laikykite garbanojimo žnyples trumpai, kad išgautumėte laisvesnes bangas, arba ilgiau, kad bangos būtų ryškesnės.

LAIKYMAS: Prieš saugojimą prietaisą reikia atjungti nuo maitinimo šaltinio ir leisti jam atvėsti. Netempkite ir netraukite kabelio nuo pagrindo. Laikymo metu maitinimo laidas turi būti laisvas, ne standžiai sulankstytas, o prietaisas turi būti laikomas saugioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Perdirbimo ir šalinimo instrukcijos



Šiuo ženklu nurodoma, kad šis gaminys neturėtų būti šalinamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis ES teritorijoje. Kad užkirstumėte kelią galimai žalai, sukeltai aplinkai ar žmonių sveikatai, dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai perdirbkite atliekas ir skatinkite tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį. Jie gali priimti šį gaminį saugiam perdirbimui



Gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų EB direktyvų reikalavimus.

