

MEGA STYLE MATU LOKOTĀJS



LIETOTOŠANAS INSTRUKCIJA

Cienījamais klient,

Paldies, ka iegādājāties mūsu Mega Style matu lokotāju! Mūsu 3 konusu matu lokotājs ir lielisks mājsaimniecības rīks ar ērtu rokturi. Tā lietošana ir ērta, un tas ir piemērots tam, lai radītu pludmales viļņus, kā arī lielus, skaistus, profesionāla izskata "S" formas viļņus, kas saglabājas visas dienas garumā. Šīs trīs konusu lokšķēres ir piemērotas visiem matiem - neatkarīgi no tā, vai jums ir īsi vai gari mati, biezi vai plāni, tās spēj radīt lielisku efektu. Šai ierīcei ir divi iespējamie temperatūras iestatījumi: 170°C un 220°C, atkarībā no tā, kura temperatūra atbilst jūsu frizūras vajadzībām. Mega style lokšķēres rada negatīvi uzlādētus jonus, kas rada mīkstus, spīdīgus viļņus bez pūkošanās.

Pirms šī produkta lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Te jūs atradīsiet svarīgu informāciju par jūsu jaunā matu lokotāja drošu lietošanu.

Komplektā ietilpst:

1 x 3 konusu matu lokotājs

1 x lietošanas instrukcija

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Nominālais spriegums: 110 V ~240 V

Nominālā frekvence: 50 Hz - 60 Hz

Nominālā jauda: 45 W


Temperatūras iestatījumi: 170°C - 220 °C

Uzsilšanas laiks: 28 s

Vada garums: 200 cm


SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

UZMANĪBU: lietojot elektroierīces, jo īpaši, ja tām tuvumā atrodas bērni, vienmēr ir jāievēro drošības pasākumi, tai skaitā, šādi:

1. Nekad nelietojiet šo ierīci, ja tai ir bojāts vads vai kontaktdakša. Ja kontaktdakša, strāvas vads vai pati ierīce ir bojāta, lūdzu, vairs nelietojiet šo ierīci. Lai izvairītos no bīstamas situācijas, bojātā vieta ir jānomaina veikalā, kurā esat iegādājies šo precī, vai tā ir jāremontē profesionālam speciālistam.
2. Nekad neaizsprostojiet ierīces gaisa atveres un nenovietojiet ierīci uz mīkstas virsmas, piemēram, gultas vai dīvāna, kur gaisa atveres var tikt aizsprostotas.
3. Nekad nenovietojiet vai neglabājiet ierīci tādās vietās, no kurām tā var iekrist vannā vai izlietnē.
4.  Neļaujiet ierīcei saskarties ar ūdeni vai atrasties tuvumā vannai, izlietnei un citiem traukiem, kas ir piepildīti ar ūdeni. Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
5. Lai izvairītos no apdegumu riska, ievērojiet attālumu starp ierīces karstajām detaļām un ādu. Darbojoties ar ierīci, nepieskarieties ierīces karstajām detaļām.
6. Nesaskrāpējiet konusus.
7. Ierīce nav ūdensizturīga.
8. Novietojiet šo ierīci uz virsmas, kas nav karstumizturīga, un turiet to pa gabalu no karstām vietām.
9. Vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas padeves uzreiz pēc tās lietošanas beigšanas. Nenoglabājiet ierīci brīdī, kad tā ir ieslēgta. Pagaidiet, līdz ierīce atdziest, un tikai tad jūs varat to ievietot atpakaļ kastē un novietot glabāšanā sausā vietā. Ierīci nevar novietot glabāšanā, ja tā nav pilnībā atdzisusi.
10. Šo ierīci nav paredzēts lietot bērniem vai personām ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai personām ar nepietiekamu pieredzi un/vai nepietiekamām zināšanām, ja vien šīs personas neuzrauga persona, kas ir atbildīga par viņu drošību un labklājību, vai ja šī persona ir sniegusi precīzus norādījumus par ierīces lietošanu. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanas un apkopes darbus nedrīkst veikt bērni, ja vien tie netiek atbilstoši uzraudzīti.
11. Nekad neatstājiet lokšķēres bez uzraudzības, kamēr tās ir pieslēgtas pie elektrības. Ja ierīci lieto bērni, vai ja to lietojat bērnu tuvumā, ir nepieciešama cieša uzraudzība.
12. Lai izvairītos no apdegumiem, bērni ir jāuzrauga, lai viņi nepieskartos ierīcei.
13. Nevelciet, neskrūvējiet un netiniet vadu ap ierīci.
14. Nelietojiet ierīci ar savītu, saliektu vai kā citādi bojātu vadu.
15. Šo ierīci nekad nedrīkst atstāt ieslēgtu vai pieslēgtu strāvas padevei, ja tā netiek lietota, kā arī ierīces tīrīšanas laikā.
16. Turiet ierīces vadu un pašu ierīci tālu no uzkarsētām virsmām. Nelietojiet to tuvumā atklātai ugunij vai vietā ar augstu temperatūru.
17. Veidojot matus, vienmēr novietojiet ierīci uz karstumizturīga paklāja, lai pasargātu apkārtējās darba virsmas.
18. Nedrīkst lietot ierīci ar slapjām rokām vai mitriem matiem.

19. Ierīces bojājumu gadījumā nemēģiniet veikt remontu paša spēkiem un pārliecinieties, ka ierīce tiek pareizi utilizēta saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.
20. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par ierīces bojājumiem, kas radušies, neievērojot šīs lietošanas instrukcijas, nepareizi lietojot vai nepareizi rīkojoties ar ierīci.
21. Lūdzu, uzturiet ierīces konusus tīrus.
22. Nekad nelietojiet ierīci uz mākslīgajiem matiem
23. Izvairieties no ierīces karsto detaļu pieskaršanās ādai, sejai un kaklam. Apdegumu risks!
24. Nelietojiet matu veidošanas līdzekļus tieši uz ierīces. Neapsmidziniet ierīci ne ar ko.
25. Lietošanas laikā ierīce sakarst, tāpēc turiet to atstatu no virsmām, kas nav karstumizturīgas, neatstājiet to tuvu apģērbam, papīram vai citiem uzliesmojošiem priekšmetiem un nekad to neaplājiet.

PRODUKTA DAĻAS

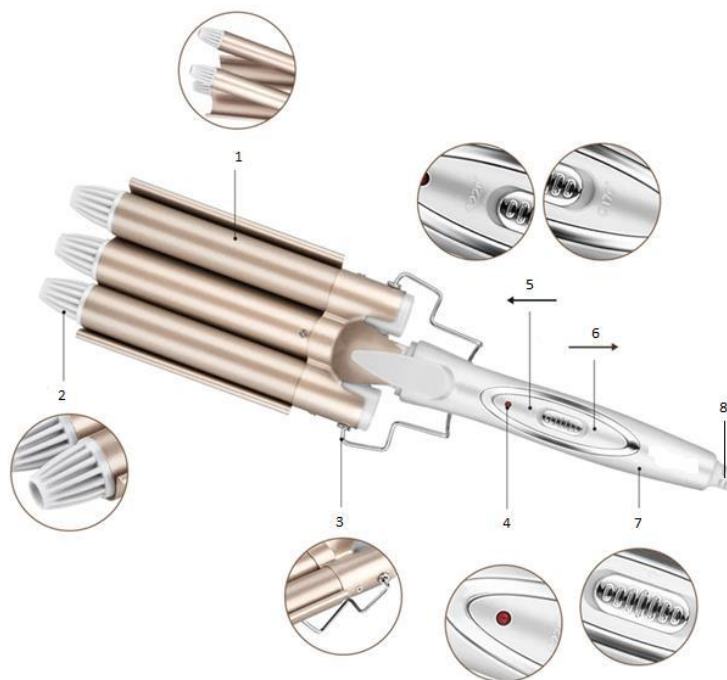

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Apsildes konuss | 6. 170°C iestatījums smalkiem un mīkstiem matiem |
| 2. Vēss uzgalis | 7. Slēdzis |
| 3. Atbalsts | 8. Strāvas vads |
| 4. Indikatora gaisma | |
| 5. 220° C iestatījums bieziem matiem | |

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Pirms ierīces pieslēgšanas pie elektrības pārbaudiet, vai spriegums atbilst nominālvērtības marķējumā norādītajam spriegumam.

PIEZĪME: Pirmajās lietošanas minūtēs var parādīties dūmi un neliela smaka. Tas ir normāli, un tas ātri izzudīs.

PIRMS LIETOŠANAS

1. Pirms ierīces lietošanas pārlicinieties, ka visi iepakojuma materiāli no tās ir noņemti.
2. Nosusiniet lieko ūdeni no matiem ar dvieli un izķemmējiet matus, lai tos atpiņķētu.
3. Pirms ierīces lietošanas pārlicinieties, ka jūsu mati ir pilnīgi sausi.

Piezīme: Nekad nelietojiet šo ierīci matu žāvēšanai, bet tikai matu lokošanai.

LIETOŠANA:

1. Iespraudiet strāvas vadu barošanas avotā.
2. Nospiediet ieslēgšanas pogu 220°C temperatūras iestatījumā, lai ieslēgtu ierīci. Kad iedegas indikators, ierīce ir gatava lietošanai.
Piezīme: pirms lietošanas pārbaudiet slēdzi. Ja strāvas indikators nedeg, ierīce nav ieslēgta.
3. Iestatiet sev vēlamo temperatūru. Temperatūru var iestatīt uz 170°C vai 220°C. Ierīce ātri uzkarst un dažu sekunžu laikā sasniedz vēlamo temperatūru.

ĀTRĀ INSTRUKCIJA:

Labākie rezultāti ir pēc matu žāvēšanas ar fēnu. Sāciet ar 2,5 cm platu un ne vairāk kā 1 cm biezu matu šķipsnu. Atveriet plāksni un novietojiet matu šķipsnu uz konusa, kas vērsts uz augšu, tuvu galvas ādai. Dažas sekundes to tur paturiet, atveriet plāksni un pārvietojiet ierīci uz leju, lai veidotu nākamo matu daļu. Matu šķipsnas galā atlaidiet spiedienu uz rokturi un ļaujiet matu šķipsnai izslīdēt ārā. Atkārtojiet šo procesu ar pārējiem matiem, līdz izveidojat sev vēlamo frizūru.



Piezīme:

- Ja vēlaties izveidot brīvākus, pludmales stila viļņus, tad sāciet tos veidot tālāk no matu saknēm.
- Ja jūs mēģināt veidot vintāžas lokas, tad sāciet tās veidot tik tuvu matu saknēm, cik vien iespējams.
- Nevelciet matu lokotāju pa matiem uz leju. Tas ir jāpiespiež un jāpalaiž vajā.
- Turiet matu šķipsnu lokšķērēs aptuveni 4-5 sekundes.
- Neturiet lokšķēres vienā vietā pārāk ilgi; ja jūs izmantojat jūsu matiem piemērotu temperatūras iestatījumu, pietiek ar 4-5 sekundēm, lai iegūtu efektu.
- NEKAD neturiet lokšķēres aizvērtas ilgāk par 10 sekundēm, lai nesabojātu matus.
- Turpiniet virzīties uz leju, ievieidojot aptuveni 2,5 cm garu matu posmu. Lai izveidotu nepārtrauktus viļņus, jums ir jānovieto pirmais konuss vienā līnijā ar pēdējo lielieckumu, kas izveidots jūsu matos.

BRĪDINĀJUMS: ierīces lietošanas laikā konusi kļūst ļoti karsti. Lai izvairītos no apdegumiem, turiet ierīci pietiekami tālu no ādas.

4. Kad esat pabeigusi darbu ar šo ierīci, izslēdziet to un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktlīdzdas.
5. Pabeidziet veidot frizūru. Kad esat ievieidojusi visus matus, viegli iesmidziniet tajos matu laku, lai frizūra saglabātos ilgāku laiku.

Padomi:

- Lai iegūtu dabiskāku izskatu, izlaidiet pirkstus cauri matiem, vai nolieciet galvu uz leju un pakratiet matus.
- Papildu efektam matus apsmidziniet ar līdzekli, kura sastāvā ir jūras sāls un ar rokām nedaudz izlīdziniet lokas.
- Ja vēlaties veidot vintāžas lokas, atstājiet ievieidotās lokas tādas, kādas tās ir un vienkārši apsmidziniet matus ar matu laku.

SOLI PA SOLIM:

Paņemiet aptuveni 2,5 līdz 4 cm platu matu šķipsnu

ievietojiet matu šķipsnu starp ierīces plāksni un konusiem. Pārliecinieties, ka ierīce atrodas aptuveni 2 cm attālumā no galvas ādas.





Aizspiediet lokšķēres un turiet tās aizvērtas apmēram piecas sekundes.

Pārvietojiet ierīci uz leju un pārliecinieties, ka pirmais konuss atrodas pēdējā matu locījuma vietā, lai lokas skaisti savienotos bez asām līnijām vai iespaidumiem.



Pārvietojiet ierīci uz leju, nodrošinot, ka pirmais konuss atrodas pēdējā locījuma vietā.

Virzieties uz leju, līdz esat pabeigusi visu matu šķipsnu tās garumā.



Lokām ir jābūt nepārtrauktām un vienmērīgām.

Pārejot uz matu augšējo daļu, atkal atdaliel kādas piecas sekcijas apmēram 5 cm, 2 cm attālumā no galvas ādas un nedaudz pagrieziet aplikatoru tādā leņķī, lai izvairītos no stingru līniju veidošanās.



Vienmēr pārliecinieties, ka plāksne atrodas zem matiem, un konusi ir augšpusē. Tā kā plāksnei ir mala, ir svarīgi ierīci nedaudz pieliekt tā, lai izvairītos no nevajadzīgas krokas veidošanās.

Nepielieciet ierīci pārāk tuvu galvas ādai, darbojoties ar vieglām kustībām.

UZMANĪBU: Lai izvairītos no apdeguma riska, turiet ierīces konusus pa gabalu no ādas. Pirms ierīces lietošanas pārlicinieties, ka jūsu mati ir tīri, sausi un kārtīgi izžemmēti. Kamēr jūsu mati vēl ir mitri, iesmidziniet matos līdzekli, kas pasargā matus no karstuma.



APKOPE UN TĪRĪŠANA

- Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet to no rozetes un ļaujiet tai pilnībā atdzist.
- Nekad neizjauciet ierīci.
- Nemazgājiet ierīci un neglabājiet to mitrā vietā.
- Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai sūkļus. Ierīces tīrīšanai nelietojiet spirtu vai šķīdinātājus.
- Ja ir nepieciešama tīrīšana, atvienojiet ierīci no strāvas avota, ļaujiet tai pilnībā atdzist un noslaukiet tās ārpusi ar drāniņu.
- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai jebkādā citā šķīdumā.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

PROBLĒMA	IESPĒJAMĀIS CĒĻONIS	RISINĀJUMS
Ierīce neieslēdzas	Ierīce nav ieslēgta	Nospiediet ieslēgšanas pogu uz 220°C iestatījumu
	Kontaktdakša nav pareizi ievietota kontaktligzdā	Ievietojiet pareizi kontaktdakšu kontaktligzdā
	Kontaktligzda ir bojāta	Savienojiet ierīci ar tādu kontaktligzdu, kas darbojas un nav bojāta
	Vads var būt bojāts	Lai izvairītos no apdraudējuma, vads ir jānomaina pilnvarotam tehniskās palīdzības dienestam vai kvalificētam tehniķim
Ierīces lietošanas laikā no matiem vai ierīces rodas dūmi	Jūs esat uz matiem uzklājusi kādu produktu (piemēram, putas, laku vai želeju).	Tas ir normāli, ka jūs izmantojat matu produktus, lai iveidotu frizūru. Nekad nelietojiet matos tādus produktus, kas nav piemēroti lietošanai ar augstas temperatūras ierīcēm. Nelietojiet matu želeju vai

		vasku. Izmantojiet tikai īpaši šim nolūkam paredzētus matu veidošanas līdzekļus.
Rezultāti nav tādi, kā gaidīts	Jūs cenšaties ielokot pārāk biezu matu šķipsnu	Pārlicinieties, ka ierīcē esat ievietojusi 2,5 cm platu un ne vairāk kā 1 cm biezu matu šķipsnu.
	Varbūt jūsu matu šķipsnu ierīcē turējāt pārāk ilgi vai pārāk īsu brīdi.	Lai iegūtu brīvākus viļņus, turiet matus ierīcē īsu brīdi, bet, lai iegūtu izteiktākas lokas, turiet tos ierīcē ilgāku laiku.

UZGLABĀŠANA: Pirms uzglabāšanas ierīce ir jāatvieno no strāvas padeves un jāļauj tai pilnībā atdzist. Vietā, kur vads ieiet ierīcē, nedrīkst radīt spriegojumu vai sasprindzinājumu. Ierīces uzglabāšanas laikā strāvas vadam ir jābūt vaļīgam, bez stingriem līkumiem vai locījumiem, un ierīce ir jānovieto drošā, sausā un bērniem nepieejamā vietā.

Otrreizējās pārstrādes un ierīces iznīcināšanas instrukcijas



Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var radīt nekontrolēta atkritumu izmešana; ir atbildīgi pārstrādāt atkritumus, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atdotu lietotu ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo produktu. Viņi var nodot šo produktu videi drošai pārstrādei



Ražotāja apliecinājums, ka produkts atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.

