





MINI Printer Handleiding

Lees de instructies zorgvuldig door alvorens dit product te gebruiken.


De specificatie dient alleen ter referentie.

Korte inleiding


Welkom en dank u voor het kiezen van onze producten. Om onze producten sneller te begrijpen en te gebruiken, raden wij u aan deze handleiding vóór gebruik aandachtig door te lezen en goed te bewaren voor toekomstige raadpleging. De waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruiksaanwijzing moeten in acht worden genomen. De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Dit product is een unieke vorm, prachtig design, eenvoudig te bedienen digitale printer voor kinderen, ontworpen voor digitale producten voor kinderen, zodat kinderen hun fantasie kunnen stimuleren door te spelen en plezier te beleven.

Specificatie knoppen/interface

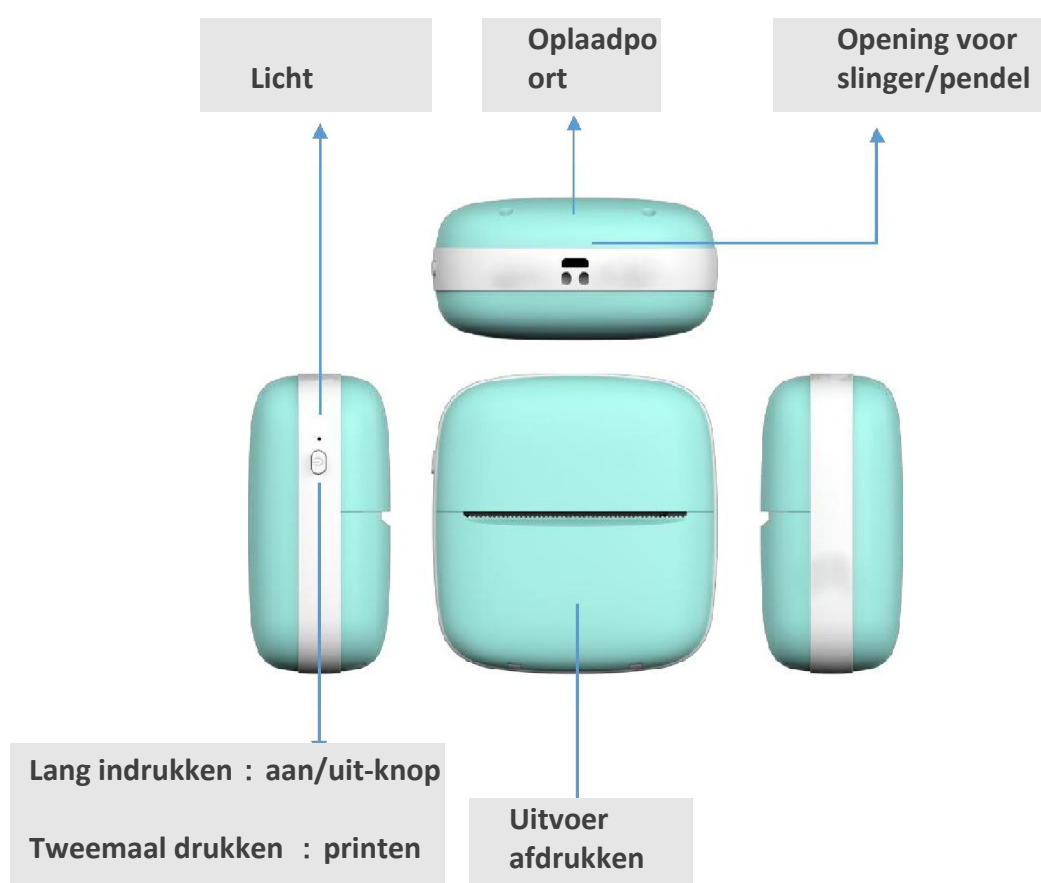


Gebruik

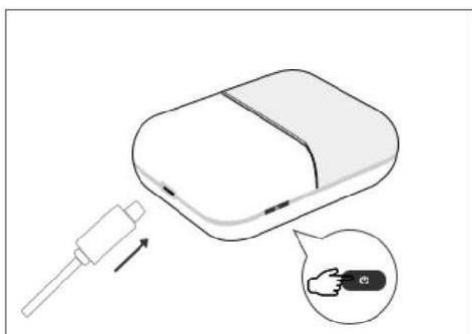

1. Laad het apparaat op voor het eerste gebruik.

Druk eerst 3 seconden lang op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.

2. Zoek in de Apple App Store

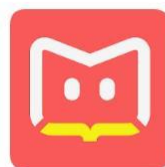


Fun Print

of Google Play Store naar de app

FUN PRINT en installeer het op



uw mobiele telefoon.

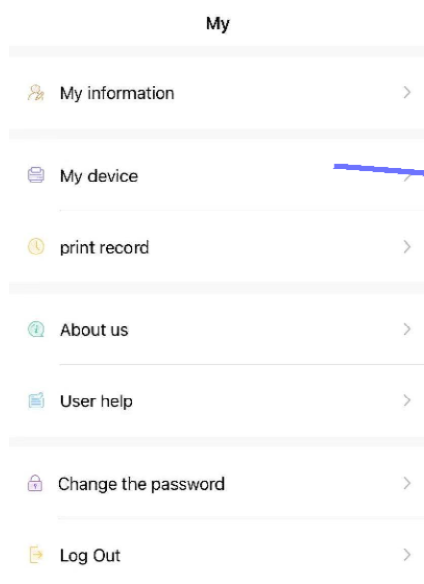

3. Schakel Bluetooth in op uw mobiele telefoon en gebruik de gedownloade app om verbinding te maken met de printer via een Bluetooth-verbinding door deze toe te voegen aan de menuoptie "Mijn apparaat". Na een succesvolle verbinding, kunt u beginnen met afdrukken.


Vervanging van papier

1. Neem de oude papierrol eruit en plaats de nieuwe papierrol in de richting die op de afbeelding is aangegeven. Het papier moet recht en niet gebogen worden ingevoerd. (Let op: De eerste 2 cm van het nieuwe thermogevoelige papier moet uit de printer steken, zodat het apparaat het papier automatisch kan grijpen)

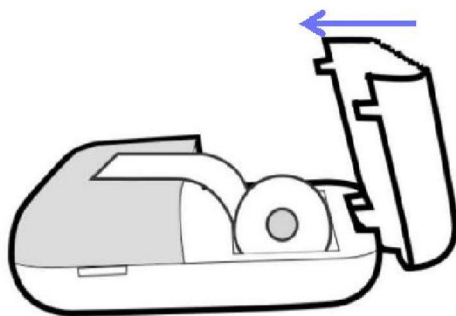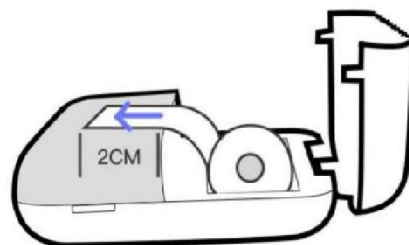

2. Sluit het deksel, nu kan het apparaat automatisch papier opnemen bij normaal gebruik.

3. Na het uitvoeren van de bovenstaande stappen kan het apparaat normaal afdrukken.

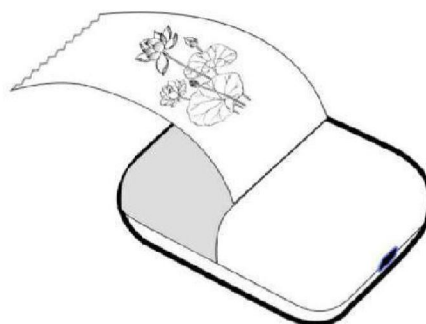

Batterij waarschuwing

1. Gebruik een 5V lader om het apparaat op te laden volgens de specificaties om schade aan het apparaat te voorkomen.
2. Niet uit elkaar halen, gooien, knijpen of blootstellen aan vuur.
3. Als de batterij ernstig zwelt, mag u het toestel niet meer gebruiken.
4. Zet niet in milieu op hoge temperatuur, dompel batterij niet in water onder.
5. Het vervangen van de batterij door een batterij van het verkeerde type kan gevaarlijk zijn. Zorg ervoor dat u de instructies opvolgt om gebruikte batterijen op de juiste manier weg te gooien.

Opgelet!

1. Steek de oplaadkabel er tijdens het opladen voorzichtig in of trek hem er voorzichtig uit om beschadiging van de poort met te veel kracht te voorkomen.
2. Nadat het apparaat volledig is opgeladen, dient u de oplaadkabel op tijd los te koppelen.
3. Om gevaar te vermijden, niet gebruiken of opladen in een omgeving met hoge temperatuur, hoge vochtigheid, overmatige rook en stof, zoals: badkamer, stoombad, open vuur, enz.
4. Onjuist opladen kan het toestel beschadigen.
5. Raak de printkop tijdens het afdrukken niet aan om oververhitting en brandwonden te voorkomen.
6. Het scheurmes voor het papier is scherp, wees voorzichtig.