





Drukarka MINI instrukcja obsługi

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem tego produktu.


Specyfikacja ma charakter poglądowy.

Krótkie wprowadzenie



Witamy i dziękujemy za wybór naszych produktów. W celu zrozumienia i lepszego korzystania z naszych produktów, zaleca się, aby przeczytać tę instrukcję uważnie przed użyciem naszych produktów i zachować ją w razie konieczności. Należy stosować się do ostrzeżeń i środków ostrożności zawartych w instrukcji obsługi. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Produkt ten ma unikalny kształt, wykwintne wzornictwo, jest łatwy w obsłudze przez dzieci, produkt cyfrowy przeznaczony dla dzieci, tak, aby mogły one poszerzyć swoją wyobraźnię poprzez zabawę i doświadczyć wyjątkowej zabawy.

Specyfikacja przycisków/interf

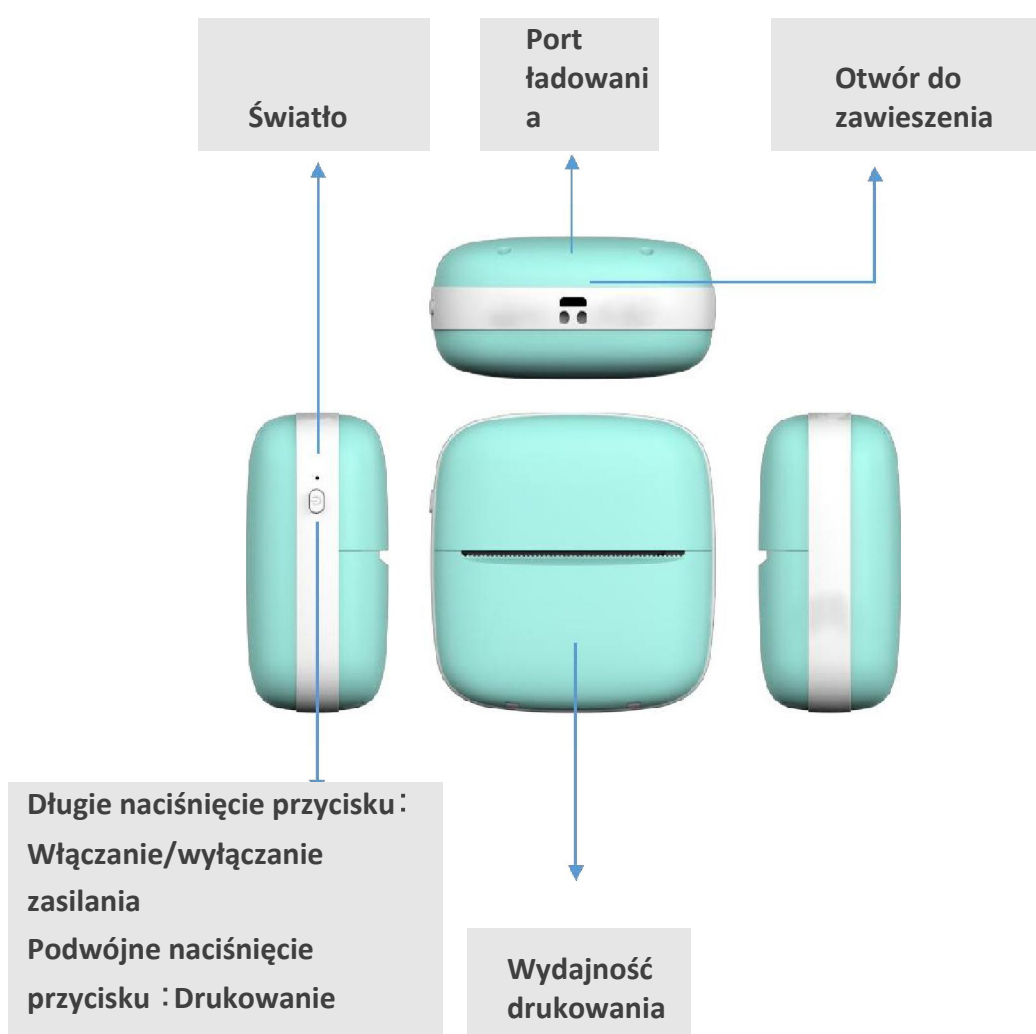

Zastosowanie

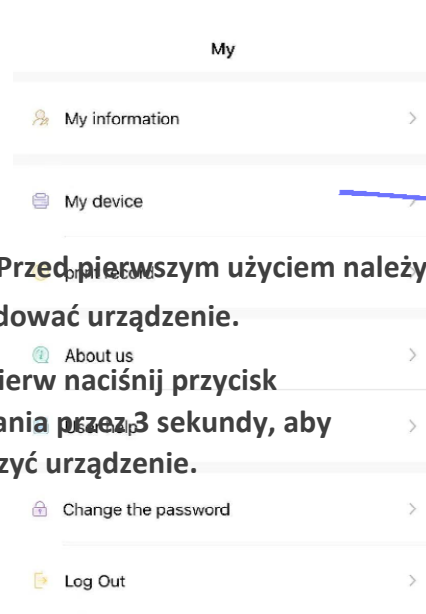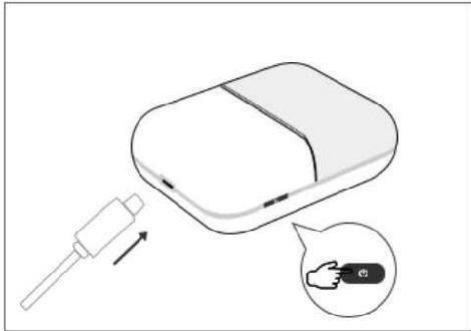

1. Przed pierwszym użyciem należy naładować urządzenie.

Najpierw naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.

2. W sklepie Apple App Store

lub Google Play Store wyszukaj aplikację FUN PRINT i zainstaluj ją na swoim telefonie komórkowym.





Fun Print

3. Włącz Bluetooth w swoim telefonie komórkowym i użyj pobranej aplikacji, aby połączyć ją z drukarką za pomocą Bluetooth, dodając ją w opcji menu "Moje urządzenia". Po udanym połączeniu można rozpocząć drukowanie.


Wymiana papieru

1. Wyjmij starą rolkę papieru i włóż nową w kierunku pokazanym na obrazku. Papier powinien być włożony prosto i nie powinien być zgięty. (Uwaga: Pierwsze 2 cm nowego papieru musi wystawać z drukarki, aby urządzenie mogło automatycznie chwycić papier.)

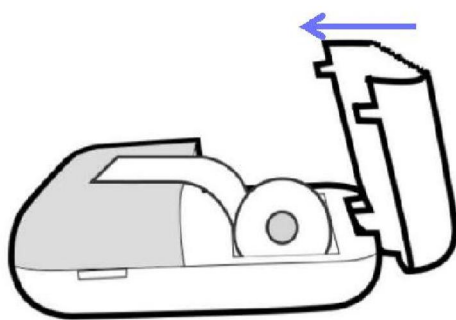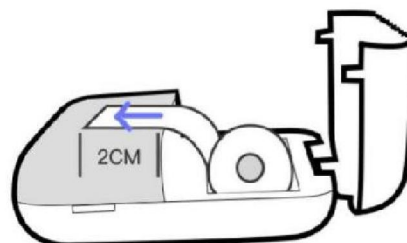

2. Zamknij pokrywę. Teraz urządzenie może automatycznie pobierać papier podczas użytkowania.

3. Po wykonaniu powyższych czynności urządzenie może normalnie drukować.

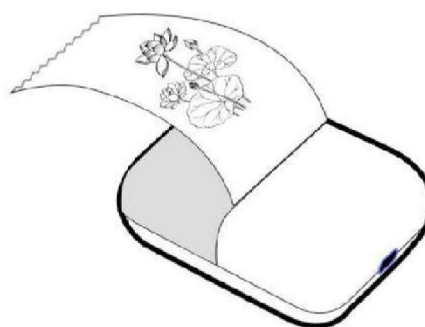

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄ

1. Prosimy używać ładowarki 5V zgodnie ze zaleceniami, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
2. Nie należy demontować, rzucać, ścisnąć i wystawiać baterii na działanie ognia.
3. Jeśli wystąpi poważne uwypuklenie baterii, nie należy dalej używać urządzenia.
4. Nie należy umieszczać baterii w środowisku o wysokiej temperaturze, nie zanurzać jej w wodzie.
5. Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu może być niebezpieczne. Pamiętaj, aby postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi właściwej utylizacji zużytych baterii.

Uwaga!

1. Podczas ładowania należy delikatnie włożyć lub wyciągnąć kabel ładowania, aby zapobiec nadmiernemu uszkodzeniu portu ładującego.
2. Po pełnym naładowaniu urządzenia należy odłączyć kabel ładujący.
3. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, nie należy używać lub ładować baterii w środowisku o wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności, nadmiernym natężeniu dymu i kurzu, takim jak: łazienka, łaźnia parowa, wolny ogień (ognisko), itp.
4. Nieprawidłowe ładowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia.
5. Nie należy dotykać głowicy drukującej podczas drukowania, aby zapobiec przegrzaniu i poparzeniom.
6. Ostrze rozrywające papier jest ostre, należy zachować ostrożność.