



MINI Drucker Handbuch

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.


Die Spezifikation dient nur als Referenz.

Kurze Einführung


Willkommen und vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Um unsere Produkte schneller zu verstehen und zu benutzen, empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durchzulesen und es für späteres Nachschlagen gut aufzubewahren. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in der Betriebsanleitung sind zu beachten. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Dieses Produkt hat eine einzigartige Form, ein exquisites Design, ist einfach zu bedienen und wurde für digitale Produkte für Kinder entwickelt, so dass Kinder ihre Fantasie durch Spiel und Spaß fördern können.

Tasten-/Schnittstellenspezifikation

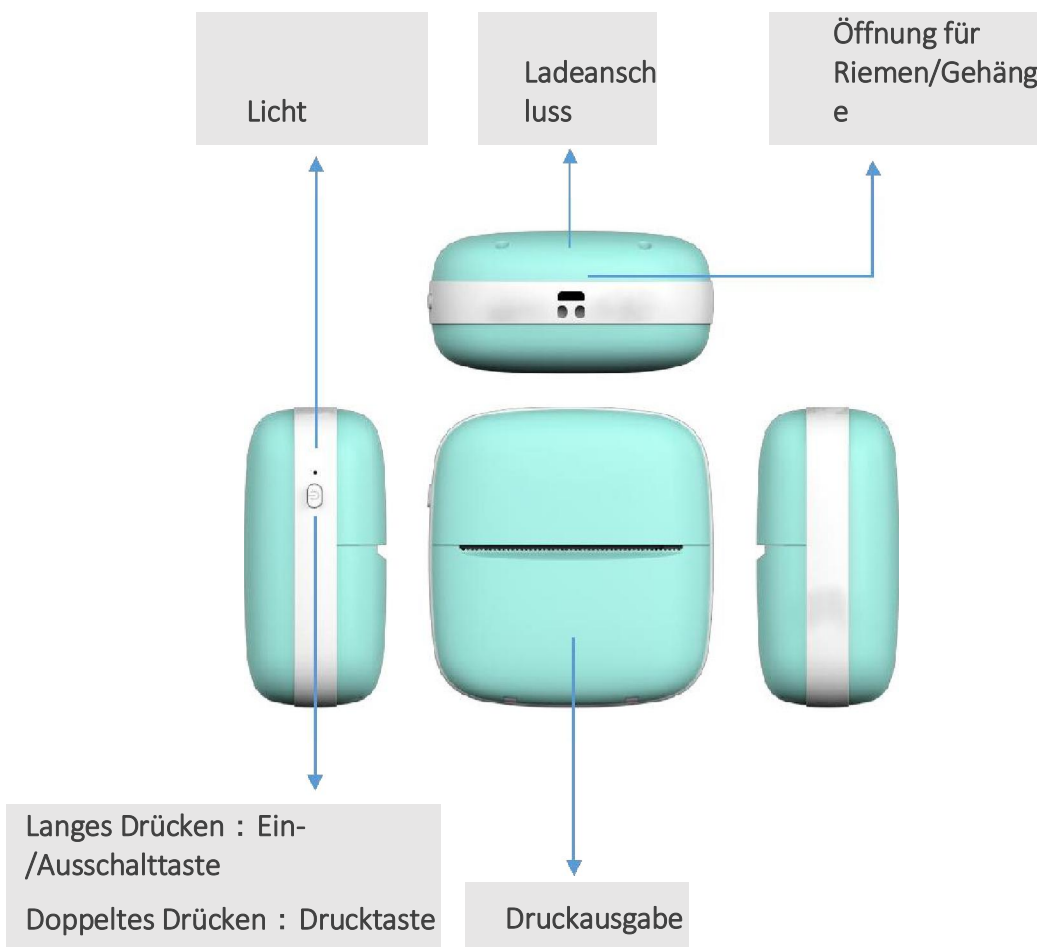


Anwendung

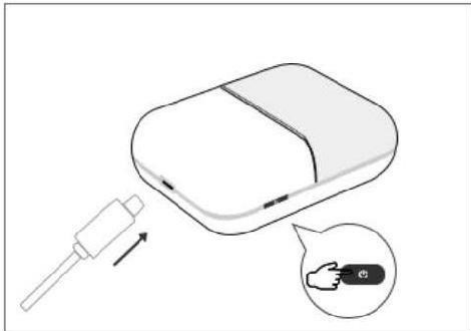

1. Vor dem ersten Gebrauch laden Sie das Gerät bitte auf.

Drücken Sie zuerst 3 Sekunden lang die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten.



2. Suchen Sie im Apple App Store oder Google Play Store nach der App iPrint und installieren Sie sie auf dem Mobiltelefon.

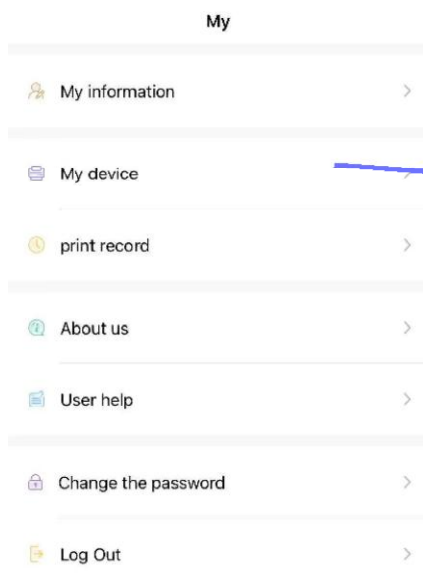

3. Aktivieren Sie Bluetooth in Ihrem Mobiltelefon und verwenden Sie die heruntergeladene App, um es über eine Bluetooth-Verbindung mit dem Drucker zu verbinden, indem Sie es im Menüpunkt „Mein Gerät“ hinzufügen. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie mit dem Drucken beginnen.


Austausch von Papier

1. Nehmen Sie die alte Papierrolle heraus und legen Sie die neue Papierrolle in der auf dem Bild gezeigten Richtung ein. Das Papier sollte gerade und nicht geknickt eingelegt werden. (Hinweis: Die ersten 2 cm des neuen thermosensitiven Papiers müssen aus dem Drucker herausragen, damit das Gerät das Papier automatisch greifen kann).

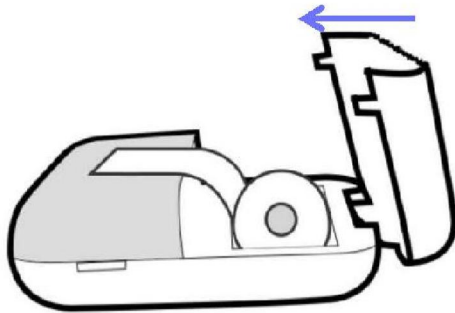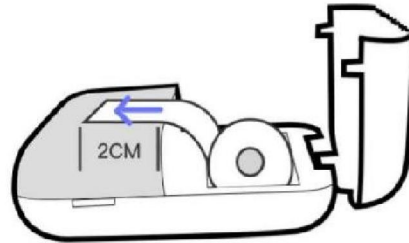

2. Schließen Sie die Klappe, jetzt kann das Gerät bei normalem Gebrauch automatisch Papier aufnehmen.

3. Nachdem Sie die oben genannten Schritte durchgeführt haben, kann das Gerät normal drucken.

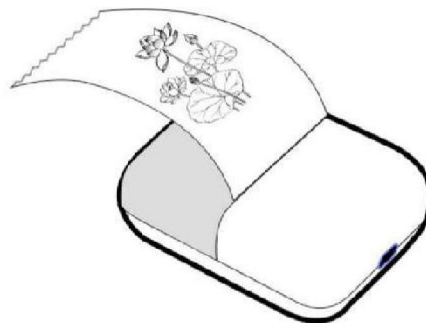

Akku-Hinweis

1. Bitte verwenden Sie ein 5V-Ladegerät, um das Gerät entsprechend der Spezifikation zu laden, um Schäden zu vermeiden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt, geworfen, gequetscht oder einem Feuer ausgesetzt werden.
3. Wenn eine starke Ausdehnung des Akkus auftritt, dürfen Sie das Gerät nicht weiter verwenden.
4. Setzen Sie den Akku nicht hohen Temperaturen aus und tauchen Sie ihn nicht in Wasser ein.
5. Das Ersetzen des Akkus durch einen falschen Akkutyp kann gefährlich sein. Achten Sie darauf, die Anweisungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung gebrauchter Akkus zu befolgen.

Achtung!

1. Beim Laden stecken Sie das Ladekabel bitte vorsichtig ein oder ziehen es heraus, um eine Beschädigung des Anschlusses durch übermäßige Kraft zu vermeiden.
2. Nachdem das Gerät vollständig geladen ist, ziehen Sie bitte rechtzeitig das Ladekabel heraus.
3. Um Gefahren zu vermeiden, verwenden oder laden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, übermäßigem Rauch und Staub, wie z. B.: Badezimmer, Dampfbad, offenes Feuer, usw.
4. Unsachgemäßes Laden kann das Gerät beschädigen.

5. Berühren Sie den Druckkopf während des Druckens nicht, um Überhitzung und Verbrennungen zu vermeiden.

6. Die Papierabreißklinge ist scharf, seien Sie vorsichtig.