



MINIPRINT Printeri käsiraamat

Enne toote kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.


Spetsifikatsioon on ainult viide.

Lühike sissejuhatus


Tere tulemast ja täname teid meie toodete valimise eest, et mõista ja kasutada meie tooteid kiiremini, on soovitatav, et te loeksite selle kasutusjuhendi enne kasutamist hoolikalt läbi ja säilitaksite selle korralikult edaspidiseks kasutamiseks. Tuleb järgida kasutusjuhendis toodud hoiatusi ja ettevaatusabinõusid. Käesolevas kasutusjuhendis sisalduv teave võib muutuda ilma ette teatamata.

See toode on ainulaadse kujuga, peene disainiga, kergesti kasutatav laste digitaalne printer, mis on mõeldud laste digitaalsete toodete jaoks, et lapsed saaksid oma kujutlusvõimet mängimise ja lõbusate kogemuste kaudu edendada.

Nupu/liidese spetsifikatsioon

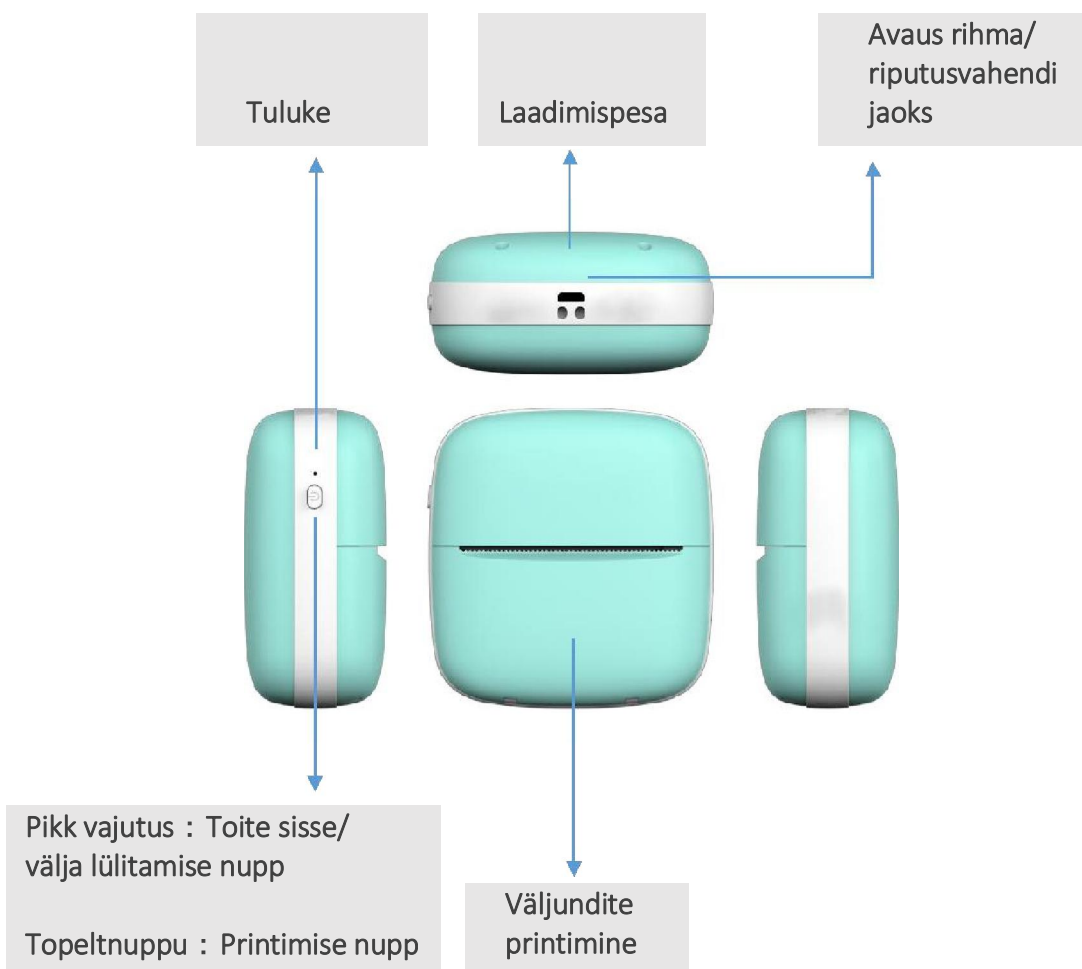

Kasutamine

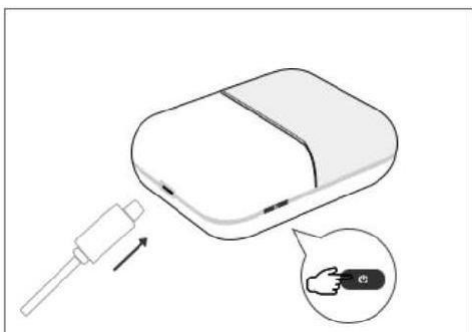


1. Enne esmakordset kasutamist laadige seadet.

Esmalt vajutage seadme sisselülitamiseks 3 sekundit pikalt toitenuppu.

2. Apple App Store'is või Google Play

Store'is otsige rakendust iPrint ja



installige see mobiiltelefonile.

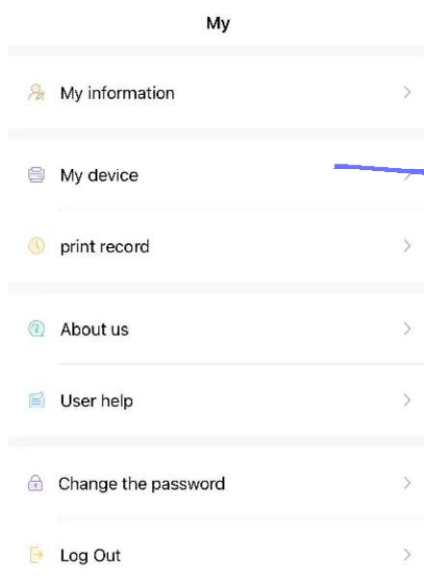

3. Lubage mobiiltelefonis Bluetooth ja kasutage allalaaditud rakendust, et ühendada see printeriga Bluetooth-ühenduse abil, lisades selle menüüvalikusse "My device" (Minu seade). Pärast edukat ühendamist saate alustada printimist.


Paberi asendamine

1. Võtke vana paberirull välja ja asetage uus paberirull pildil näidatud suunas. Paber tuleb sisestada otse ja mitte painutatud kujul. (Märkus: Esimesed 2 cm uuest kuumatundlikkust paberist peab printerist välja ulatuma, et seade saaks paberist automaatselt kinni haarata)

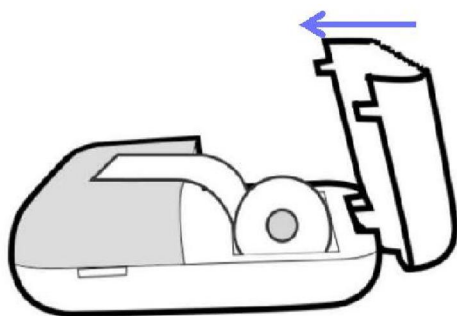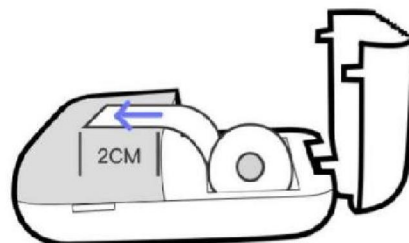

2. Sulgege kaas, nüüd saab seade tavalise kasutamise ajal automaatselt paberit kasutada.

3. Pärast ülaltoodud sammude lõpuleviimist saab seade tavapäraselt printida.

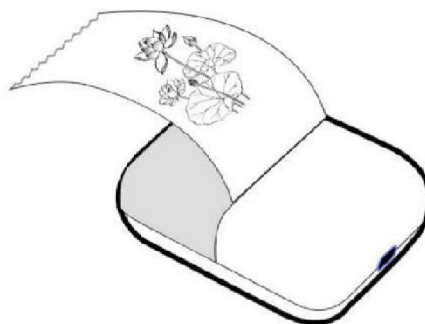

Aku hoiatus

1. Palun kasutage 5V laadijat, et seadme kahjustuste vältimiseks laadida vastavalt spetsifikatsioonile.
2. Ärge võtke lahti, ärge visake, pigistage ega asetage tulele.
3. Kui tekib tugev aku paisumine, ärge jätkake seadme kasutamist.
4. Ärge asetage akut kõrge temperatuuriga keskkonda, ärge kastke akut vette.
5. Aku asendamine vale tüüpi akuga võib olla ohtlik. Järgige kindlasti juhiseid kasutatud patareide nõuetekohaseks kõrvaldamiseks.

Tähelepanu!

1. Laadimise ajal sisestage või tõmmake laadimiskaabel ettevaatlikult, et vältida pordi liigset kahjustamist.
2. Kui seade on täielikult laetud, ühendage laadimiskaabel õigeaegselt lahti.
3. Ohu vältimiseks ärge kasutage ega laadige seadet kõrge temperatuuri, kõrge niiskuse, liigse suitsu ja tolmu keskkonnas, näiteks: vannituba, auruau, lahtine tuli jne.
4. Ebaõige laadimine võib seadet kahjustada.
5. Ärge puudutage printimispead printimise ajal, et vältida ülekuumenemist ja põletusi.
6. Paberi rebimistera on terav, olge ettevaatlik.