



# Mode d'emploi MINI Printer

**Veillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.**


Les spécifications sont données à titre indicatif.

## Introduction


Bonjour, et merci d'avoir choisi nos produits. Afin de comprendre et d'utiliser plus rapidement nos produits, il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant utilisation, et de le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Les avertissements et les précautions du manuel d'instructions doivent être respectés. Les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Ce produit est une imprimante au format unique et au design exquis. C'est une imprimante numérique pour enfants facile à utiliser, conçue pour les produits numériques pour enfants, afin que les enfants puissent stimuler leur imagination en jouant et en s'amusant.

## Spécifications des boutons/int

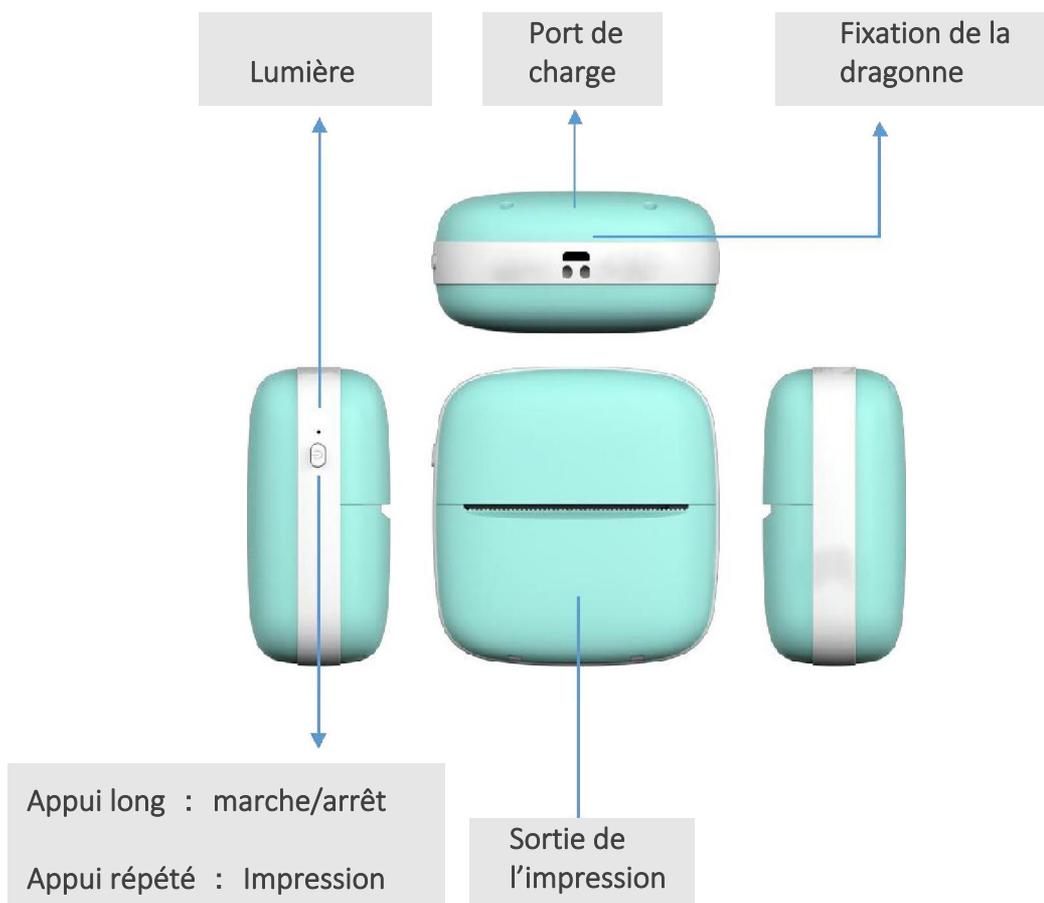

## Utilisation

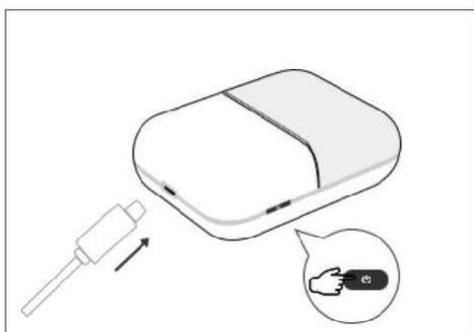

**1.** Avant la première utilisation, veuillez charger l'appareil.


Tout d'abord, faites un appui long sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.

**2.** Sur l'App Store d'Apple ou le Google

Play Store, recherchez l'application

iPrint et installez-la sur votre téléphone

portable.


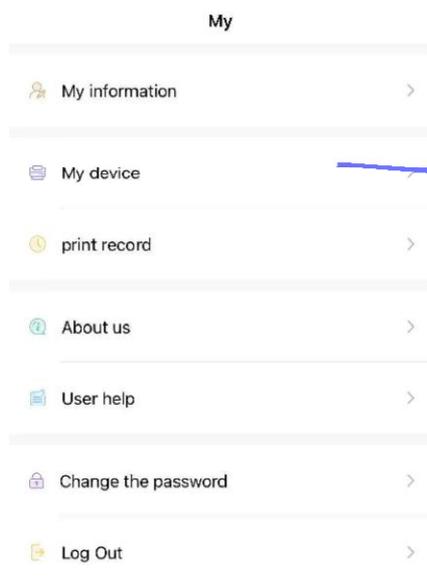


**3.** Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone portable et utilisez l'application téléchargée pour le connecter à l'imprimante à l'aide de la connexion Bluetooth en l'ajoutant dans l'option de menu "Mon appareil". Une fois la connexion

réussie, vous pouvez commencer à imprimer.

## Remplacement du papier

**1.** Retirez l'ancien rouleau de papier et placez le nouveau rouleau dans le sens indiqué sur l'image. Le papier doit être inséré droit et non plié. (Remarque : Les 2 premiers centimètres du nouveau papier thermosensible doivent sortir de l'imprimante pour que l'appareil puisse saisir le papier automatiquement)

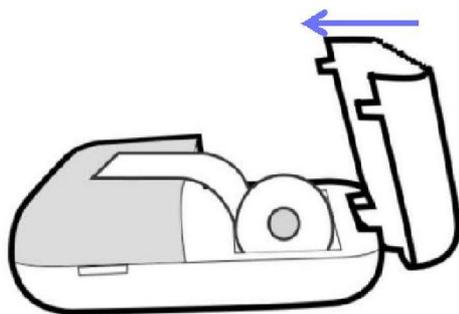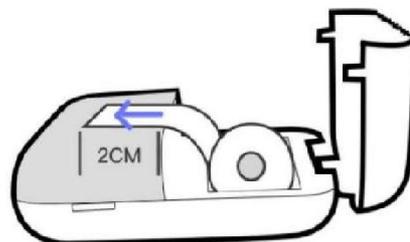

**2.** Fermez le couvercle, maintenant l'appareil peut absorber automatiquement le papier pendant une utilisation normale.

**3.** Après avoir effectué les étapes ci-dessus, l'appareil peut imprimer normalement.



## Avertissement concerna

1. Veuillez utiliser un chargeur 5V pour charger selon les spécifications afin d'éviter d'endommager l'appareil.
2. Ne pas démonter, jeter, écraser ou exposer au feu.
3. En cas de gonflement important de la batterie, ne continuez pas à utiliser l'appareil.
4. Ne pas mettre dans un environnement à haute température, ne pas immerger la batterie dans l'eau.
5. Le remplacement de la batterie par un type de batterie incorrect peut être dangereux. Veuillez à suivre les instructions pour éliminer correctement les piles usagées.

## Attention !

1. Lors du chargement, veuillez insérer ou retirer le câble de chargement doucement pour éviter d'endommager le port en lui mettant trop de pression.
2. Lorsque l'appareil est complètement chargé, veuillez débrancher le câble de chargement le plus rapidement possible.
3. Afin d'éviter tout danger, n'utilisez pas ou ne chargez pas l'appareil dans un environnement à température élevée, à forte humidité, à fumée excessive et à poussière, tel que : salle de bain, hammam, feu ouvert, etc.
4. Recharger de manière incorrecte peut endommager l'appareil.
5. Ne touchez pas la tête d'impression pendant l'impression pour éviter la surchauffe et les brûlures.

6. La lame destinée à couper le papier est tranchante, faites attention.