



MINI nyomtató kézikönyv

Használat előtt olvassa el figyelmesen az utasításokat.


A specifikáció csak referenciaként szolgál.

Rövid bevezető


Köszönjük, hogy a termékünket választotta. A termék használatának gyorsabb megértése érdekében javasoljuk, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót és őrizze meg, ugyanis még szüksége lehet rá. A használati útmutatóban szereplő figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket be kell tartani. Jelen kézikönyvben szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Ez a termék egy egyedi kialakítású, könnyen kezelhető digitális nyomtató, amelyet a gyermekeknek terveztek, hogy a játék és a szórakozás élményét fokozzák.

Gomb/interfész specifikáció

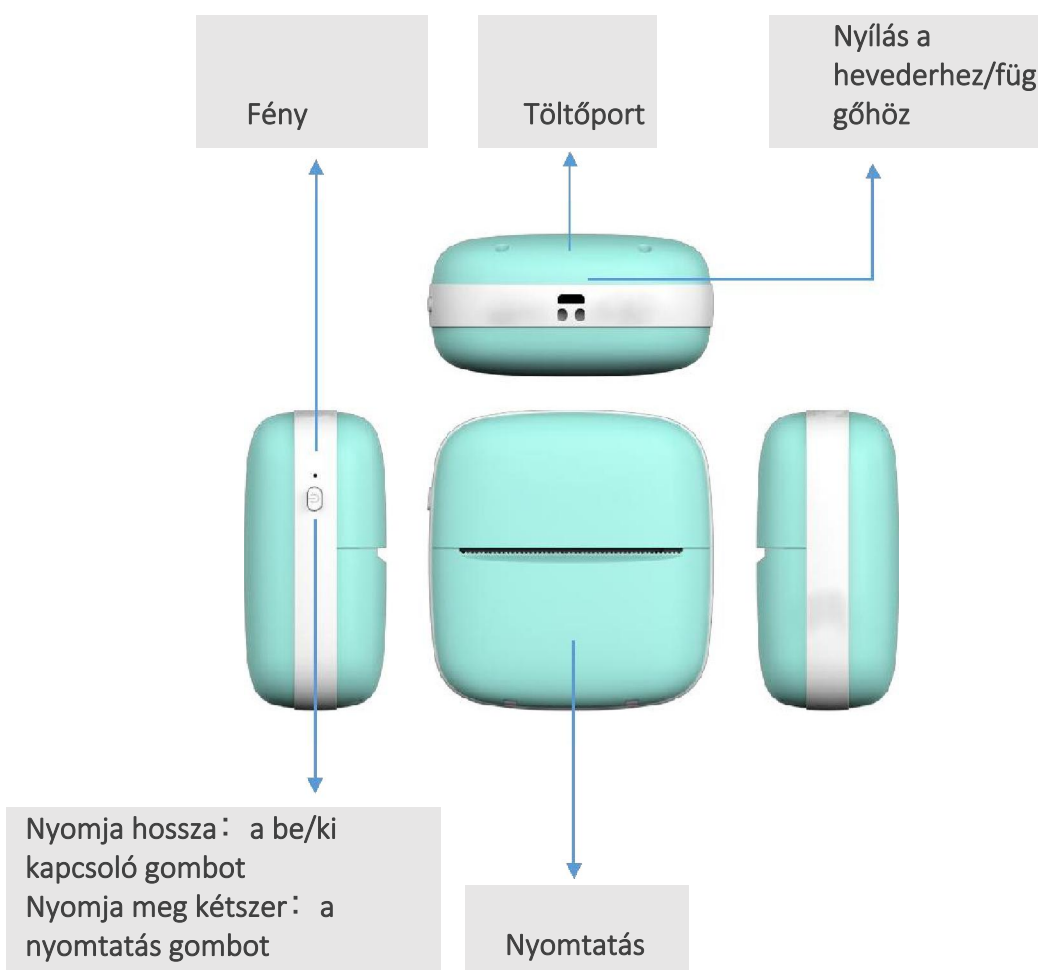

Használat

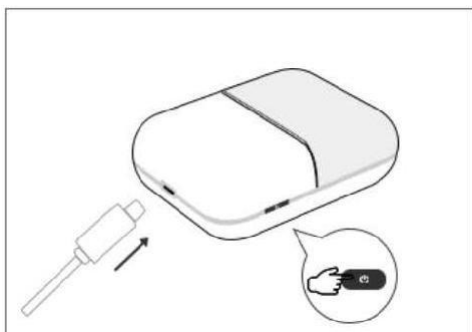

1. Az első használat előtt, töltsse fel a készüléket.


Majd nyomja hosszan a bekapcsológombot (3 másodpercig) a készülék bekapcsolásához.

2. Az Apple App Store vagy a Google

Play Store alkalmazáskeresőjében

keresse meg az iPrint alkalmazást és



telepítse a mobiltelefonra.

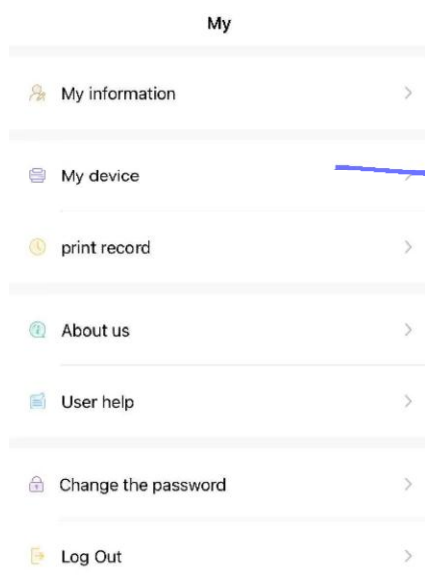

3. Engedélyezze a Bluetooth lehetőséget a mobiltelefonján, és a letöltött alkalmazás segítségével csatlakoztassa a nyomtatót Bluetooth kapcsolaton keresztül a „My device” (Saját eszköz) menüpontban. A sikeres csatlakoztatás után megkezdheti a nyomtatást.


Papírcsere

1. Vegye ki a régi papírtekerccset, és helyezze be az új papírtekerccset a képen látható módon. A papírt egyenesen kell behelyezni, és nem szabad megtörni. (Megjegyzés: Az új termoszenzitív papírnak 2 cm-t ki kell lógnia a nyomtatóból, hogy a készülék a automatikusan adagolhassa.)

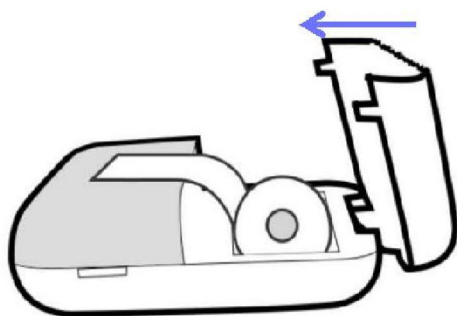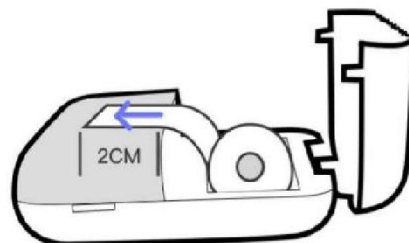

2. Csukja be a fedelet. A készülék normál használat során automatikusan adagolja a papírt.

3. A fenti lépések elvégzése nyomtathat a készülékkel.

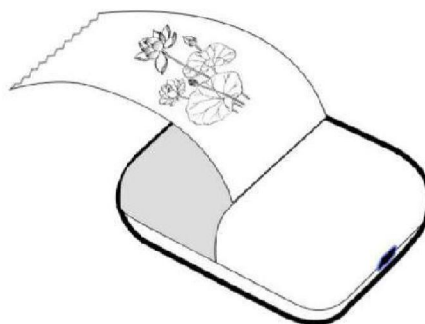

Akkumulátor figyelmeztetések

1. A készülék károsodásának elkerülése érdekében használjon 5 V-os töltőt a specifikációnak megfelelően.
2. Ne szedje szét, ne ejtse el, ne dobja tűzbe, ne nyomja össze.
3. Ha az akkumulátor erősen megdagad, ne használja tovább a készüléket.
4. Ne tegye magas hőmérsékletű helyre, ne merítse az akkumulátort vízbe.
5. Az akkumulátor nem megfelelő típusú akkumulátorra történő cseréje sérülést okozhat. Kövesse a használt elemek megfelelő ártalmatlanítására vonatkozó utasításokat.

Figyelem!

1. Töltéskor óvatosan helyezze be vagy húzza ki a töltőkábelt, hogy elkerülje a töltőport sérülését.
2. Miután a készülék teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőkábelt.
3. A veszély elkerülése érdekében ne használja vagy töltse magas hőmérsékletű, magas páratartalmú, túlzottan füstös és poros környezetben, például: fürdőszobában, gőzfürdőben, nyílt tűz közelében stb.
4. A nem megfelelő töltés károsíthatja a készüléket.
5. A túlmelegedés és az égési sérülések elkerülése érdekében nyomtatás közben ne érintse meg a nyomtatófejet.
6. A papírtépő penge éles, kezelje óvatosan.