



MINIPRINT Spausdintuvo naudojimo instrukcija

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.


Specifikacija yra tik rekomendacinio pobūdžio.

Trumpas įvadas


Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminius; kad galėtumėte greičiau juos perprasti ir naudoti, rekomenduojame prieš naudojimą atidžiai perskaityti šią instrukciją ir tinkamai ją saugoti, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje. Rekomenduojame laikytis instrukcijoje nurodytų įspėjimų ir atsargumo priemonių. Šioje instrukcijoje pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Šis gaminy yra unikalios formos, išskirtinio dizaino, lengvai valdomas vaikiškas skaitmeninis spausdintuvas, skirtas vaikiškiems skaitmeniniams gaminiams, kad vaikai žaisdami galėtų lavinti savo vaizduotę ir smagiai praleisti laiką.

Mygtuko ir sąsajos specifikacija

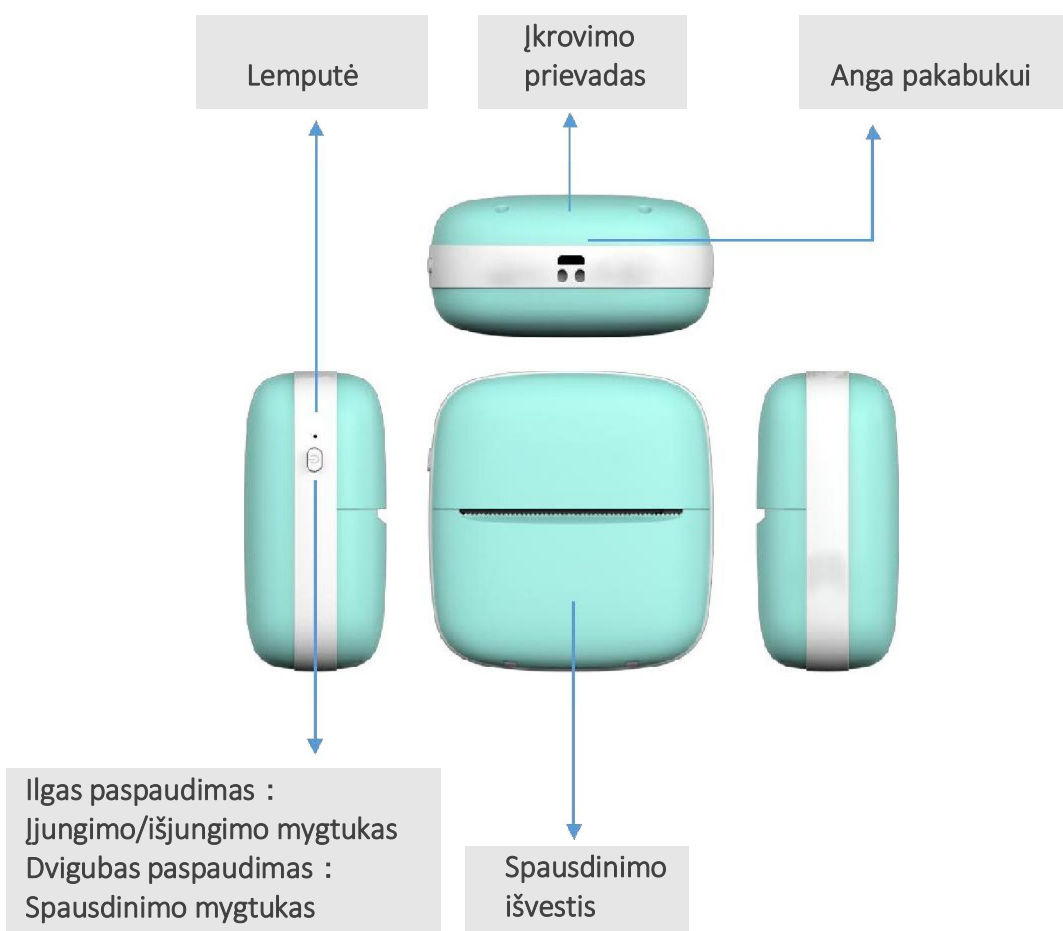



Naudojimas

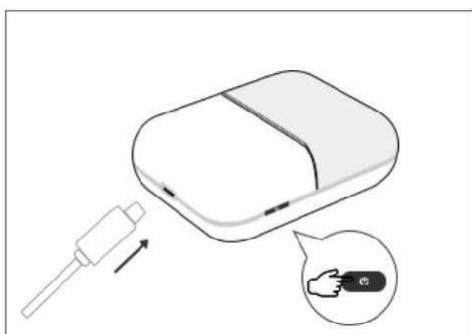

1. Prieš pirmą kartą naudodami įkraukite prietaisą.

Pirmiausia paspauskite ir 3 sekundes palaikykite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.



2. Susiraskite „iPrint“ programėlę „Apple App Store“ arba „Google Play Store“ ir parsisiųskite ją į mobilųjį telefoną.

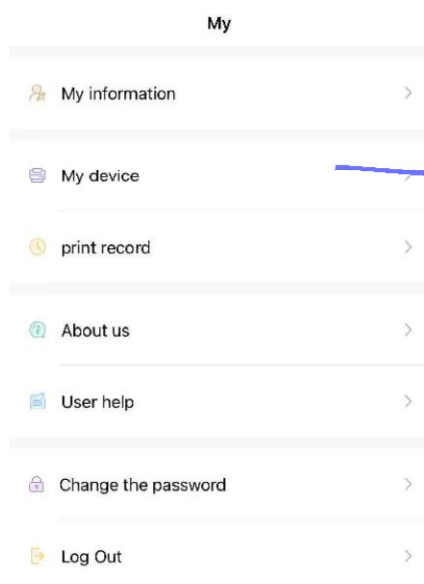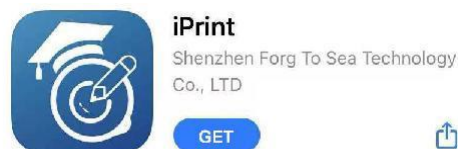

3. Mobiliajame telefone įjunkite „Bluetooth“ ir naudodami atsisiųstą programėlę prisijunkite prie spausdintuvo naudodami „Bluetooth“ ryšį, pridėdami spausdintuvą meniu parinktyje „Mano įrenginys“ (arba angl. „My device“). Sėkmingai prisijungę galite pradėti spausdinti.


Popieriaus keitimas

1. Išimkite seną popieriaus ritinėlį ir įdėkite naują popieriaus ritinėlį paveikslėlyje nurodyta kryptimi. Popierius turi būti įdėtas tiesiai, o ne sulenktas. (Pastaba: Pirmieji 2 cm naujojo termojuotraus popieriaus turi išsikišti iš spausdintuvo, kad prietaisas galėtų automatiškai įtraukti popierių.)

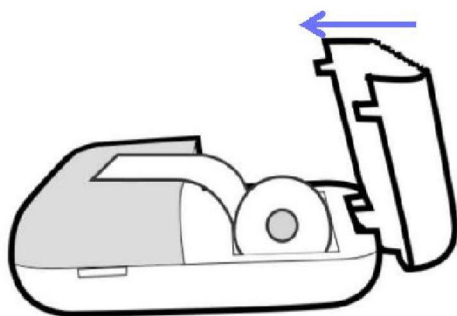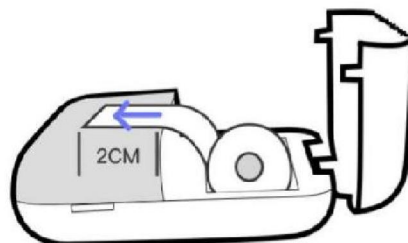

2. Uždarykite dangtelį, dabar prietaisas gali automatiškai įtraukti popierių įprasto naudojimo metu.

3. Atlikus pirmiau nurodytus veiksmus, prietaisas gali įprastai spausdinti.

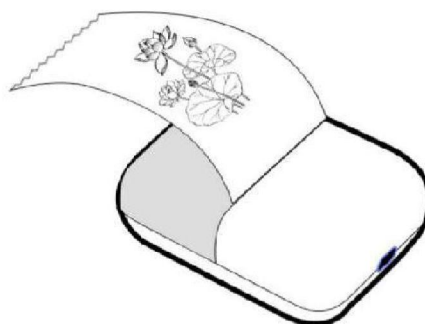

Įspėjimas apie akumuliatorių

1. Kad išvengtumėte prietaiso pažeidimų, įkraukite 5 V įkrovikliu, kaip nurodoma specifikacijoje.
2. Neardykite, nemėtykite, nespauskite ir nelaikykite prie ugnies.
3. Jei akumuliatorius smarkiai padidėja, toliau nebenaudokite prietaiso.
4. Nelaikykite aukštoje temperatūroje, nesušlapinkite akumuliatoriaus.
5. Akumuliatoriaus pakeitimas netinkamo tipo akumuliatoriumi gali būti pavojingas. Būtinai laikykitės instrukcijų, kad tinkamai pašalintumėte panaudotas baterijas.

Dėmesio!

1. Įkraudami atsargiai įkiškite arba ištraukite įkrovimo laidą, kad pernelyg stipriai nepažeistumėte prievado.
2. Jei prietaisas visiškai įkrautas, atjunkite įkrovimo laidą.
3. Kad išvengtumėte pavojaus, nenaudokite ir neįkraukite prietaiso aukštoje temperatūroje, didelėje drėgmėje, patalpoje, pilnoje dūmų ar dulkių, pavyzdžiui, vonios kambaryje, pirtyje, prie atviros ugnies ir pan.
4. Netinkamas įkrovimas gali sugadinti prietaisą.
5. Spausdindami nelieskite spausdinimo galvutės, kad išvengtumėte perkaitimo ir nudegimų.
6. Ašmenys popieriui atkirpti yra aštrūs, būkite atsargūs.